

取扱い説明書

DRC F-STUCK BELT


この度はDRC商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1. 注意事項

- 作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- 製品に対し、加工・改造を行わないでください。


2. 製品内容



3. 取り付け方法(例)

1) サービスマニュアルに従い下記の部品を取り外します。


- ・フロントホイール
- ・フロントブレーキキャリア
- ・クラッチ側フォークガード。又はブレーキホースクランプ
- ・フロントフェンダー

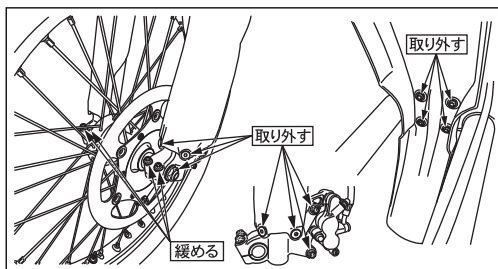

2) 本体に付いているゴムをスタックベルトの中央に寄せ、フロントフォークの下からスタックベルトを通していきます。

※この時、ブレーキホース・スピードセンサー類は通さないようにしてください。破損の原因になります。

3) アンダーブラケットの下部まで通し、ゴムをフォーク側に寄せて固定します。

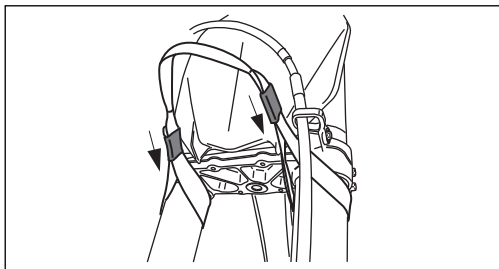

4) 取り外した部品を取り付けて作業完了です。

