

# 取扱説明書


## ZETA RACING アーマーハンドガード用 M8インナーウェイト

この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

### 1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- ・右側（スロットル側）の取付けは、スロットル操作に問題がでない事を必ず確認してください。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。  
※振動や衝撃により、取付けが緩くなる場合があります。
- ・改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。  
事故や破損の原因になります。

### 2.セット内容

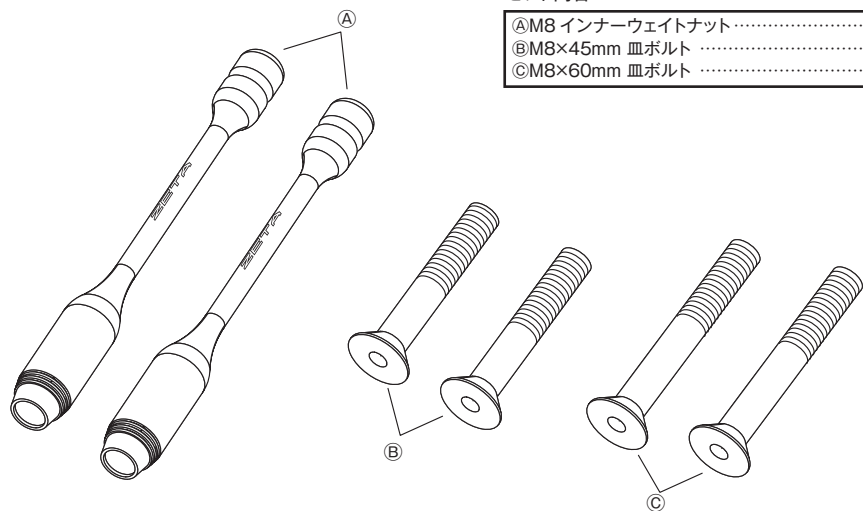


セット内容

|                 |    |
|-----------------|----|
| ①M8 インナーウェイトナット | 2個 |
| ②M8×45mm 皿ボルト   | 2個 |
| ③M8×60mm 皿ボルト   | 2個 |

### 3.取付け方法

- 1) アーマーハンドガードを外します。アルミハンドルアダプターに取付いているSPナットを外します。（図1）

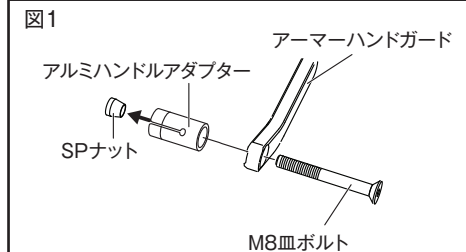


- 2) ①M8インナーウェイトナットをアルミハンドルアダプターに取付けます。この時、アルミハンドルアダプターを、ハンドルバー内径まで広げる調整をします。アーマーハンドガードで使用するM8皿ボルトが長過ぎて十分に広がらない場合は、付属の②M8×45mm皿ボルト又は③M8×60mm皿ボルトのどちらかを使用して、アダプターをハンドルバー内径まで広げます。（図2）

アダプターとインナーウェイトをハンドルバーへ差し込み仮固定してください。

※専用クランプへの取付け調整が必要な為、本締めはしないでください。

※アダプターがハンドル内で空回りしている場合は、再度アダプターを広げ調整してください。

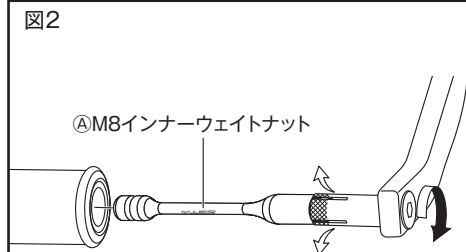

- 3) ご使用のアーマーガードの取付け手順に従い本締めを行ってください。

組付け後、スロットルが正常に動作するか確認して下さい。