

取付説明書

ZETA RADIATOR GUARD YZ125 '05-/YZ125X '17-

この度は商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


取り付けされる前に必ず製品の状態をご確認いただき、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1. 注意事項


- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと、思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉使用できない場合があります。
- ・定期的に各ボルト、ナットのゆるみを確認し、増し締めを行ってください。

2. 各部の名称とセット内容

クラッチ側付属部品

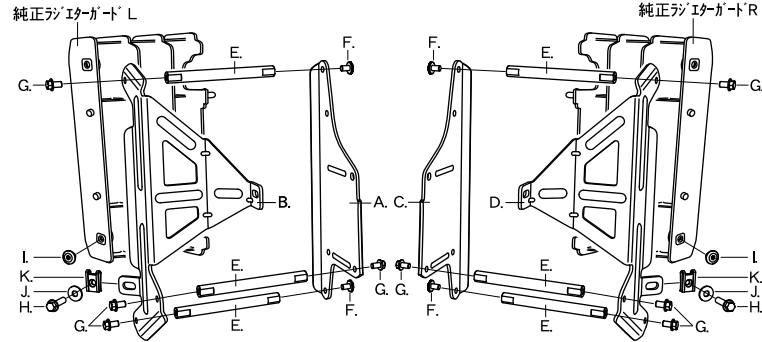

アクセル側付属部品

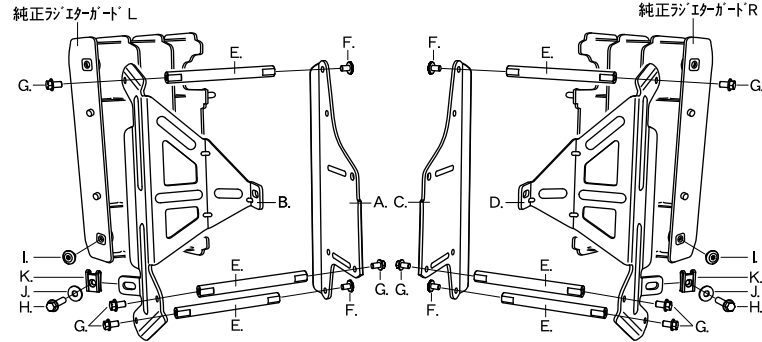

セット内容

- | | |
|-------------------|---------|
| A. ラジエーターガードL1 |1個 |
| B. ラジエーターガードL2 |1個 |
| C. ラジエーターガードR1 |1個 |
| D. ラジエーターガードR2 |1個 |
| E. シャフト |6個 |
| F. M6×10テーパーパーボルト |4個 |
| G. M6×10フランジボルト |8個 |
| H. M6×20フランジボルト |2個 |
| I. M6×09低頭ボルト |2個 |
| J. M6ワッシャー |2個 |
| K. クリップナット |2個 |


3. 取り付け方法

・タンク周辺の純正カバー等の取り外し


- 1) ラジエーター液を抜きます。
- 2) シート→エアスクープ左右→フューエルタンク→ラジエーターガード左右→ラジエーター左右の順で外します。
※ 各部の取り外しはサービスマニュアル参照。

・ガードの取り付け


- 1) 下記の部品を取り付けておきます。

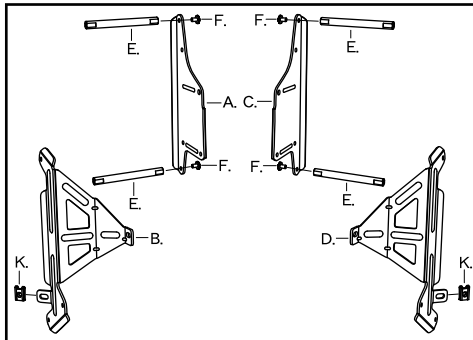


- 2) Aを取り付けます。

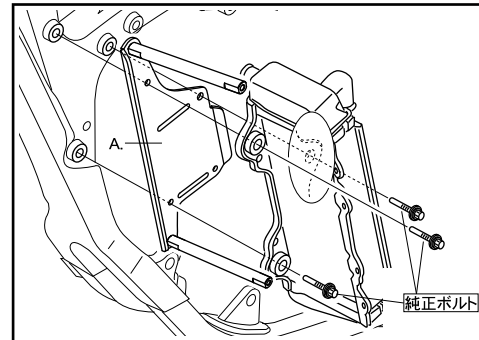


- 3) 純正ラジエーターガードを取り付けます。
- 4) ラジエーターの後ろ側にEを取り付けます。

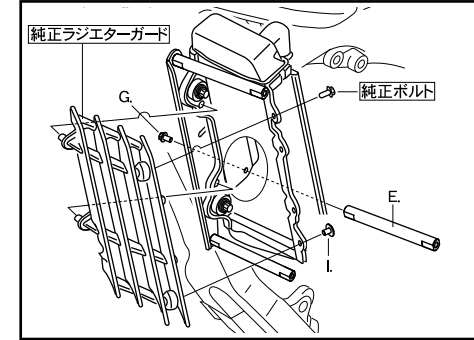

- 6) 純正ラジエーターガードを取り付けます。
- 7) ラジエーターの後ろ側にEを取り付けます。

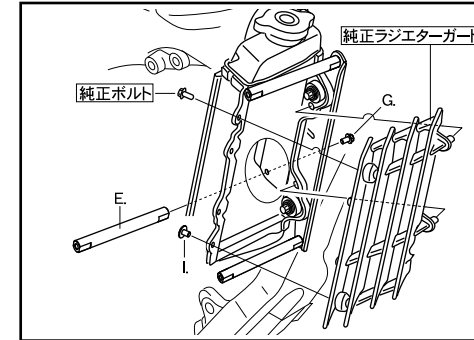


- 9) Bを取り付けます。この時、ラジエーターとラジエーターホースの間を通してください。

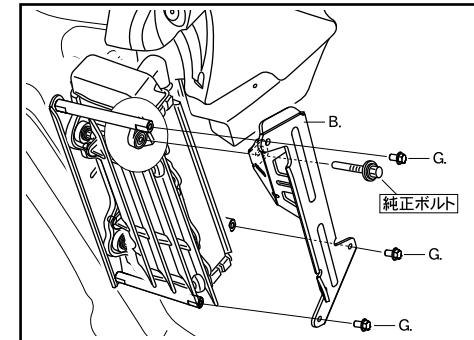


・タンク周辺の純正カバー等の取り付け

- 1) エアスクープ左右とシートを取り付けます。
この時、エアスクープとラジエーターガードの取り付け部分は付属品のHとJを使って取り付けてください。
※ 各部の取り付けはサービスマニュアル参照。
- 2) ラジエーター液を入れます。
- 3) エンジンを始動し、ラジエーター、ラジエーターホース類から水漏れがないか点検します。

- 5) Cを取り付け、同時にラジエーターホースを反対側と繋げます。

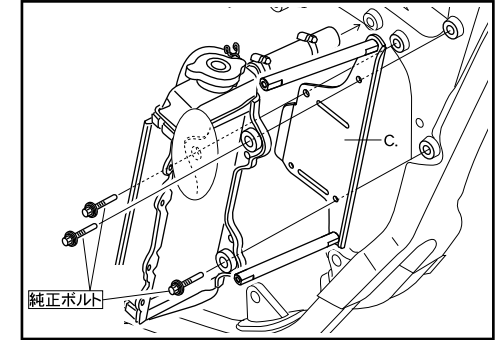

- 8) フューエルタンクを載せます。

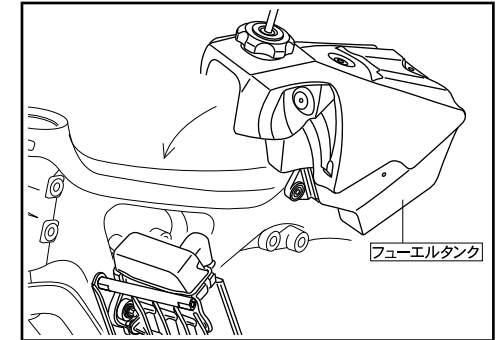

- 10) Dを取り付けます。

