

取付説明書

ZETA RADIATOR GUARD YZ250 '05-/YZ250X '16-

この度は商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


取り付けされる前に必ず製品の状態をご確認いただき、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1. 注意事項


- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉使用できない場合があります。
- ・定期的に各ボルト、ナットのゆるみを確認し、増し締めを行ってください。

2. 各部の名称とセット内容

クラッチ側付属部品

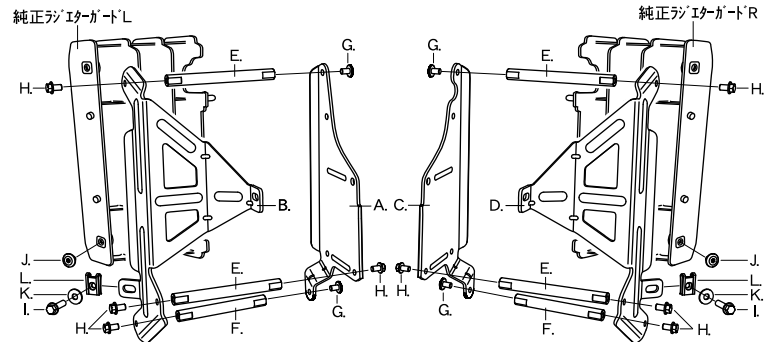

アクセル側付属部品

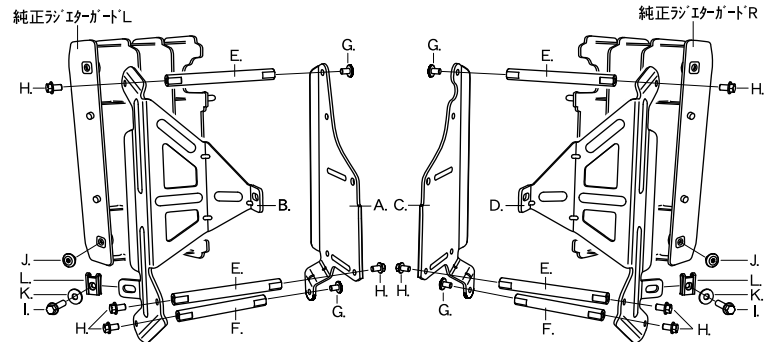

セット内容

- | | |
|-----------------|---------|
| A. ラジエーターガードL1 |1個 |
| B. ラジエーターガードL2 |1個 |
| C. ラジエーターガードR1 |1個 |
| D. ラジエーターガードR2 |1個 |
| E. シャフト1 |4個 |
| F. シャフト2 |2個 |
| G. M6×10テーバーボルト | ..4個 |
| H. M6×10フランジボルト | ...8個 |
| I. M6×20フランジボルト | ...2個 |
| J. M6×09低頭ボルト |2個 |
| K. M6ワッシャー |2個 |
| L. クリップナット |2個 |


3. 取り付け方法

・タンク周辺の純正カバー等の取り外し


- 1) ラジエーター液を抜きます。
- 2) シート→エアスクープ左右→フューエルタンク→ラジエーターガード左右→ラジエーター左右の順で外します。
※ 各部の取り外しはサービスマニュアル参照。

・ガードの取り付け


- 1) 下記の部品を取り付けておきます。

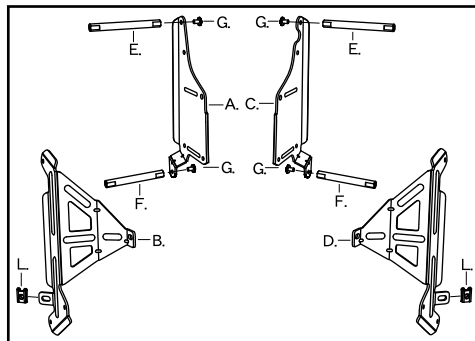


- 2) Aを取り付けます。

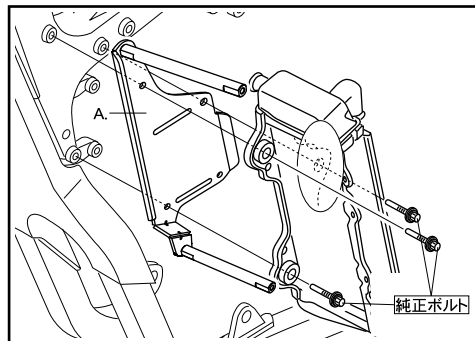


- 3) 純正ラジエーターガードを取り付けます。
- 4) ラジエーターの後ろ側にEを取り付けます。

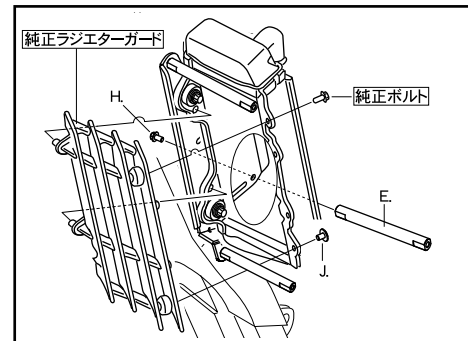


- 6) 純正ラジエーターガードを取り付けます。
- 7) ラジエーターの後ろ側にEを取り付けます。

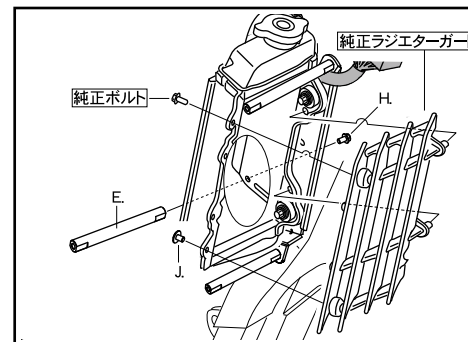


- 9) Bを取り付けます。この時、ラジエーターとラジエーターホースの間を通してください。

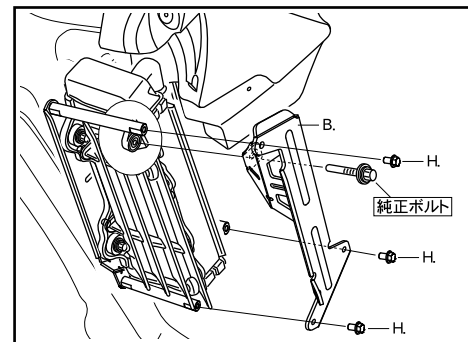


- 5) Cを取り付け、同時にラジエーターホースを反対側と繋げます。
CDIユニットのリード線はシャフトの下を通します。

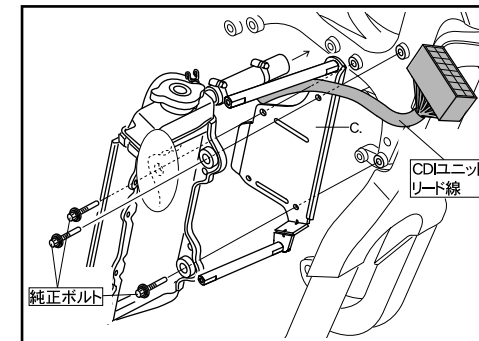

- 8) フューエルタンクを載せます。

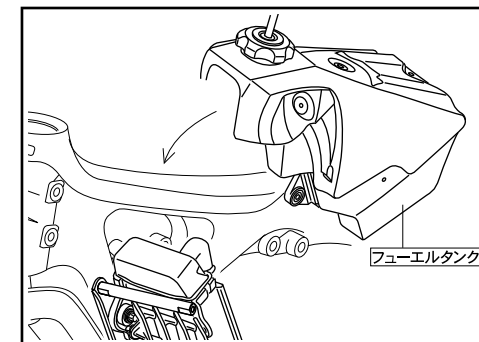

- 10) Dを取り付けます。

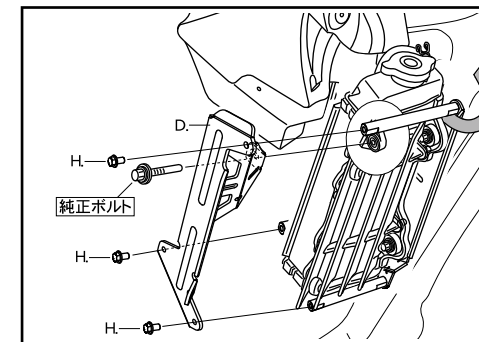

・タンク周辺の純正カバー等の取り付け

- 1) エアスクープ左右とシートを取り付けます。
この時、エアスクープとラジエーターガードの取り付け部分は付属品のIとKを使って取り付けてください。
※ 各部の取り付けはサービスマニュアル参照。
- 2) ラジエーター液を入れます。
- 3) エンジンを始動し、ラジエーター、ラジエーターホース類から水漏れがないか点検します。