

取付説明書

ZETA RADIATOR GUARD WR250R/X '07-

この度は商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


取り付けされる前に必ず製品の状態をご確認いただき、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1. 注意事項

- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車輻に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。

- ・定期的に各ボルト、ナットのゆるみを確認し、増し締めを行って下さい。

2. 各部の名称とセット内容

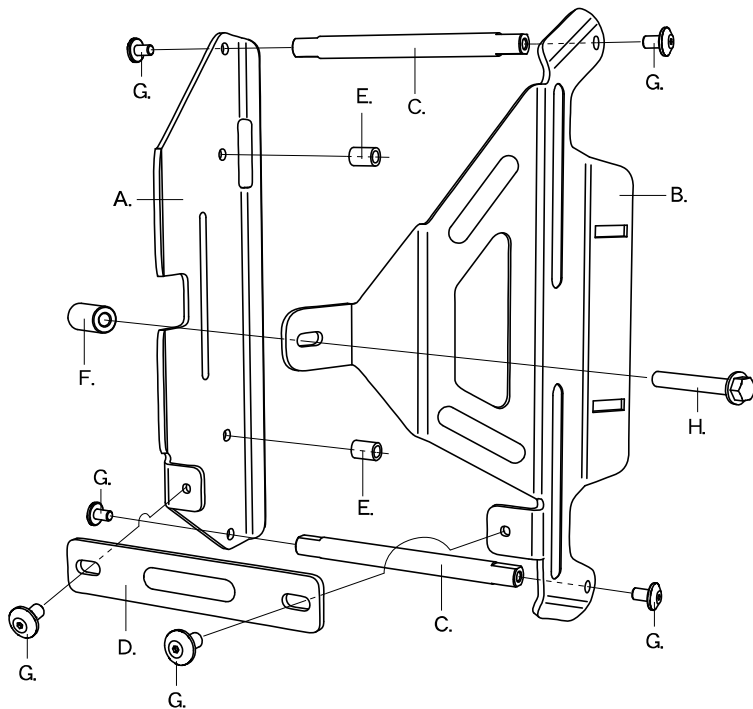

セット内容

A. ラジエーターガード1	1個
B. ラジエーターガード2	1個
C. シャフト	2個
D. プレート	1個
E. スパースー1	2個
F. スパースー2	1個
G. M6×10 テーパーキャップボルト	6個
H. M6×40 フランジボルト	1個


3. 取り付け方法

・純正カバー等の取り外し


- 1) シート→アクセル側サイドパネル→アクセル側エアパネル→アクセル側エアスクープ→ラジエーターカバー→ラジエーターの順で外します。
※ 各部の取り外しはサービスマニュアル参照。

・ガードの取り付け


- 1) 下記の部品を取り付けておきます。

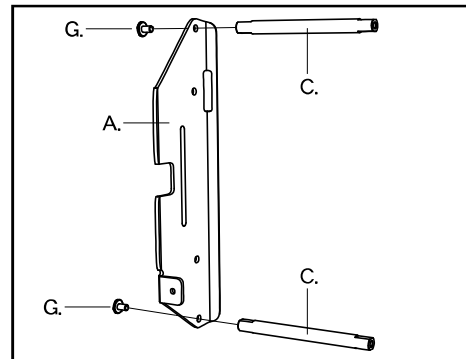


- 2) ラジエーターについている純正カラーをEと入れ替えます。

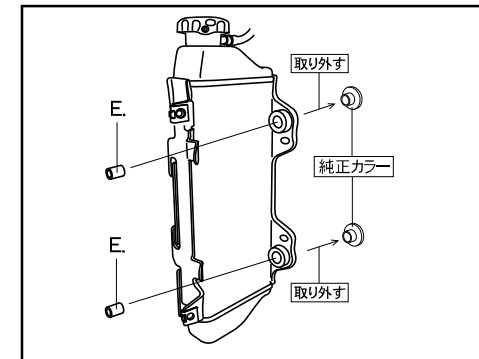


- 3) Aを取り付けます。

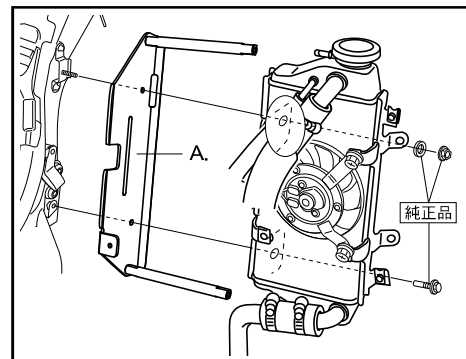

- 4) BとDを取り付けます。

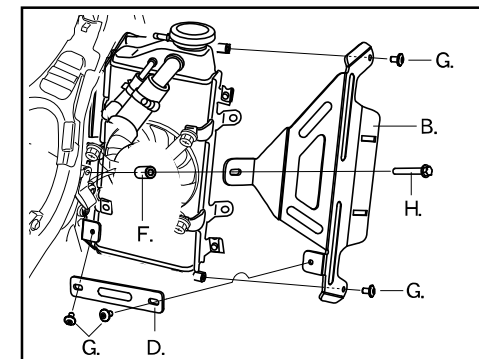

- 5) 純正エアパネルを取り付けます。

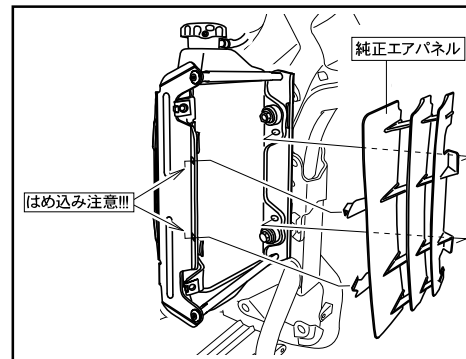

・純正カバー等の取り付け

- 1) アクセル側エアスクープ→アクセル側サイドパネル→シートの順で取り付けます。
※ ラジエーターカバーは取り付けしません。
※ 各部の取り外しはサービスマニュアル参照。