

取付説明書

ZETA RADIATOR GUARD CRF250L '12-


この度は商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

取り付けされる前に必ず製品の状態をご確認いただき、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1. 注意事項

- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと、
わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・定期的に各ボルト、ナットのゆるみを確認し、増し締めを行って下さい。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製
品と干渉し使用できない場合があります。

2. 各部の名称とセット内容

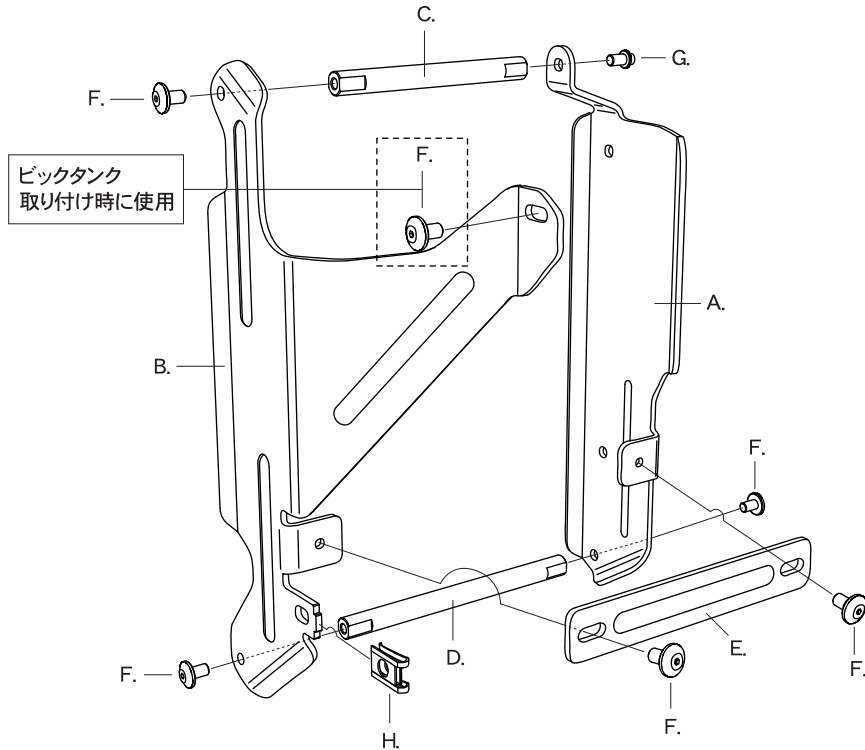

セット内容

A. ラジエーターガード1	1個
B. ラジエーターガード2	1個
C. シャフト1	1個
D. シャフト2	1個
E. プレート	1個
F. M6×10テーバーキャップボルト	6個
G. M6×10フランジボルト	1個
H. クリップナット	1個


3. 取り付け方法

・タンク周辺の純正カバー等の取り外し


- 1) シート→クラッチ側サイドカバー→クラッチ側タンクシュラウド→ラジエーターガード→ラジエーターの順で外します。
※ 各部の取り外しはサービスマニュアル参照。

・ガードの取り付け


- 1) 下記の部品を取り付けておきます。

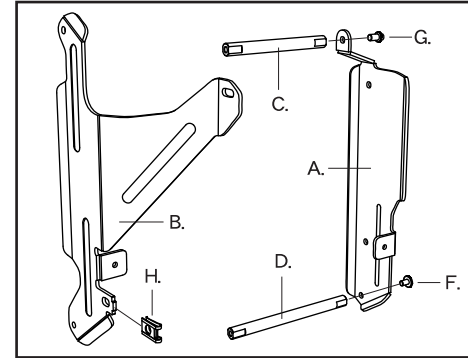


- 2) ラジエーターについているラバーとクリップナットを外します。

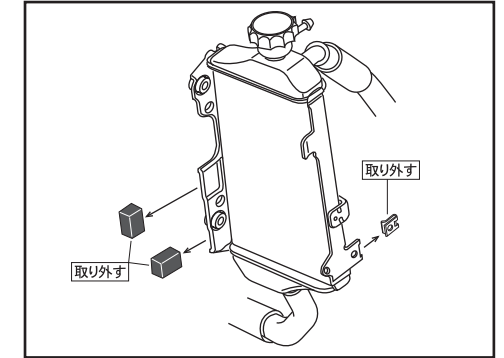


- 3) Aを取り付けます。この時、Aを後方に押して固定して下さい。

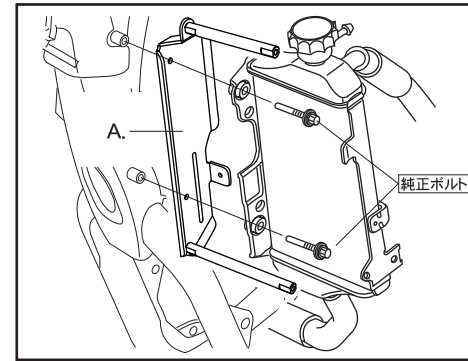

- 4) 純正ラジエーターガードを取り付けます。

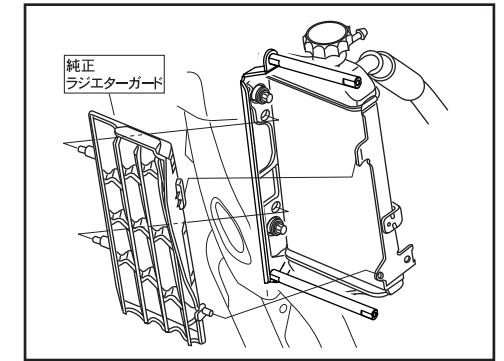

- 5) BとEを取り付けます。

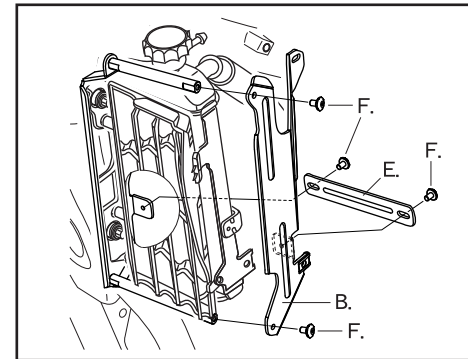

・タンク周辺の純正カバー等の取り付け

- 1) クラッチ側タンクシュラウド→クラッチ側サイドカバー→シートの順で取り付けます。
※ 各部の取り付けはサービスマニュアル参照。