

取付説明書

ZETA RADIATOR GUARD CRF250R '18-/CRF250RX '19-

この度はZETA製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


取り付けされる前に必ず製品の状態をご確認いただき、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1. 注意事項


- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと、
わね事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製
品と干渉し使用できない場合があります。
- ・定期的に各ボルト、ナットのゆるみを確認し、増し締めを行って下さい。

2. 各部の名称とセット内容

L側構成部品

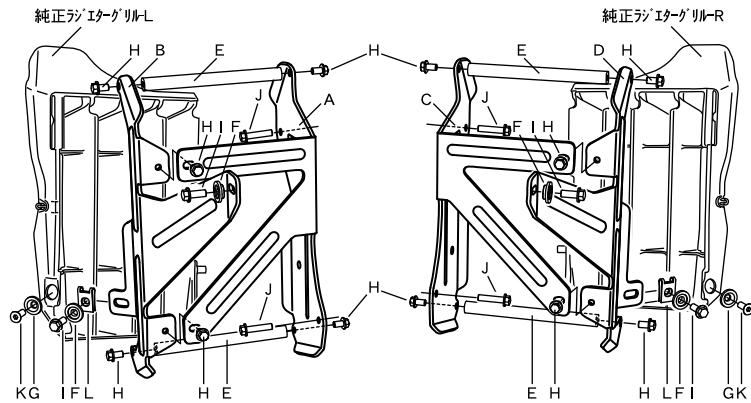

R側構成部品

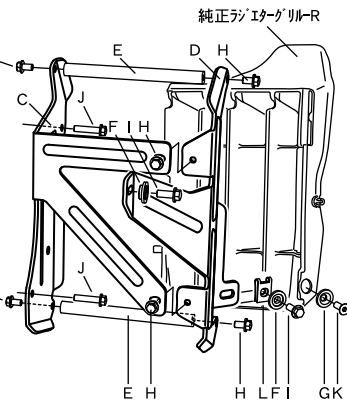

セット内容

- A. ラジエーターガードL1.....1個
- B. ラジエーターガードL2.....1個
- C. ラジエーターガードR1.....1個
- D. ラジエーターガードR2.....1個
- E. シャフト.....4個
- F. スペーサー1.....4個
- G. スペーサー2.....2個
- H. M6×10フランジボルト...12個
- I. M6×15フランジボルト...4個
- J. M6×30フランジボルト...4個
- K. M6×15皿ボルト.....2個
- L. クリップナット.....2個


3. 取り付け方法

・タンク周辺の純正カバー等の取り外し


- 1) ラジエーターシュラウド左右→ラジエーターグリル左右→ラジエーター左右の順で外します。
 - 2) フロントフェンダーを外します。
- ※ 各部の取り外しはサービスマニュアル参照。

・ガードの取り付け


- 1) 下記の部品を組み立てておきます。

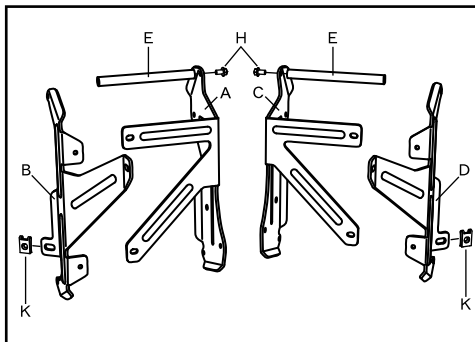


- 2) ラジエーターについているラバーを外します。

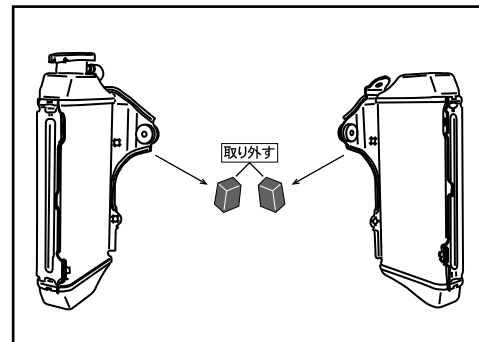


- 3) Aを取り付けます。
※RXは内側のカラーを使用せずに取付けて下さい。

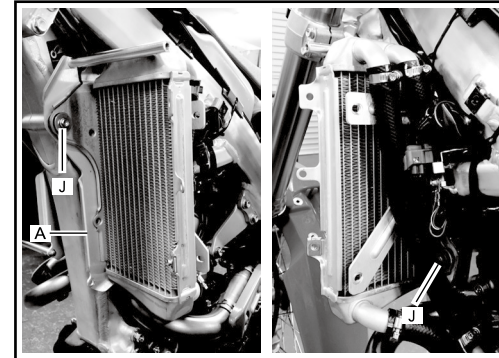


- 4) ラジエーターの前側にEを取り付けます。
- 5) ラジエーターグリルを取り付けます。

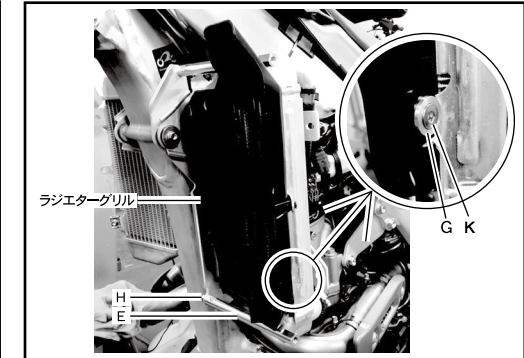

- 6) Bを取り付けます。

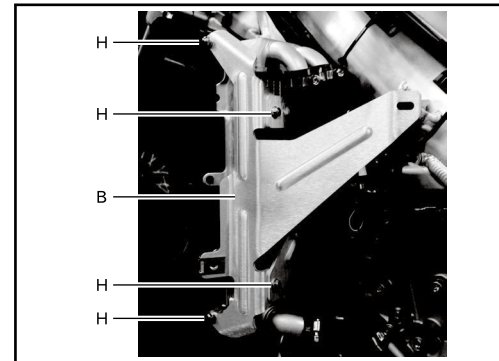

- 7) ラジエーターシュラウドを取り付けます。
この時、○印の部分は構成部品FとIを使って取り付けください。
※ 純正ボルトは使用出来ません。

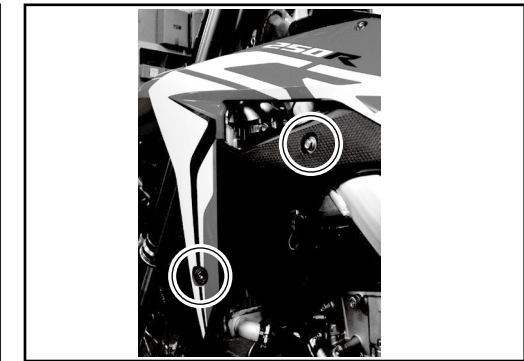

- 8) R側も同様に取付けていきます。

- 9) フロントフェンダーを取付けます。