取扱説明書


ZETA ラジエター コアガード CRF1100L/DCT '20-

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
・必ずエンジンを停止し、ラジエターなどが完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷等の原因になります。
・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

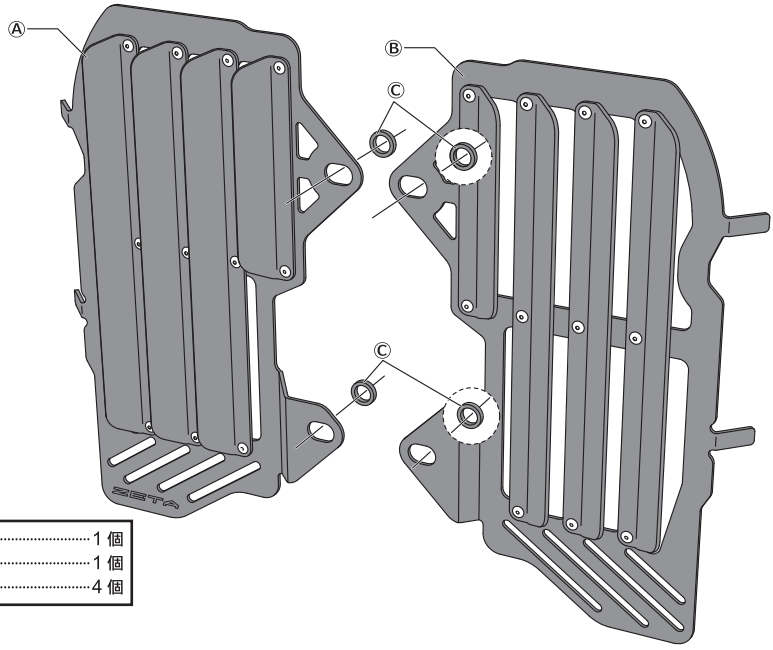

セット内容

Ⓐコアガード R	1 個
Ⓑコアガード L	1 個
Ⓒスペーサー	4 個


3.取付け方法

※車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。

右側取付け方法


1) ホーン取付けボルト（①）を外し、ホーンを外します（図1）。

図1

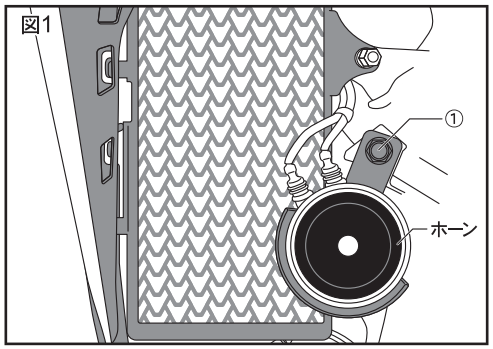


2)ラジエターグリルの取付ボルト（②）を外し、ラジエターグリルを外します。カウル側のはめ込み形状は図2を参照してください。

図2

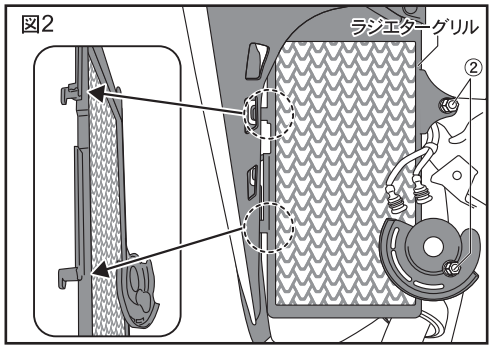

3) ラジエター取付け部分に©スペーサーを入れます（図3）。

図3

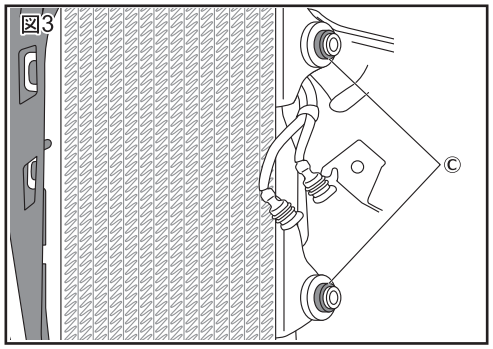

4) 矢印部分にコアガードの爪部分を差し込み、ラジエターグリル取付けボルト（②）を使ってⒶコアガードRを取付けます。この時、ホーンの外側の配線をルーバーの間★に通してください（図4・5）。

図4



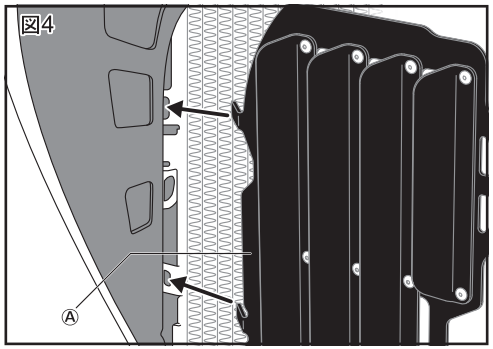


図5

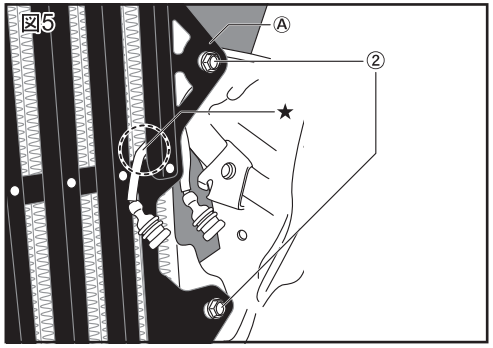


5) 最初に取外したボルト①を使用してホーンを取付けます（図6）。

図6

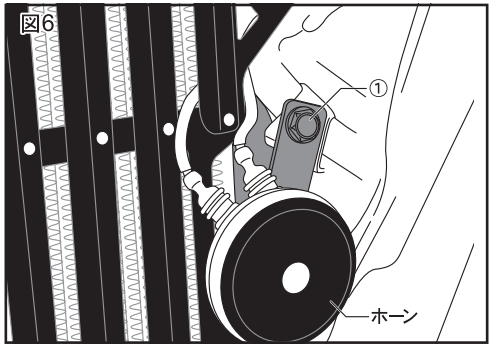


左側取付け方法


1)ラジエターグリルの取付ボルト(③)を外し、ラジエターグリルを外します。カウル側のはめ込み形状は図7を参照してください。

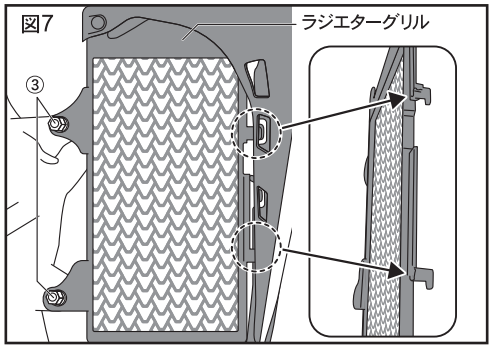


2)ラジエター取付け部分にⒸスペーサーを入れます(図8)。

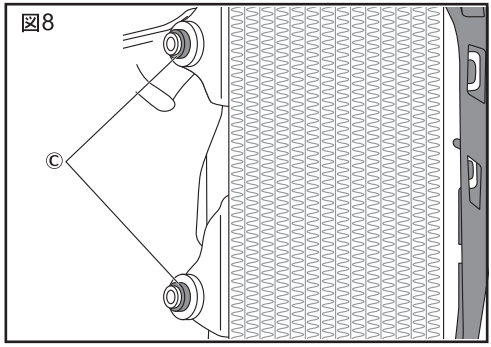

3)矢印部分にコアガードの爪部分を差し込み、ラジエターグリル取付けボルト(③)を使ってⒷコアガードLを取付けます(図9・10)。

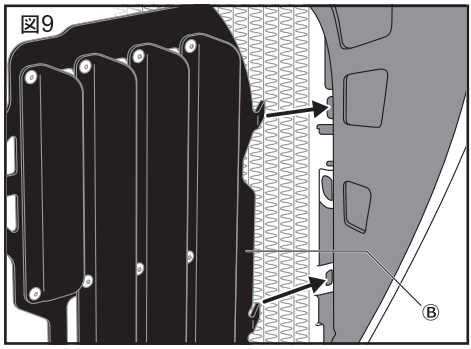

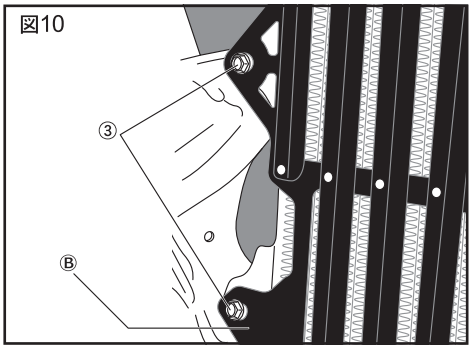

株式会社 ダートフリーク 〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30