

取扱説明書

ZETA ヘッドライトガード


CRF250L / 250L<S> '21-

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。
- ・取外し可能な低強度のネジロック剤を少量塗布し、ボルトの緩みを防いでください。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

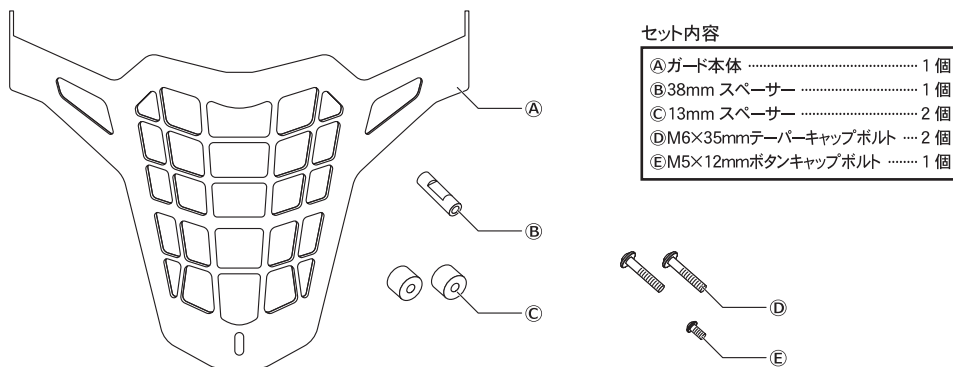


3.取付け方法


- 1) ヘッドライトを固定している左右2カ所の純正ボルトを取外します(図1)。

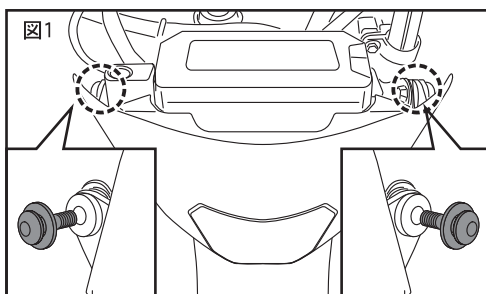


- 2) ①ガード本体に②38mmスパースーを⑤M5×12mm ボタンキャップボルトを使って仮組みしてください(図2)。

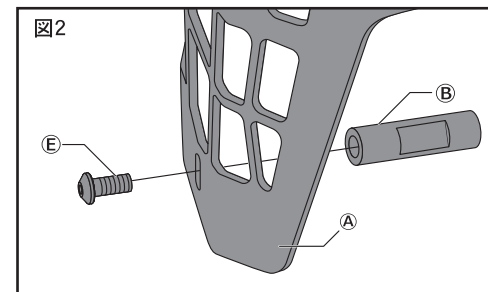

- 3) ③13mmスパースーと④M6×35mmテーパークャップボルトを使用して、車体に①ガード本体を仮組みします(図3)。

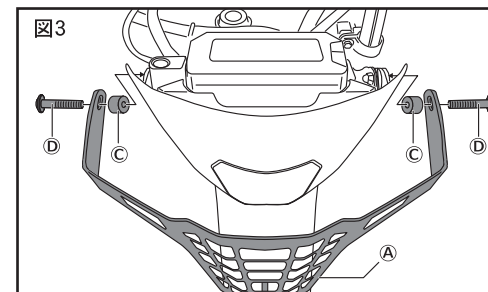

- 4) ②38mmスパースーを光軸調整ボルト部のくぼみに差し込みます。位置が決まったら②38mmスパースーを10mmのスパナを利用して本締めします(図4)。

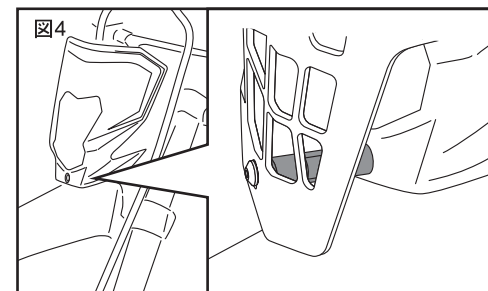

- 5) 位置調整をして、①ガード本体下部(光軸調整ボルト部付近)を手で車体側に押し付けながら、左右の④M6×35mmテーパークャップボルトを均等に締めてヘッドライトガードを本締めします(図5)。取付け後、ガタツキがないか確認してください。

