

取扱説明書

ZETA リアブレーキディスクガード


この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・交換作業の前に、火傷防止のためブレーキ関係が冷えていることを確認してから行ってください。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。


2.各部名称と準備

製品に仮組してあるM6×20mmボルト3個を外し、ガード①とガード②に分解します。

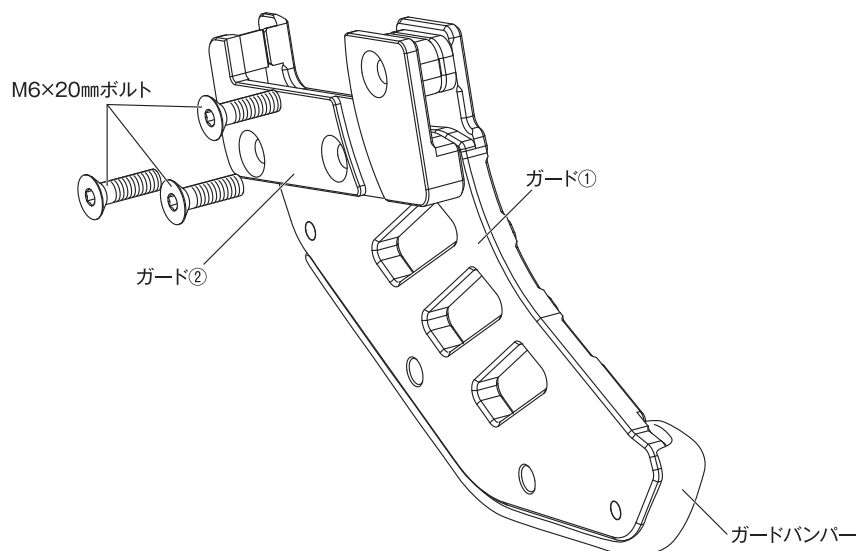


3.取付け方法


- 1) 車両からリアホイールを取外します。
- 2) 純正のキャリパーサポートをスイングアームから取外します。(図1)

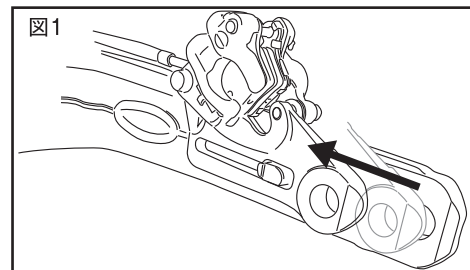

- 3) 純正のキャリパーサポートに、ガード①を取付けます。(図2)

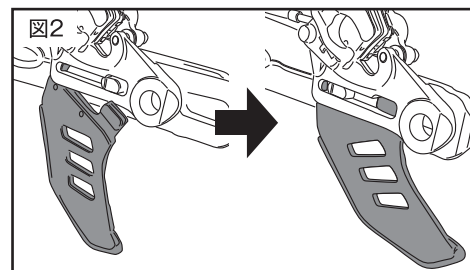

- 4) ガード①にガード②を取付けます。付属のM6×10mmボルトにはネジロックを塗布してください。(図3)

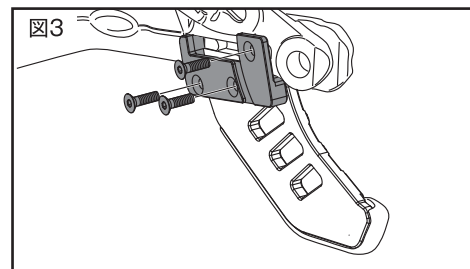

4.ガードバンパー交換方法

付属のM6×10mmボルトにネジロックを塗布してから取付けてください。

