

取扱説明書



ZETA RACING RSL ロワーリング リンク

この度はZETA RACING 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・本製品を取付けるとサスペンションの動作、車体の姿勢が変化します。必要に応じてフロントフォークの突き出し量やリアサスペンションのイニシャル調整を行ってください。
- ・駐車時の車体の傾きが変わる為、サイドスタンドを使用する際は駐車位置のご注意ください。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

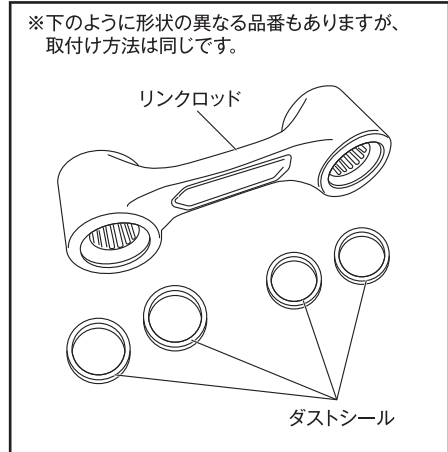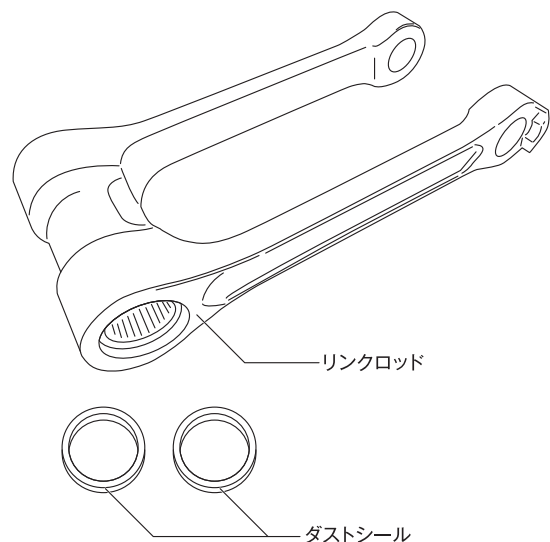


3.取付け方法


1) 車両の純正リンクロッドを固定しているナットを緩めます。(図1) リフトスタンド等でリアホイールが浮くように車体を持ち上げます。リアホイールを支えながら、純正リンクロッドを固定しているボルトを外し、純正リンクロッドを取外してください。

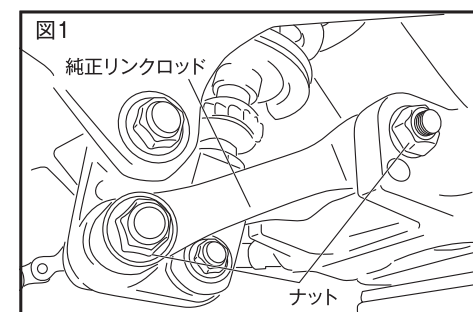

2) ZETA RACINGリンクロッドのベアリング内にカバーがある場合は取外し、付属のダストシールを取付けます。(図2)

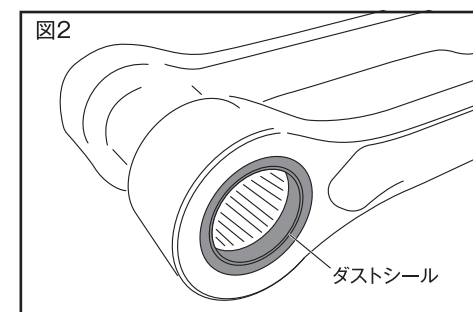

3) 純正リンクロッドからカラーを外し、ZETA RACINGリンクロッドに移設します。(図3)
※カラー挿入時にベアリングのニードルが抜けないように注意してください。

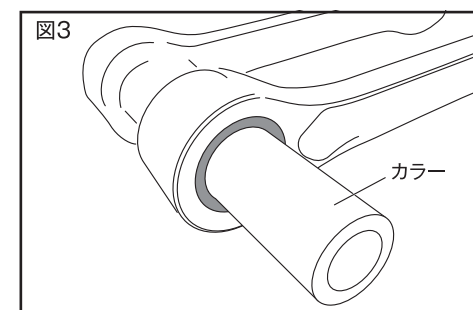

4) ZETA RACINGリンクロッドを車体に取り付け、規定トルクにてナットを締め付けます。(図4)
※締付規定トルクは各メーカー発行のサービスマニュアルを参照し、作業を行ってください。

