

取扱説明書

ZETA アジャスタブルマウントバー バーマウントタイプ


この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。
事故や破損の原因になります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取り付けが緩くなることがあります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、
部品等によって本製品と干渉し使用できない場合
があります。

2.商品説明


ハンドルクランプピッチ 28mm
～ 44mmの車両に取り付けが可能です。

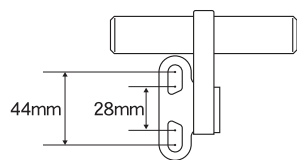

M6 ボルトを緩め 5 段階のアジャスタブル機能により好みの高さ角度に変更できます。調整後ボルトを確実に締めこみます。

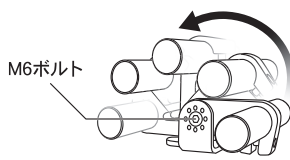

M5 キャップボルトを緩めることでマウントバーを左右へ自由に調整できます。調整後マウントバーが動かないようにボルトを締めこみます。

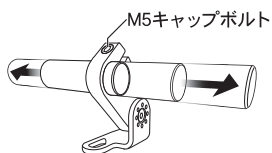


※ 各部がアジャストできるため、左右問わず取り付けが可能です。


3.取り付け方法

ハンドルクランプボルトの形状により、取り付け方法が異なります。ご自身のバイクの形状に合わせて作業してください。

ハンドルクランプボルトが フランジタイプの場合




- 1) 左右どちらのハンドルクランプに取り付けるか決定します。
- 2) 純正ハンドルクランプボルトを取り外します。ハンドルクランプ中央の凸部分と本品が干渉しないように、使用するスペーサーの高さを決めます。
※1カ所に2種類のスペーサーを両方使用することはできません。スペーサーの高さは2カ所揃えてください。



- 3) 選択したスペーサーにより、使用する付属 M8 キャップボルトの長さが異なります。対応するボルトを選び、下の図のように取り付けてください。

スペーサー	M8キャップボルトのサイズ
3.5mm	40mm
12mm	45mm

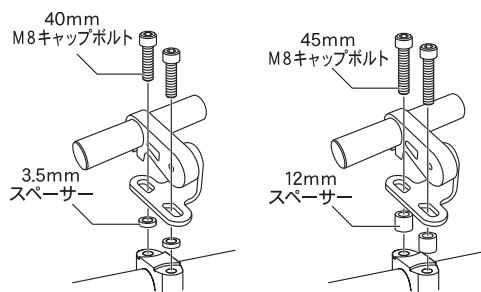


※スペーサーとボルトのサイズの組み合わせを間違えないようにご注意ください。


【以下共通】

- 4) ハンドルが確実に固定されていることをご確認ください。
※ボルトの選定を誤るとしっかりと締め付けができない恐れがあります。
- 5) 各部のアジャスト機能を利用して好みの位置にセッティングしてください。
※ハンドルを切り、タンク等への干渉がないか確認してください。

ハンドルクランプボルトが キャップタイプの場合



- 1) 左右どちらのハンドルクランプに取り付けるか決定します。
- 2) 純正ハンドルクランプボルトを取り外します。ハンドルクランプボルトの溝の深さによって、使用するスペーサーを決定します。ハンドルクランプと本品が干渉しないように、スペーサーの上面がハンドルクランプの上面より高い位置になるように調整してください。
※溝の深さにより、1カ所に2種類のスペーサーを重ねて使用することができます。スペーサーの高さは2カ所揃えてください。



- 3) 付属 45mm M8 キャップボルトを使用して下の図のように取り付けてください。

