

取扱説明書

ZETA RACING デュラブルチェーンガイド WR125R'26-

この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。
事故や破損の原因になります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、
部品等によって本製品と干渉し使用できない場合
があります。

2.取付け方法

- 1) 車体左側スイングアームに、クランププレートA、クランププレートB(ブロックA組付け済み)、ブロックB、ガイドプレートAを、付属ボルトを使用して仮組みします(図1参照)。

【取付け位置】



スイングアーム後端上部のチェーンカバーステー前方に取付けます。
ステーから0～15mmの位置でクランプしてください(図2参照)。

仮組み後、ブロックBおよびガイドプレートAを挟み込んだクランプ下側に先に本締めします。その後、クランプ上側ボルトを本締めしてください。

※本締め後、クランプ上部には隙間が空きます。強く締め付けすぎるとスイングアームが変形する恐れがあります。

△【ご注意】


- ・規定トルク：10 N・m
- ・取り外し可能な低～中強度のねじロック剤を塗布してください。
- ・各ボルトは数回に分け、均等に締め付けてください。

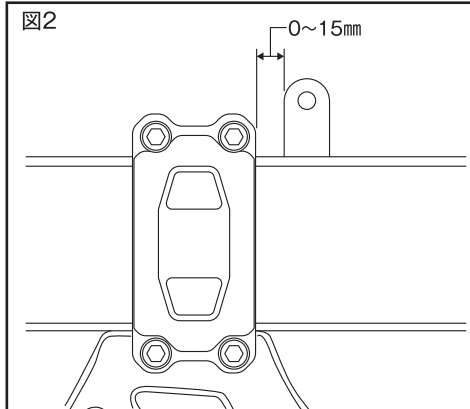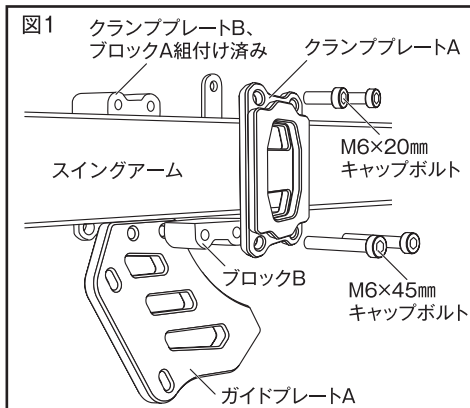

- 2) 付属ボルトとガイドプレートBを使用し、ガイドプレートAにガイドブロックおよびスペーサーを取付けます(図3参照)。
※ガイドブロックは左右同一形状です。

△【ご注意】

- ・規定トルク：10 N・m
- ・取り外し可能な低～中強度のねじロック剤を塗布してください。
- ・各ボルトは数回に分け、均等に締め付けてください。

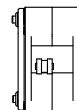

ガイドブロックとチェーンの
中心位置は異なります。

- 3) ガイドブロックの仕様および注意事項

ガイド性能のコントロール




使用状況やスプロケットの丁数に応じて、位置の微調整が可能です(図4参照)。
対応スプロケットサイズ：56～62T
ガイド性能を高める設定にすると、ガイドブロックとチェーンの摩擦音が大きくなる場合があります。

△【ご注意】

- ・調整後は必ずチェーンのたわみ量を確認してください。
- ・各ボルトのトルク管理を行い、ねじロック剤を塗布してください。

使用中の点検

- ・各部に緩みがないかを点検してください。
- ・ガイドブロックの摩耗や損傷を確認し、使用限度まで摩耗している場合は交換してください(図5参照)。
- ※使用状況やスプロケットの丁数により摩耗速度は異なります。
- ・点検回数を増やし、使用限度前にガイドブロックの上下を付け替えることで交換寿命を延ばせます。
- ・ガイドブロックにガタつきや変形がないかを確認してください。

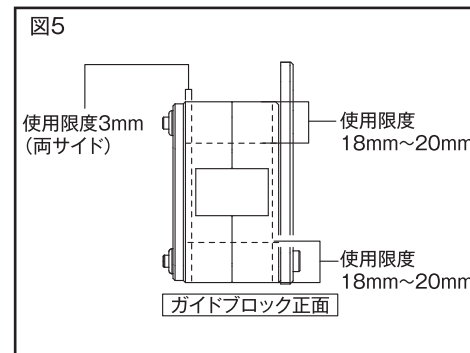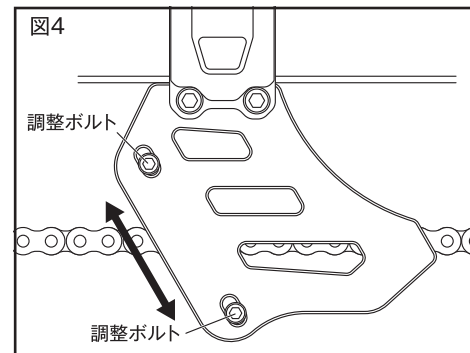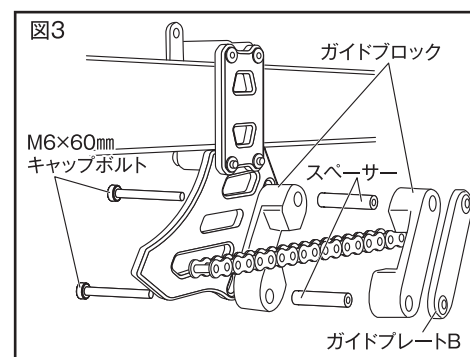

△【ご注意】

使用限度を超えたままの使用や、破損がある場合は非常に危険です。速やかにリプレースメントガイドブロックへ交換してください。一時的に使用する場合はガイドブロックを外してご使用ください。
(新品番：F6429 旧品番：ZE82-2911)