

取付説明書

ZETA ガスキャップトール用

この度は ZETA ガスキャップトール用をお買い上げいただきありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1. 注意事項

- ・製品に対し、加工、改造を行わないで下さい。
- ・適応以外の車輛に装着しないで下さい。破損の原因となります。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって使用できない場合があります。
- ・給油をする際には、必ずエンジンを停止してから行って下さい。
- ・本製品を取付けた後、ガソリン漏れがないかを確認して下さい。
- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。

2. セット内容



ガスキャップ
×1個



ユニフローキャップ
×1個



スペーサー
×2個



M4×35mmスクリュー
×2本




スプリングワッシャー
×2個

3. 取り付け方法

はじめに、ZETA ガスキャップの取り付けに必要な部品を、純正タンクキャップより取り外します。

- 1) タンクからタンクキャップを外し、キーを抜いてください。
※タンク内への異物混入を防ぐ為、給油口をテープ等で保護してください。
- 2) プラスドライバーを使用し、タンクキャップのセンターにあるスクリューを取り外してください。
- 3) キャップホルダーの上部にある、キーロックスターを取り外してください。
- 4) キャップホルダーを抜き取り、ゴムパッキンを取外して下さい。
※キャップホルダー、ゴムパッキンは取り付け時に再使用します。
※ゴムパッキンが劣化などしている場合には、新品に交換してください。

WR250R / X 純正タンクキャップの場合

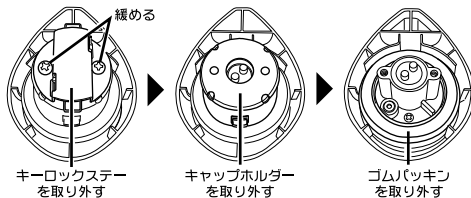

ZETA ガスキャップの取り付け

- 1) キャップホルダーに付属のスプリングワッシャーとM4×35mm スクリューを取り付けます。
- 2) 付属のスペーサーをM4×35mmスクリューへ通します。
- 3) ガスキャップに、1)、2) で組み付けたパーツを取り付けます。
- 4) 純正ゴムパッキンを、ガスキャップの面にあたるまで確実に
はめ込んでください。
※ゴムパッキンは、リブの立っている面が見えるように取り付けて下さい。
- 5) ユニフローキャップをガスキャップに取り付けます。
- 6) ガソリンタンクにガスキャップをはめ、時計回りにいっぱいまで締め込みます。
※締めが緩い場合はガソリン漏れの危険性がありますので注意して下さい。

