

# 取扱説明書


## ZETA プロ ラUNCHコントロール (KAYABA・WP/SHOWA)

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

### 1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

### 2.セット内容

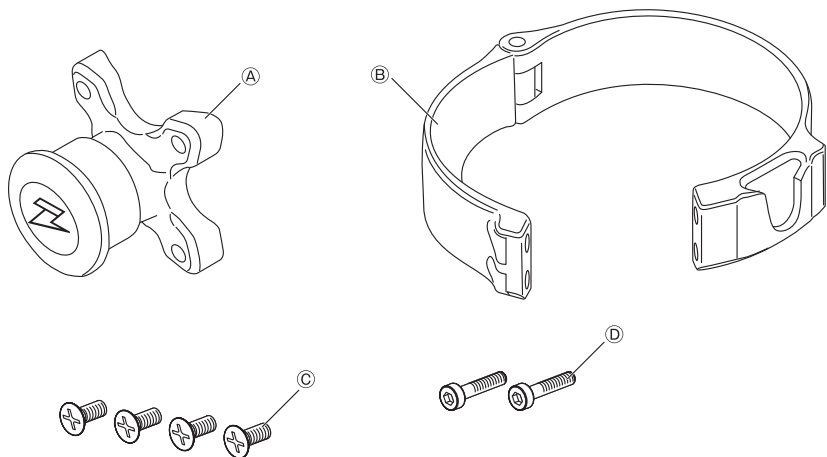


#### セット内容


|              |     |
|--------------|-----|
| ①本体          | 1 個 |
| ②クランプ        | 1 個 |
| ③M4 皿ボルト     | 4 個 |
| ④M3 ボルト      | 2 個 |
| ⑤テンプレートステッカー | 1 個 |

### 3.取付け方法

- 1) フォークに②クランプを④M3ボルトを使用して取付けます。(図1)  
※G4781 (ZE89-7050) には長さの異なる2種類のボルトが付属します。アウターチューブの太さに合わせて適したボルトをご使用ください。  
※④ボルトは②クランプが回転しない程度に締め付けてください。締めすぎるとフォークの動作が悪くなるので注意してください。  
※④ボルトに弱～中強度のネジロック剤を塗布してください。

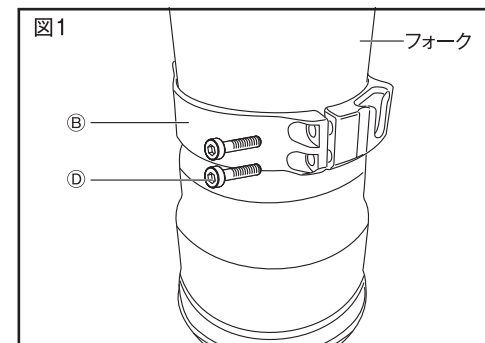

- 2) フォークガードを取外し、好みの高さを決め、各位置に穴あけ加工します。⑤テンプレートステッカーを使用するとスムーズに作業できます。(図2)

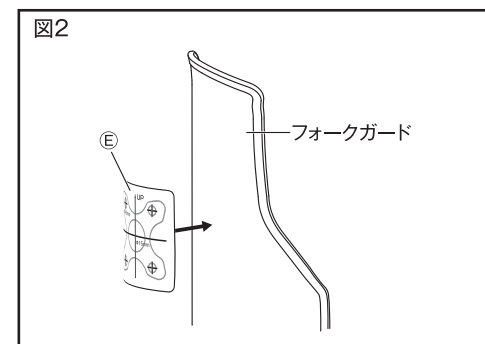

- 3) 本体をフォークガードに取付け、ロックピンがスムーズに動作することを確認し、車両に取付けてください。(図3)

※皿ボルト頭部をフォークガードに埋め込む必要があります。直径4.5mmの穴あけで締め込み時に頭部が埋まりますが、ガード形状により飛び出してしまう場合、加工が必要になります。

- 4) 本体とクランプがスムーズにロックする位置になるようにクランプで微調整します。使用走行前にロックとリリースができることを確認してください。

