

取付説明書

ZETA レバーガード

この度は ZETA レバーガードをお買い上げいただき、ありがとうございます。
 組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・ 製品に対して加工・改造を行わないでください。
- ・ 既に車輛へ装着されている純正部品以外の製品部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・ 取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・ 定期的に各ボルトに緩みが無い点検を行ってください

2.取り付け方法

- 1) サービスマニュアルに従い純正パーエンドを取り外します。
- 2) レバーガード本体を組立てます。
 ※本体はブレーキ側の仮組み状態です。パーエンド部を分解しアームを反転させることによりクラッチ側にも使用可能です。
 ※ガードの長さは2段階調整が可能です。ガードとレバーが干渉しないように調整し、十分なクリアランスを取ってください。
- 3) ハンドルの内径にあわせパーエンドアダプターを選択し、組み合ませます。(図1参照)
- 4) パーエンドアダプターをハンドルバーの内径と同じ大きさになるように調整します。(図2参照)
- 5) レバーガード本体をハンドルバーに差込み、ボルトを本締めし、取り付けます。(図3参照)
 ※走行中に脱落するといへん危険です。レバーガード本体が確実に固定されている事を確認してください。
- 6) 取り付け後、スロットルグリップとの干渉が無い確認してください。必要に応じてレバーの位置調整、スロットルグリップの位置調整を行い、スロットルグリップが正常に動作することを確認してください。

図1

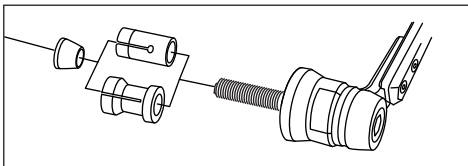


図2


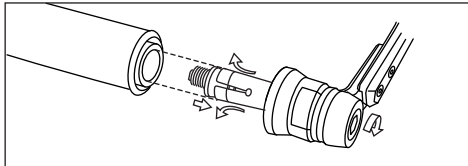


図3

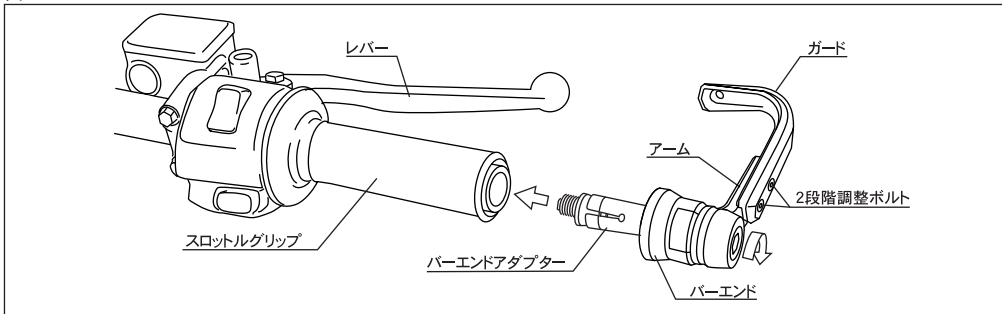

- ・ 本製品は汎用品の為、取り付け時に工夫が必要になる場合があります。必要に応じてパーエンドとパーエンドアダプターの間にスペーサー等を用意して調整してください。