

取扱説明書


DRC ナンバープレートステー CT125

この度はDRC商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷等の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。

2.セット内容

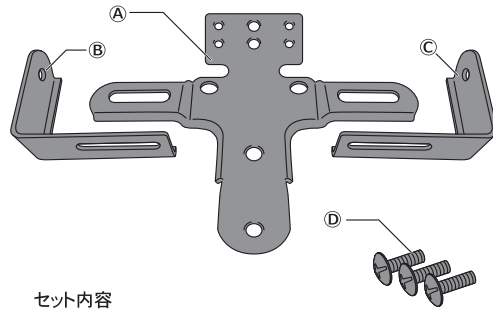


セット内容

①ステータ本体	1 個
②サイドステー L	1 個
③サイドステー R	1 個
④M6×20 mm ボタンキャップボルト	3 個


3.取付け方法

※車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。

- 1) フェンダーの裏側の3つのナットを外して純正ステーを車体から外します(図1)。
※純正ナット及び取付穴に付属する部品は本製品の取付け時に使用します。

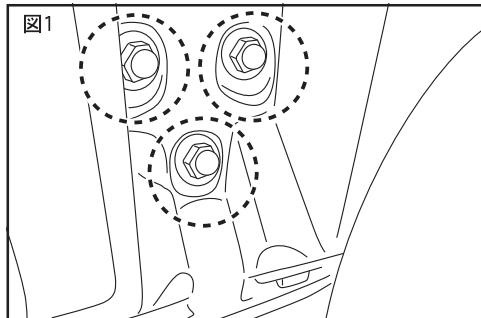


- 2) 純正ステーからリヤリフレクター、サイドリフレクター、防振ゴムを外します(図2)。

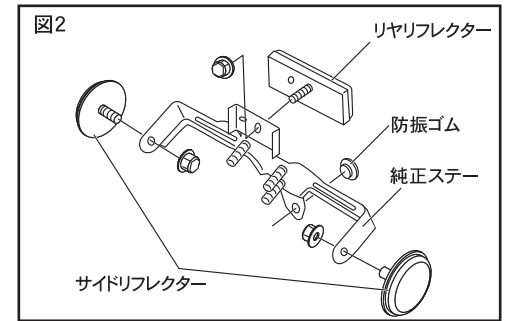


- 3) 取外したリヤリフレクターと防振ゴムを①ステータ本体に、サイドリフレクターを②サイドステーL、③サイドステーRにそれぞれ取付けてください。各リフレクターの取付けには純正ナットを使用します。

【リヤリフレクターの取付け穴の選択】

DRCアルミナンバープレートホルダーを使用する場合は上側の穴(①)、使用しない場合は下側の穴(②)に取付けてください(図3)。

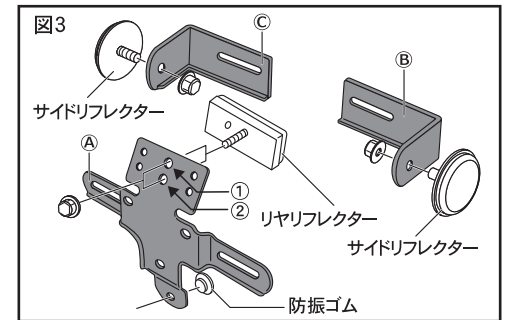

- 4) 車体に①ステータ本体を④M6×20mmボタンキャップボルトと純正ナットを使用し取付けてください(図4)。

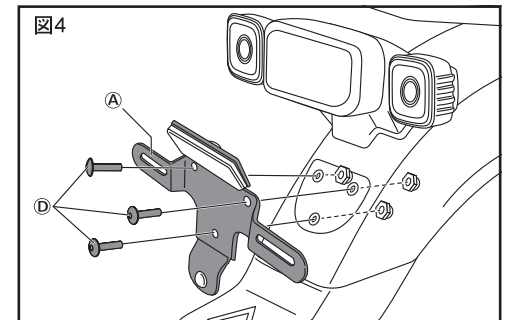

- 5) 純正ナンバーボルト・ナット・ワッシャーを使用して①ステータ本体、②サイドステーL、③サイドステーR、ナンバープレートを仮組してください(図5)。各サイドステーを好みの位置に調整し、本締めしてください。

【サイドステー無しでの取付け】

本製品はサイドステー無しでの取付けが可能です。サイドリフレクターの取外しが二輪車の保安基準に違反しないかをご確認の上、ご自身の責任で取外してください。

