

取扱説明書


DRC フロントキャリア CT125 '20-, TRAIL125 '21-

この度はDRC 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取り付けが緩くなることがあります。
- ・本製品の最大積載量は約 2 kg です。積載物の合計重量が積載制限以上にならないようにしてください。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。
事故や破損の原因になります。

2.セット内容

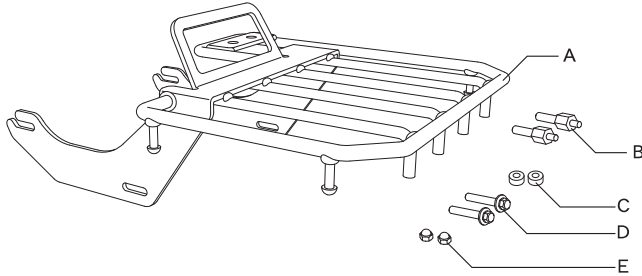


セット内容

A. キャリア本体	1 個
B. フォーク代替ボルト	2 個
C. スパース	2 個
D. M6×35 フランジボルト	2 個
E. M6 キャップナット	2 個


3.取り付け方法

- 1) フロントフォークトップブリッジボルトとヘッドライト取り付けボルトを左右両側とも外します(図1)。


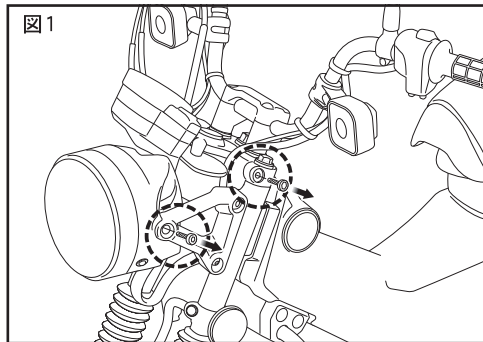


- 2) 左右のフロントフォークトップブリッジに、フォーク代替ボルト(B)をそれぞれ取り付けます(図2)。


⚠【ご注意】
締付トルクは 29N・m です。

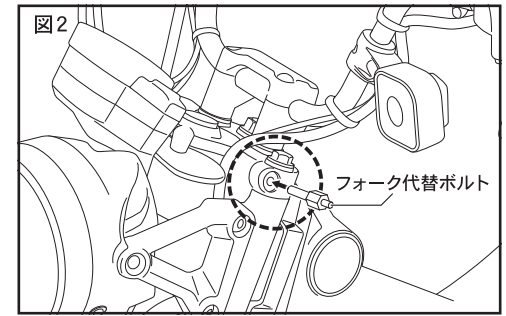

- 3) ヘッドライトブラケットとキャリア本体の間にスペーサー(C)を挟み込み、M6×35 フランジボルト(D)で仮組します(図3)。

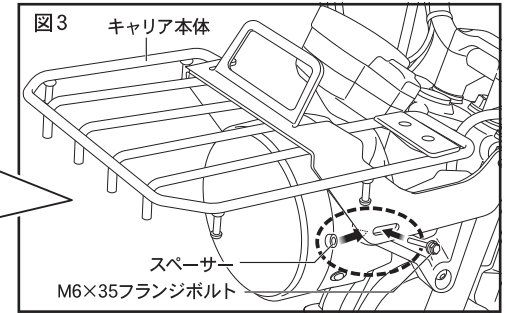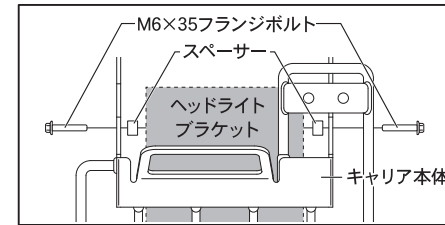

- 4) 左右のフォーク代替ボルト(B)にM6 キャップナット(E)を仮組します(図4)。

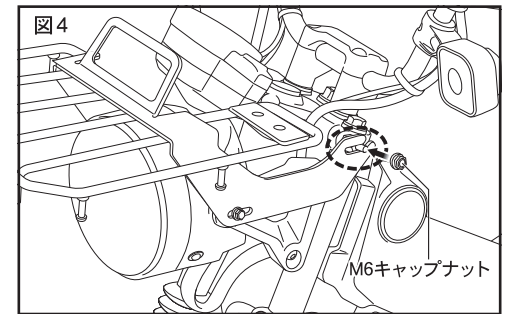

- 5) キャリアの位置を決めて M6×35 フランジボルト(D)とM6 キャップナット(E)を本締めします(図5)。

