

取扱説明書

DRC サイドバッグサポート CT125'20-, TRAIL125'21-


この度は DRC 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取り付けが緩くなることがあります。
- ・本製品の最大積載量は各 **5 kg** です。積載物の合計重量が積載制限以上にならないようにしてください。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷等の原因になります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。

2.セット内容

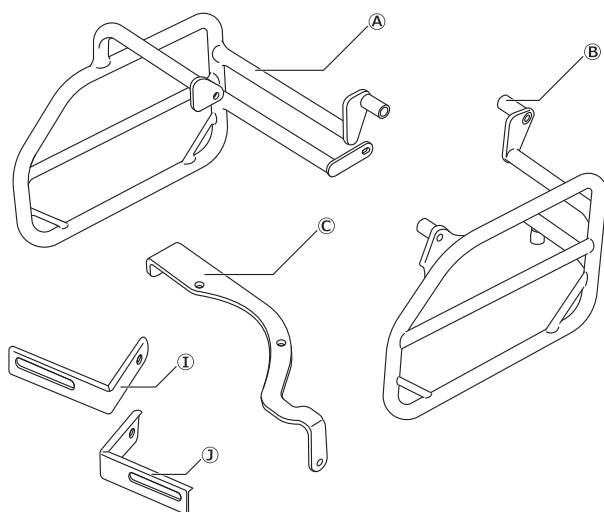

セット内容




① サポート本体 R	1 個
② サポート本体 L	1 個
③ ブラケット	1 個
④ M6×15 フランジボルト	3 個
⑤ M6×40 フランジボルト	1 個
⑥ M6×55 フランジボルト	2 個
⑦ M8×25 フランジボルト	2 個
⑧ M6 フランジナット	2 個
⑨ L 字ブラケット R	1 個
⑩ L 字ブラケット L	1 個

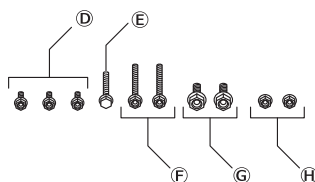



3.取り付け方法 ※車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。

1) 次の部品を外します(図1～3)。


- ・ ツールボックス
- ・ エアクリナーダクト
- ・ 左右の反射板(ある場合)
- ・ キャリア取り付けボルト(2カ所)
- ・ テールライトカバー取り付けボルト(左右)
- ・ マフラー取り付け袋ナット

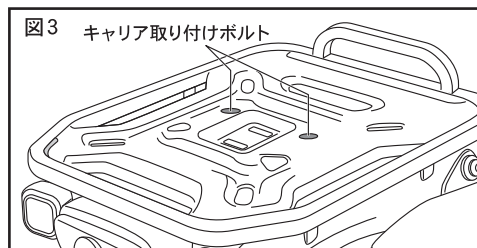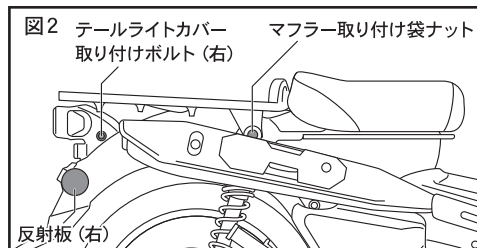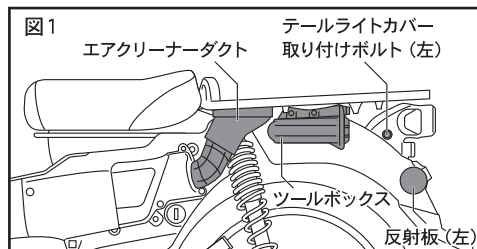



2) サスペンション取付けナットを、左右とも少し緩めます(図4・5)。

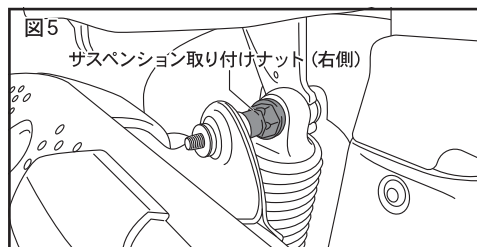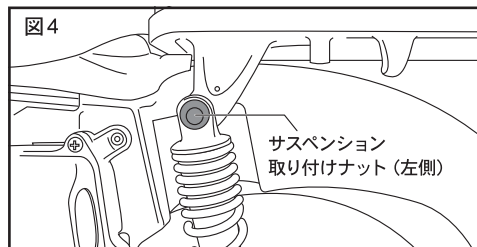


3) キャリアとフレームの間に㉔ブラケットを挟んで、㉔M8×25 フランジボルトでキャリアを固定します(図6)。

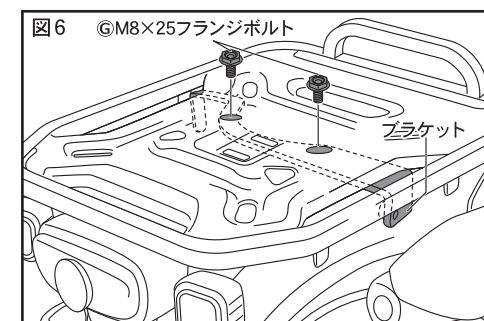




4) サスペンションの取付けナットを規定トルク(44N・m)で締め、マフラー取付け袋ナットを取付けます(図7・8)。

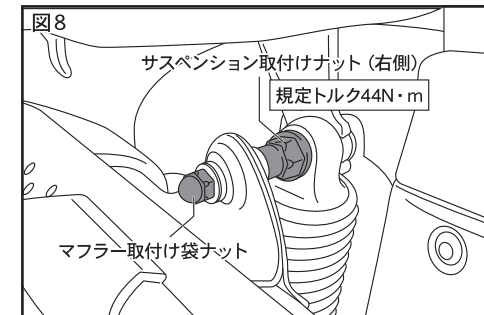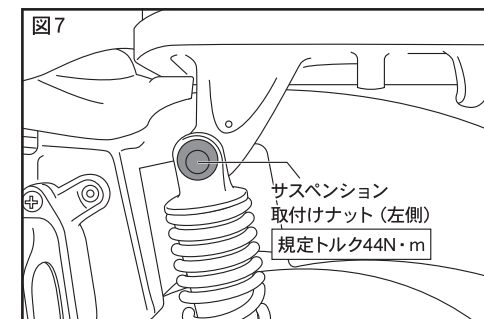

5) ツールボックスとエアクリナーダクトを取付けます(図9)。

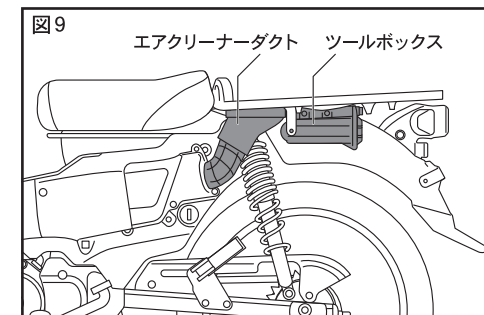

- 6) ⑥サポート本体Lを取付けます。既に取付けてある③ブラケットに⑤M6×40 フランジボルト、テールライト取付けボルト部分には⑦M6×55 フランジボルトを使用します(図10)。反射板のある車両の場合は図11-1、反射板のない車両の場合は図11-2を参考に取付けます。

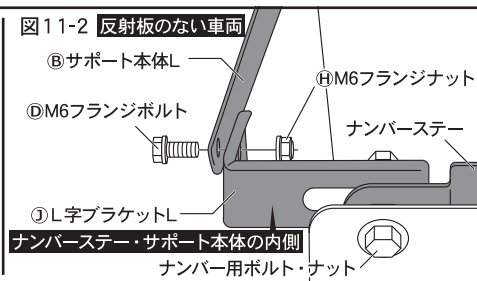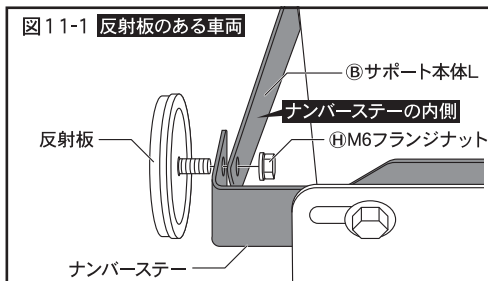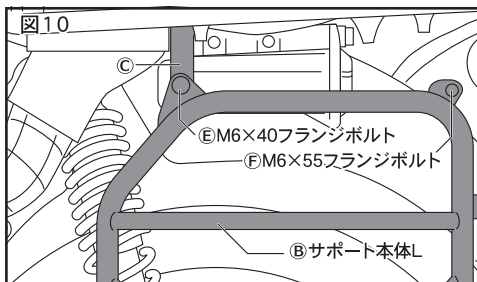

- 7) ⑦サポート本体Rを取付けます。③ブラケットに⑩M6×15 フランジボルト、テールライト取付けボルト部分には⑦M6×55 フランジボルトを使用します(図12)。左側と同じく、反射板のある車両の場合は図13-1、反射板のない車両の場合は図13-2を参考に取付けます。

