

取扱説明書


DRC サイドバッグサポート WR125R

この度はDRC商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、各部が完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷等の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

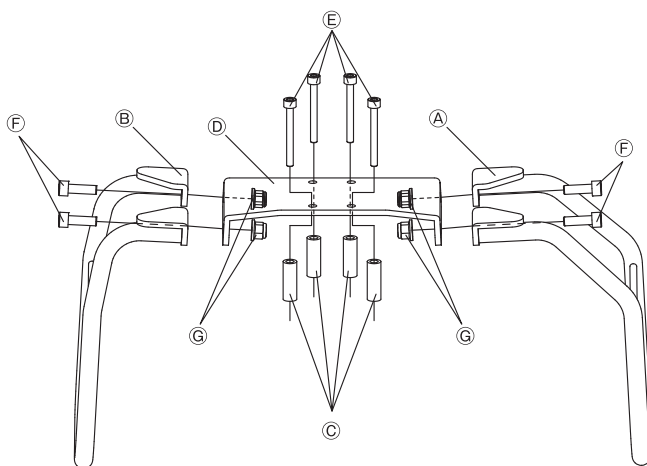

セット内容

① サイドバッグサポート L	1 個
② サイドバッグサポート R	1 個
③ 35mm スパース	4 個
④ ブラケット	1 個
⑤ M6×55mm キャップボルト	4 個
⑥ M8×25mm キャップボルト	4 個
⑦ M8 フランジナット	4 個
⑧ 穴あけ用型紙	1 枚

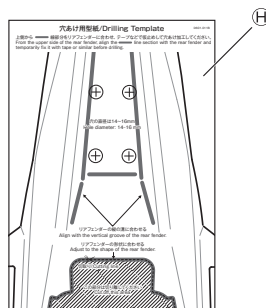


3.取付け方法


※車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。

1) サービスマニュアルを参考にシート・リアフェンダーを外します。


2) リアフェンダーに、直径14～16mmの穴を開けます。型紙の一部を図1のように切り取り、フェンダーとの位置を合わせてから、型紙にある指定の位置に穴をあけてください。

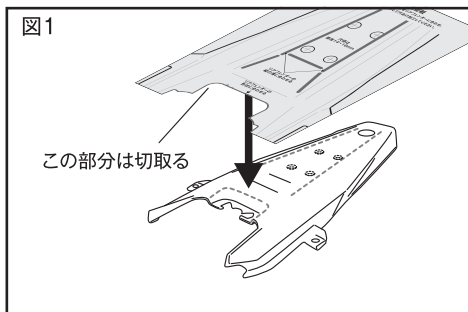

3) 図2 〇部分の純正ボルトを外します。

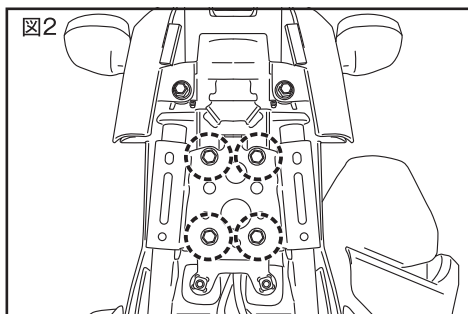


4) リアフェンダーを取付けます。この時、加工した穴と先ほど外したボルトの位置関係が合っているか確認してください。(図3)

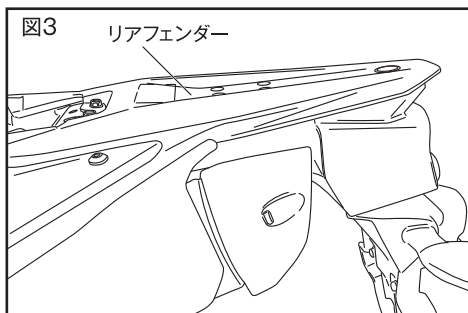

【A】サイドバッグサポートのみの場合


【A-5】P1セット内容の図を参考に③35mmスペーサー・⑩ブラケット・⑥M6×55mmキャップボルトを取付けます。(図4)

※ツーリングキャリアを併用する場合は、【B-5】へ

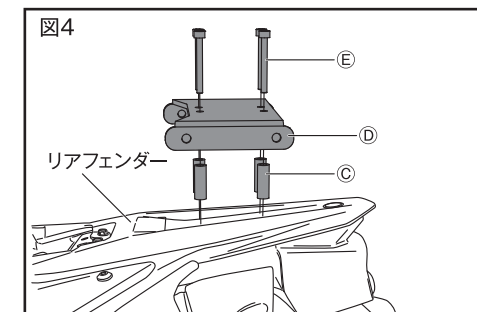

【A-6】⑧M8フランジナット・⑦M8×25mmキャップボルトを使用し、④サイドバッグサポートLと⑤サイドバッグサポートRを取付けます。(図5)

【A-7】シートを取付けます。

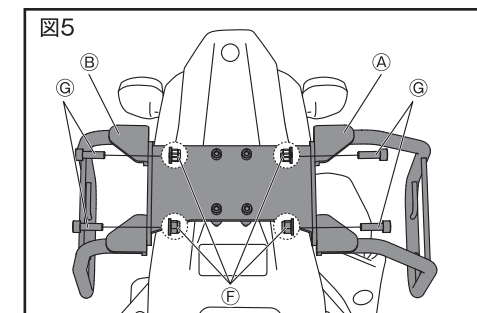


【B】ツーリングキャリアを併用する場合

【B-5】図6を参考に本製品付属の③35mmスペーサー・⑩ブラケット、ツーリングキャリア付属部品の⑧ブラケット・⑥M6×60mmキャップボルトを取付けます。


※取付ボルトはツーリングキャリア付属の物をご使用ください。

※スペーサーは本製品(サイドバッグサポート)付属の物をご使用ください。

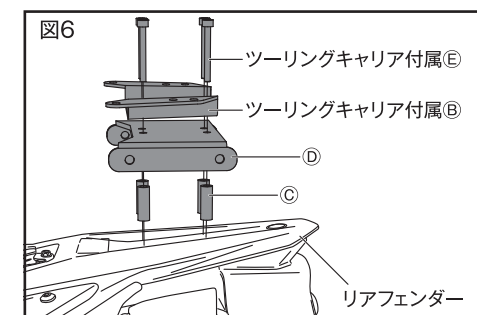


- 図7) ツーリングキャリア付属の①M6×15mm皿ボルト・②M6ナットを使用し、ツーリングキャリア本体③を取付けます。(図7)

※キャリア本体の取り付け穴は6カ所ありますが、前方2カ所は固定し、後方の4カ所は汎用ボックス等の取付け都合の良い位置2カ所を選択して取付けてください。

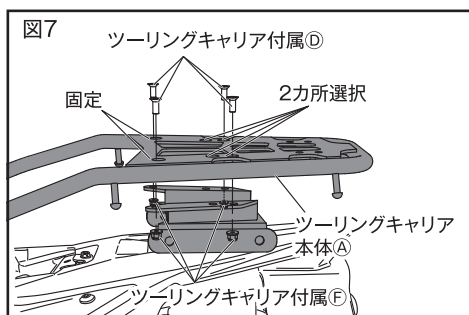

- 図8) ④M8フランジナット・⑤M8×25mmキャップボルトを使用し、⑥サイドバッグサポートLと⑦サイドバッグサポートRを取付けます。(図8)

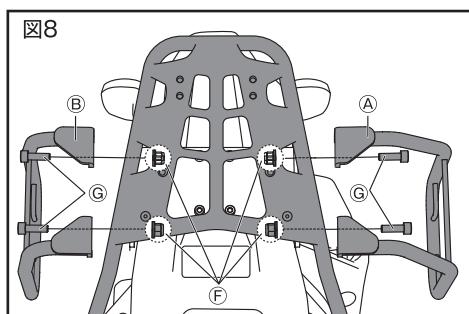

- 図9) シートを、ツーリングキャリア付属の⑧M8×65キャップボルトを使い、取付けます。(図9)

