

取扱説明書

DRC ツーリングキャリア DR-Z4S/SM '25-

この度はDRC商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。



1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、各部が完全に冷えている状態で作業を行って下さい。火傷等の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

セット内容

①キャリア本体	1 個
②ブラケット	1 個
③スペーサー	4 個
④M6×15mm フランジボルト	1 個
⑤M6×45mm フランジボルト	2 個
⑥M6×50mm フランジボルト	2 個
⑦M6 ロックナット	5 個

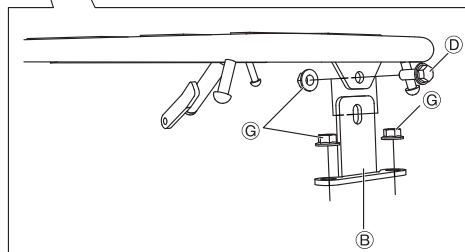
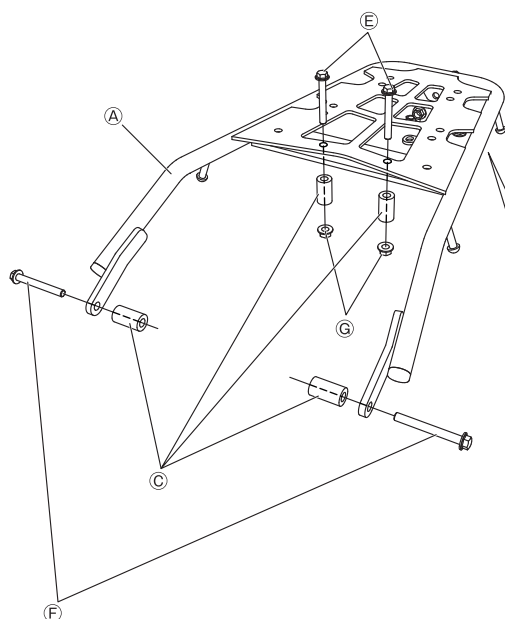


3.取付け方法

1) サービスマニュアルを参考に、以下の順で取外します。

- ・左右のサイドカバー①
- ・左右のサイドカバー②
- ・シートバンド
- ・シート
- ・リアフェンダー（ハーネスを含む）


リアフェンダーのハーネスは、赤いカプラーはカプラーを外し、白いカプラーは結束バンドを切断して取外してください。

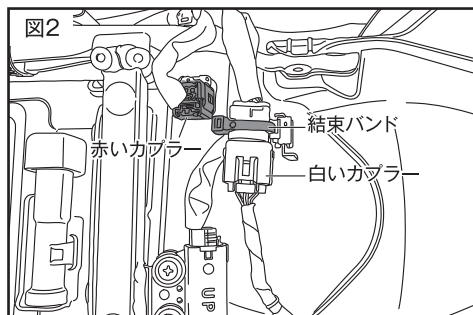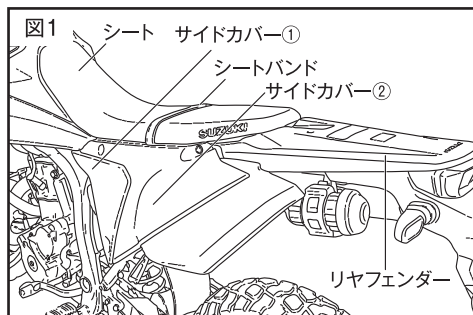


2) リアフェンダーに3か所の穴あけ加工を行います。

図3に示されているA2か所については、フェンダー裏側に穴あけ位置のマークがありますので、十字の中心に直径16mm程度の穴を開けてください。なお、取付けるスペーサーの外径は14mmです。


もう1か所Bは、図3に示されている寸法を参考に長方形の穴を開けてください。……線が基準になります。

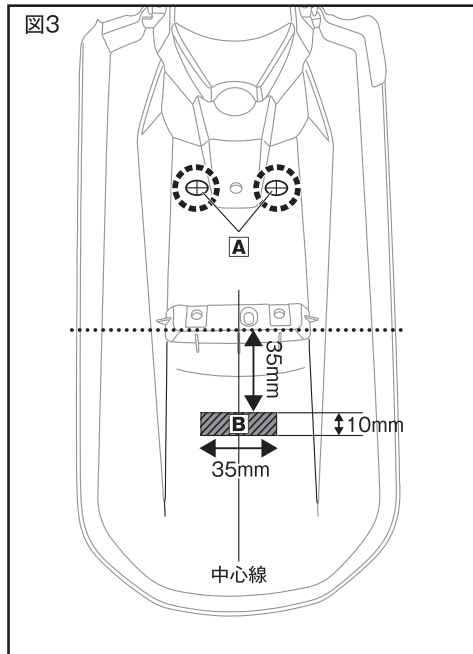


3) ⑧ブラケットを図4の⑥部分に仮組みします。

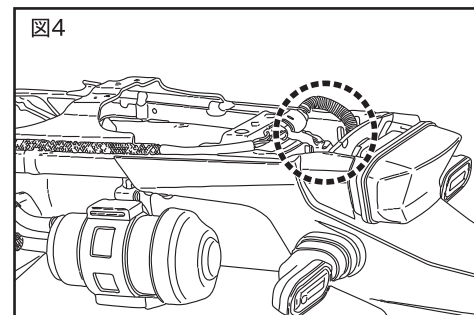


この時、ブラケットの向きは、ハーネス等を避ける向きで仮組みしてください。

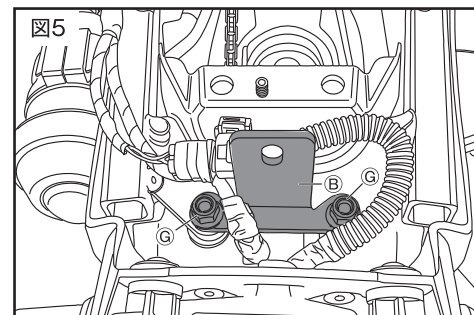

4) ⑧ブラケットの位置を決めるため、左右のサイドカバー②を仮組みし、キャリアをガタが出ない程度まで仮組みします。なお、ボルト・スペーサーの使用箇所についてはセット内容の図をご確認ください。

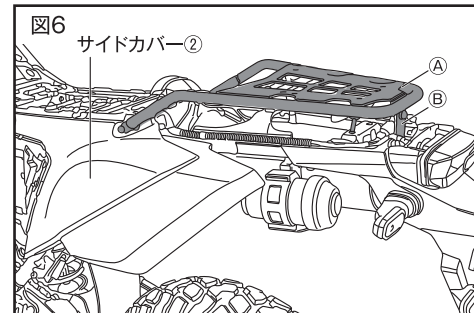


5) キャリアの仮組みができたら、⑧ブラケットを固定している⑥ロックナットを本締めします。その後、キャリアとサイドカバー②を一旦取外します。

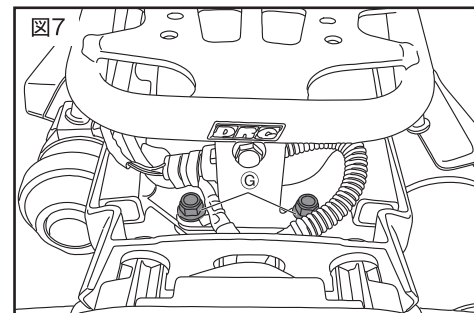

6) 外装を以下の順で戻します。

- ・リヤフェンダー (ハーネスを含む)
- ・シート
- ・シートバンド
- ・左右のサイドカバー②
- ・左右のサイドカバー①

この時、シートの取付けボルトはキャリアと共締めするため、取付けしないでください。

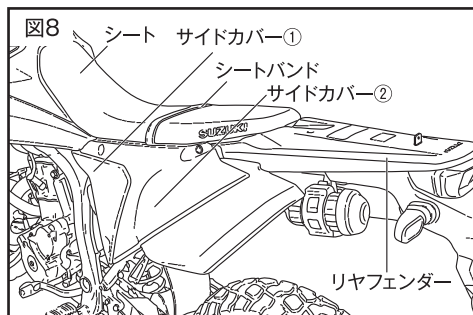

7) キャリアを仮組みします。なお、ボルト・スペーサーの使用箇所についてはセット内容の図を再度ご確認ください。仮組み後、シートの取付部から順に後方に向かって本締めしてください。

