

取扱説明書

DRC サイドバッグサポート CROSS CUB 50/110' 18-


この度はDRC商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1. 注意事項

- 作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- 既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- 定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※ 振動や衝撃により、取り付けが緩むことがあります。
- 製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2. セット内容

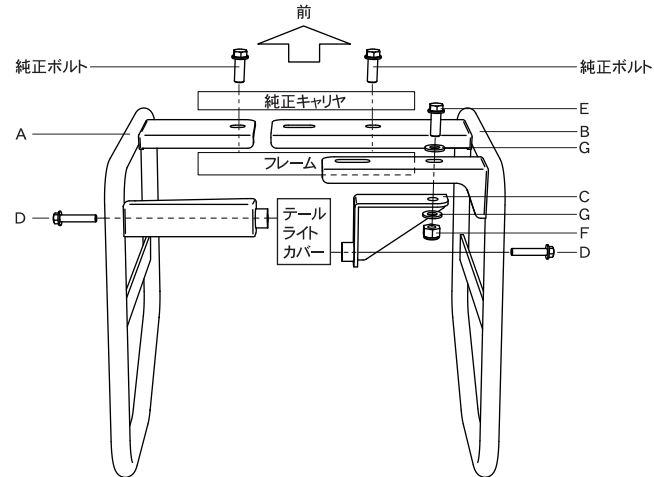


セット内容


A. バッグサポートL	1個
B. バッグサポートR	1個
C. ブラケット	1個
D. M6×30フランジボルト	2個
E. M8×20フランジボルト	1個
F. M8ナット	1個
G. M8ワッシャー	2個

3. 取り付け方法


- 1) キャリヤを固定しているボルトとテールライトカバーを固定しているボルトを外します。
※本製品を取り付け時にテールライトカバー固定ボルトは使用しませんので、大切に保管して下さい。

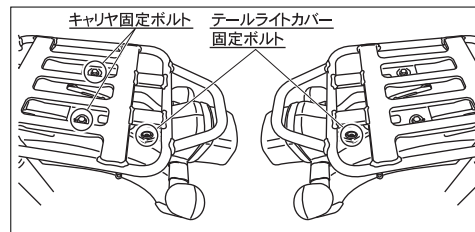


- 2) Aをフレームとキャリヤの間に挟み込むように仮組します。

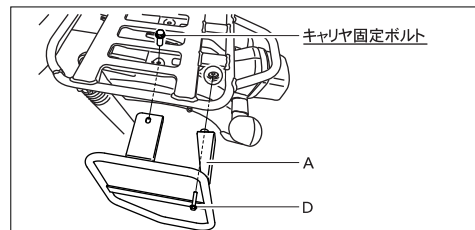

- 3) Cをテールライトカバー固定部に仮組します。

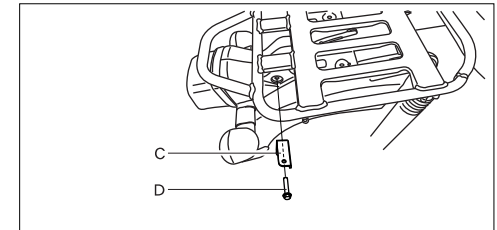

- 4) Aと同様に、Bをフレームとキャリヤの間に挟み込むように仮組します。
※純正品等のダウンマフラーに取付けする時は②の取付け穴を社外品等のアップマフラーに取付けする時は①の取付け穴を使用して下さい。

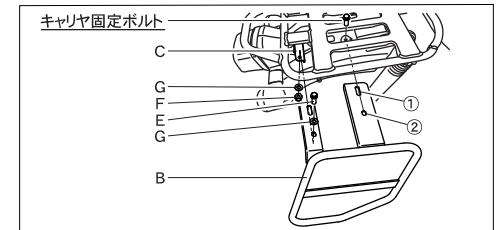

- 5) ○印の部分のボルトを本締めします。

