

取扱説明書

DRC ツーリングキャリア MONKEY125 '19-


この度はDRC商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1. 注意事項

- 作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- 既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- 定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※ 振動や衝撃により、取り付けが緩くなることがあります。
- 製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2. セット内容

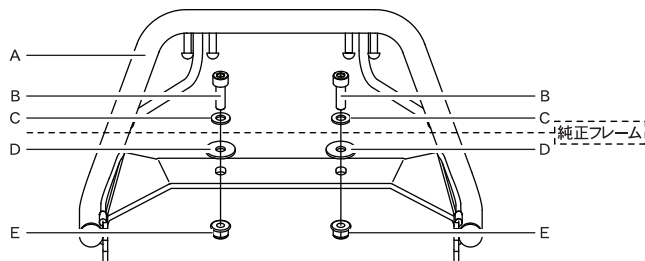


セット内容


A. キャリア	1個
B. M8×25キャップボルト	2個
C. M8ワッシャー	2個
D. M8ゴムワッシャー	2個
E. M8ロックナット	2個

3. 取り付け方法


- 1) 取付ボルトを外し、シート全体を後方にスライドさせるように外します。

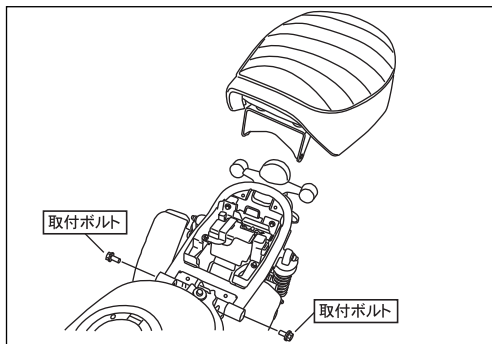


- 2) リヤクッションの上部取付ナットを左右共に5mm程度隙間ができるように緩めます。
※ ナットを完全に外してしまうとリヤクッションが外れる恐れがあります。

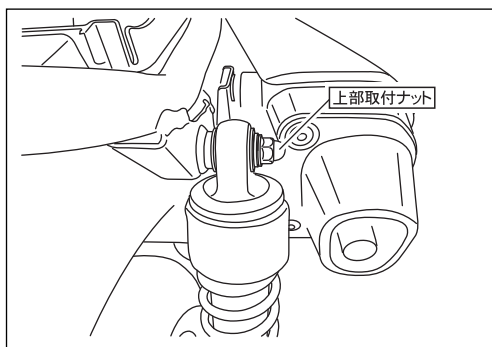


- 3) 中央の取付部分をフレームとリヤフェンダーの間に差し込みつつ、左右のU溝をリヤクッションの取付部分に差し込みます。
※ U溝を差込む部分に注意してください。(右図参照)

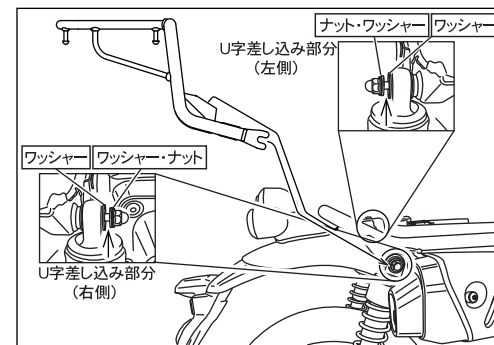

- 4) 中央の取付部分を付属品B・C・D・Eを使い固定します。
※ ゴムワッシャー(D)はキャリアと純正フレームに挟み込むように取付けてください。

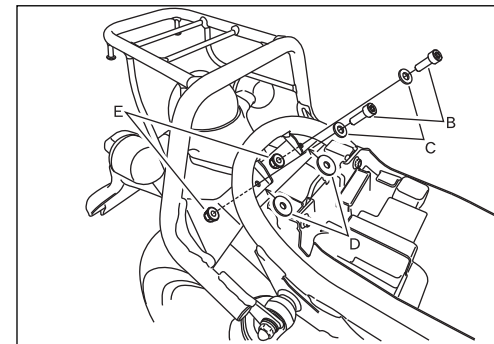

- 5) トルクレンチを使い、リヤクッションの取付ボルトを30N・m(3.0Kgf・m)で固定します。

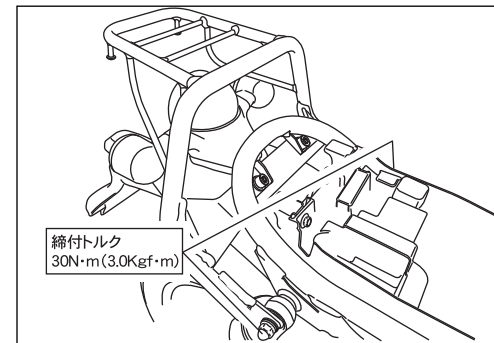

- 6) シート裏側の凸部をガイドにはめ込み、シートを元の位置に取付ます。
※ 車両の誤差により、ガイドにはめ込む時にキャリアとシートが干渉する可能性がありますので、ウエス等で保護してください。

