

取扱説明書

MIGRATRIL ブラックシェード Nバン専用

この度はMIGRATRIL商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

MT63-005J



株式会社 ダートフリーク


〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30

1.注意事項

- ・本製品は左右それぞれ専用のパネルとなっています。左右のシェードは同じ形状をしていますが、車内側に柔らかい面が向くように取付けてください。
- ・車体の個体差や製品の構造上、シェードの側部に若干の隙間が生じる場合があります。
- ・シェードを取外す際は、差し込みのない側面の端から、市販の内張りをはしなどを使用してゆっくりと端面を浮かせ、慎重に取外してください。
- ・本製品を取付けることで、一部視界が悪くなる場合がありますので、運転時は十分ご注意ください。
- ・「車検対応」と記載された商品であっても、管轄の陸運局や検査官の判断により車検に適合しないと判断される場合があります。最終的には検査官の判断が優先されます。


3.取付け方法

- 1) シェードの柔らかい面を車内側に向け、窓枠に合わせて配置します。

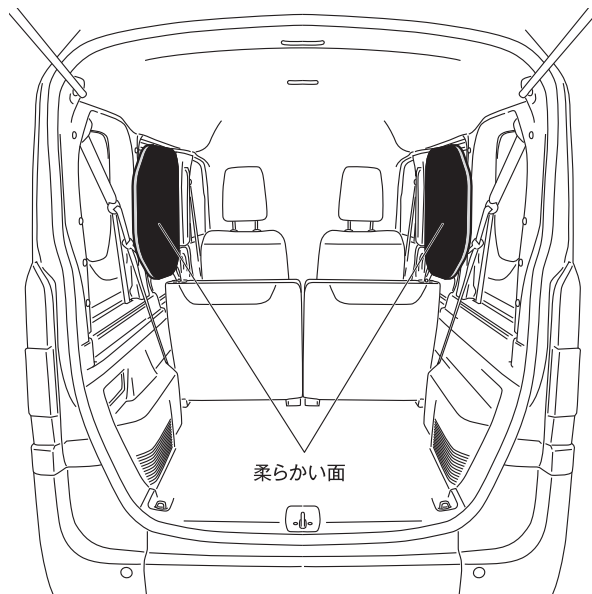


- 2) シェードの硬い面の下側を、ボディとガラスの間にしっかりと差し込みます。

※下側がしっかり差し込まれていないと、上側の取付けが難しくなります。

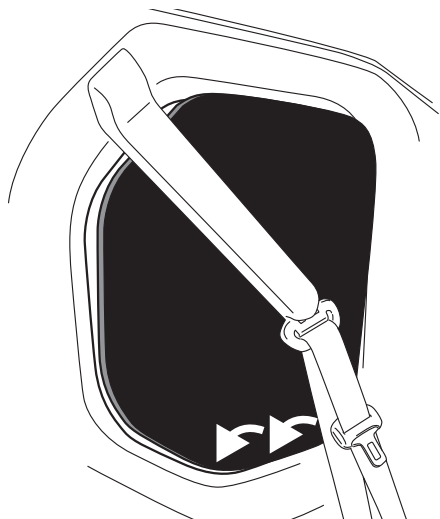


2.本製品の構造

本製品は、窓枠よりわずかに外側にオフセットされた形状となっており、ボディとガラスの隙間に食い込むことで外れにくく安定する構造になっています。
シェードは垂直に立ち上がる辺が前方で、傾斜部がある方が後方です。

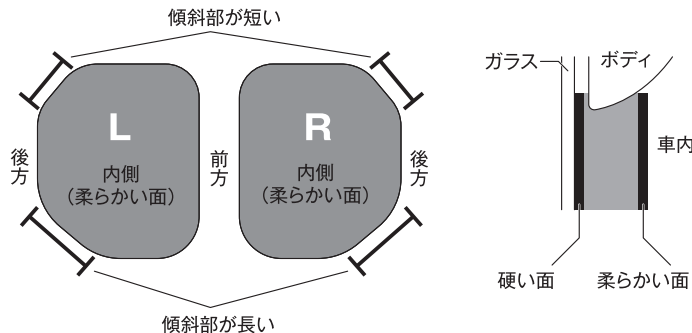

- 3) 上側は、端からシェードをたわませながら、硬い面を少しずつボディと窓の間に差し込んでいきます。

※多少のコツが必要です。取付け中に脱落してしまった場合は、最初の手順からやり直してください。

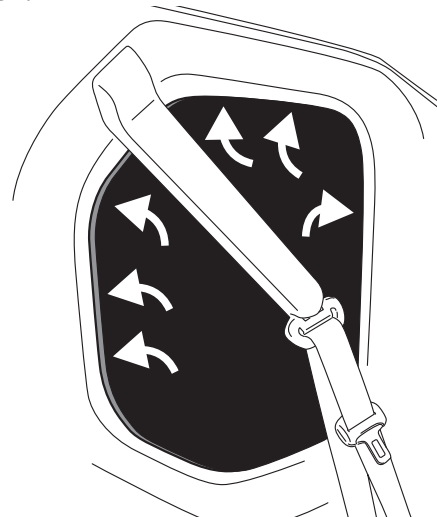

- 4) 正しく差し込まれていることを確認した後、差し込み部を指でしっかり押し付け、シェードを窓に馴染ませてください。

