

取扱説明書

ZETA エクスプローラーハンドルバー

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

・製品に対し、加工、改造を行わないでください。

・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。

2.取り付け方法

・長さ調整機能

1) 全長775mm又は800mmを選択します。(図1参照)

※ハンドルはカットしないでください。




2) アーマーガードを取り付ける場合、選択した全長で取り付けることができるか仮付け確認してください。(アーマーガード取り付け参照)
※スイッチボックス等の穴開け作業前に確認してください。

※アーマーガードのマウント方法によりどちらかの全長しか取り付かない場合があります。

3) 最終セッティング後バーエンドアダプターに、取り外し可能な低強度ネジロック剤を塗布して本締めしてください。(規定トルク 25N・m)

最終セッティング

- ・アーマーガード取り付け確認。
- ・インナーウエイトの取り付け。
- ・ハンドル角度、レバー位置の決定。
- ・スロットル位置、スイッチボックス等の穴開け。

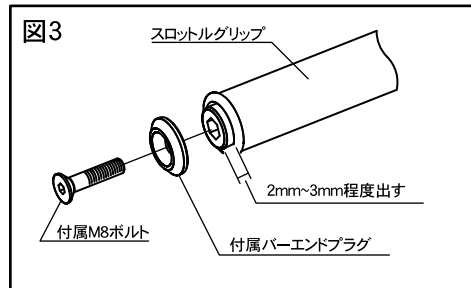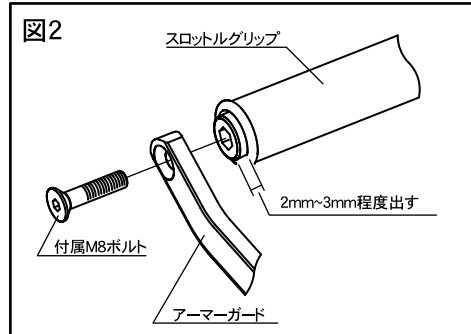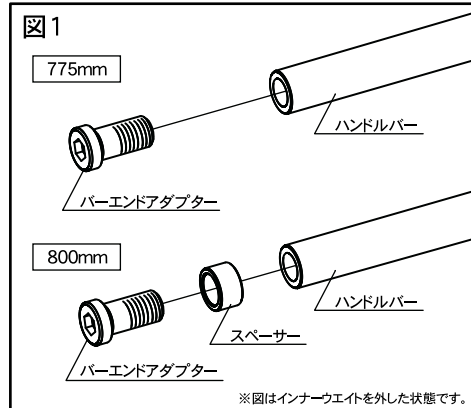

・アーマーガードの取り付け

1) ハンドル角度を決定し、付属のM8ボルトを利用し取り付けます。(図2参照)

※アーマーガードシリーズに付属している、アンカー、ボルトは使用しません。

2) バーエンド部を仮固定し、少し可動する状態で各部をバランス良く締め付け、取り付けてください。
※バーエンド部から先に強く締めてしまうとその他マウント部が取り付け難くなります。
※バーエンド部(M8ボルト)を無理に締めこむと破損の原因になります。アーマーガードマウント位置の調整、ボルトの締め付け調整をしながら取り付けてください。

△【ご注意】

- ・バーエンドアダプターをしっかりと本締めした後にアーマーガードを取り付けてください。
- ・ハンドルエンドが2mm~3mm出るようにスロットルグリップの位置を調整しスイッチボックス等の穴あけ加工をしてください。

・バーエンドプラグの取り付け

1) アーマーガードを使用しないオープンエンドグリップの場合付属のバーエンドプラグを使用してください。

2) 付属のM8ボルトを利用しバーエンドアダプターに取り付けてください。
※ZETAバーエンドプラグシリーズ取り付け不可。

△【ご注意】


- ・バーエンドアダプターをしっかりと本締めした後にバーエンドプラグを取り付けてください。
- ・ハンドルエンドが2mm~3mm出るようにスロットルグリップの位置を調整しスイッチボックス等の穴あけ加工をしてください。

・インナーウエイトの取り付け

- 1) 振動を抑制するインナーウエイトは簡単に取り付け取り外しでき、好みに使い分けてください。
- 2) バーエンドアダプターに六角レンチ、インナーウエイトの穴に丸棒等を差し込みしっかりと締め付けます。(図4参照)
※締め付けが足りないとバーエンドアダプターを外す時、ハンドル内にウエイトが残ってしまいます。
- 3) インナーウエイトのOリングとハンドルネジ加工部にグリスを十分に塗布し、ハンドルに垂直かつ慎重に挿入し取り付けます。(図4参照)

△【ご注意】

- ・ハンドル長さ調整を仮セッティングする場合、ウエイトを外して作業してください。
※好みの長さを決定後、インナーウエイトを取り付けてください。
- ・インナーウエイト挿入時ハンドルネジ加工部に抵抗が生じます、少し戻して再度挿入を繰り返しながら取り付けてください。
※グリスの塗布をしないと挿入時、Oリングの破損原因となります。
※インナーウエイトを外した時等、Oリングが不意に破損した場合、予備のOリングをご利用ください。

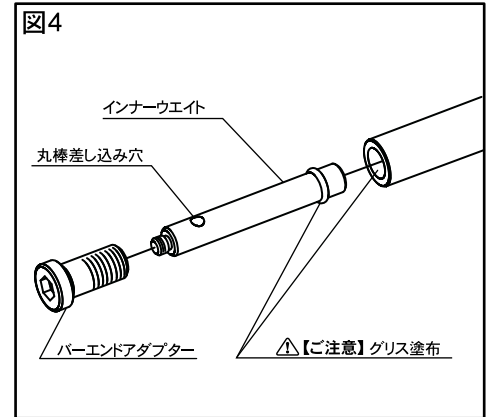

・φ22.2mmモバイルクロスバー


- ・モバイルホルダーが取り付けしやすいφ22.2mm、振動抑制にも効果を発揮。
※バーバット取り付け不可。

3.使用中の点検

- ・バーエンドアダプターの緩みがない点検。
※緩みが発生した場合再度ネジロック材を塗布し、締め付けてください。
- ・スロットルチューブがスムーズに回転するか点検。
- ・モバイルクロスバーの取り付けボルトの緩みがない点検。

4.リプレースメント

- ・リプレースメントパーツを設定してあります、破損又は機能低下した部位があれば交換してください。(図5参照)
- ・リプレースメント バーエンドキット.....ZE07-0900 (左右セット)
※インナーウエイトは付属しません。

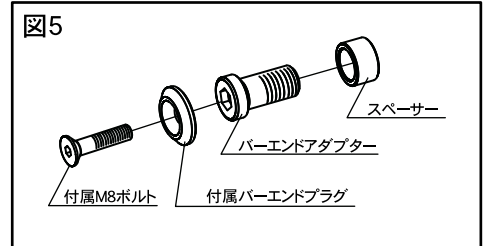

5.ハンドル高さ変更/その他関連パーツ

・ハンドル高さ調整

- ・高さ調整はZETAバーライズスペーサー/バーライズキットシリーズの使用を推奨します。

・ZETA アドベンチャー ウインドシールド

- ・ハンドル全長を775mmに設定している場合、プレーキバンジョウ/ホースへの干渉により取り付けられない場合、全長800mmに再セッティングする必要があります。