

取扱説明書

ZETA スペシャライズドハンドルバー CT125 Trail125

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと、思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・純正バーエンドプラグ、ウエイトを使用することができなくなります。

2.ハンドルバー取り付け方法


- 純正バーエンドプラグを取り外します。
※純正バーエンドプラグの取り外しはサービスマニュアル、サービス情報を参照してください。
※純正バーエンドプラグは強固に取り付いています、バーエンドプラグの供回りを防止し、ショックドライバー等を利用してください。ボルトがナメてしまわないよう慎重に作業を進めてください。
- 純正ハンドルに取り付いているスイッチボックス、ウィンカー等の各部品を取り外し、純正ハンドルを車輛から取り外します。
※各部の取り外しはサービスマニュアル、サービス情報を参照してください。
- 純正ハンドルの取り外しと逆の手順で本製品を車輛取り付けます。
※純正ミラークランプを取り付けの際はハンドルに傷が付かないよう注意してください。

3.ウィンカー取り付け方法

- 付属のボルトを利用し、ステー、クランプを左右に仮組みします。
(図1参照)

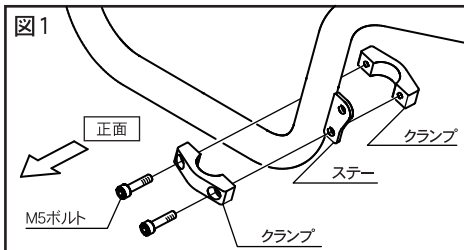

- ステーが正面に向く位置に調整しaから本締め、最後にbを本締めします。(図2参照)
※取り付け高さは純正の位置を参考にしてください。

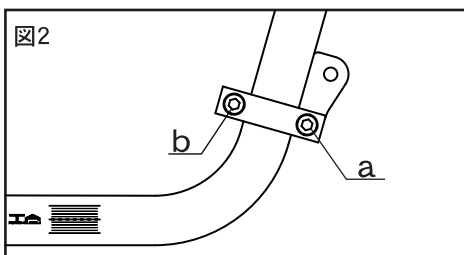

- 純正と同じ要領でステーにウィンカーを取り付けます。
※ウィンカーが正面になるようにハンドルバー本体の角度を調整してください。

4.ZETAアドベンチャーアーマーガード/ZETAバーエンドプラグ（別売り）

- ZETA アドベンチャーアーマーガード CT125/Trai125 装着可能。

- ZETA バーエンドプラグシリーズが取り付け可能。

アドベンチャー アーマーハンドガード CT125/Trai125 Black : ZE72-6031

アドベンチャー アーマーハンドガード CT125/Trai125 Tt-color : ZE72-6032

※都合により予告なく品番変更、又は廃盤となる場合がございます。