

取扱説明書


ZETA コンプリートハンドルバー

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

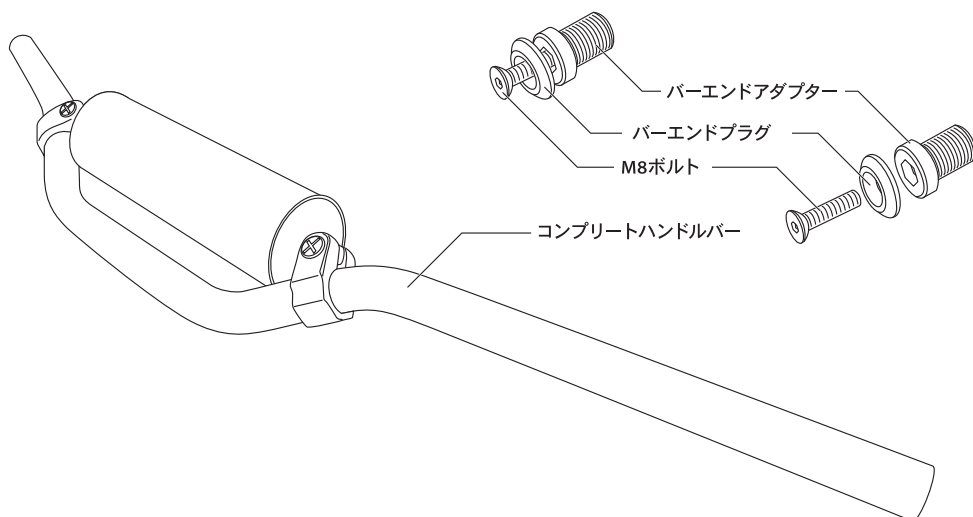

3.取付け方法

※車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。

- 1) サーマニュアルを参照し各レバー、スイッチボックス等を取外し、純正ハンドルバーを取外します。
※スロットルは、分解せずにスロットルハウジングのボルトを緩めた状態にして、最後にハンドルと同時に外すと作業がスムーズです。
- 2) コンプリートハンドルバーのみを装着する場合は①へ、アーマーハンドガードも取付ける場合は②へ進んでください。

① コンプリートハンドルバーのみの装着の場合

- 1.コンプリートハンドルバーを車両に取付け好みの角度に組付けます。
※はじめにスロットスチューブ/スロットルハウジングをハンドルに挿入してから車両に組付けると作業がスムーズです。
- 2.スロットルとグリップのエンドタイプによって、以下のように作業してください。

クローズドエンドの場合


各レバー・スイッチボックス等をハンドルバーに取付けます。

△【ご注意】


クローズドエンドタイプの場合はバーエンドアダプターは使用しません。クローズドエンドタイプにバーエンドアダプターを取付けるとスロットルチューブと干渉し取付けできません。

オープンエンドの場合

- 1.コンプリートハンドルバーにバーエンドアダプターを取付けます(図1)。サービスマニュアルを参照し、各レバー・スイッチボックス等をハンドルバーに取付けます。

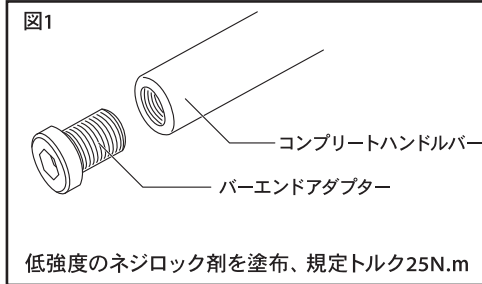


- 2.付属のM8ボルトを利用してバーエンドプラグをバーエンドアダプターに取付けてください(図2)。
※グリップからバーエンドアダプターが飛び出す寸法は車両により異なります。(3mm～6mm)

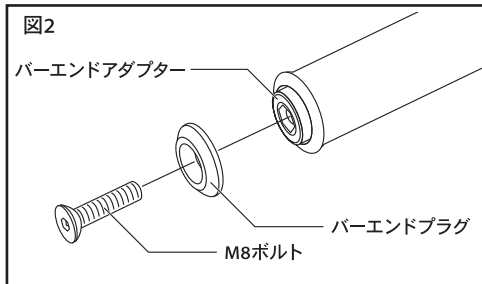

② コンプリートハンドルバーにアーマーハンドガードを装着する場合


- 1.スロットルチューブとグリップのエンドがクローズドエンドの場合、オープンタイプに交換するか、図3のようにカットし加工します。

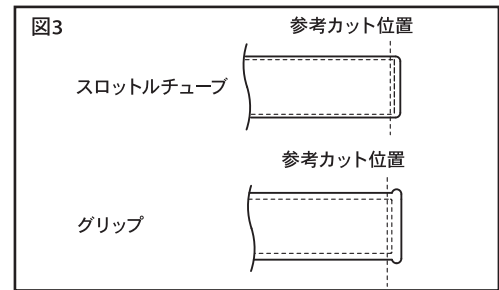

- 2.コンプリートハンドルバーを車両に取付け好みの角度に組付けます。
※はじめにスロットスチューブ/スロットルハウジングをハンドルに挿入してから車両に組付けると作業がスムーズです。

- 3.コンプリートハンドルバーにバーエンドアダプターを取付けます(左ページ図1参照)。各レバー・スイッチボックス等をハンドルバーに取付けます。

- 4.アーマーハンドガードを、付属のM8ボルトを利用して取付けます(図4)。バーエンドアダプターに仮固定し、少し可動する状態で各部をバランスよく締め付け、取付けてください。
※アーマーハンドガードに付属しているアンカーは使用しません。
※アドベンチャーアーマーハンドガードシリーズに付属しているバーエンドスペーサーは併用可能ですが本製品の付属M8ボルトが利用できない場合があります。
※バーエンド部(M8ボルト)から強く締めつけてしまうとその他のマウント部が取付け難くなります。アーマーガードマウント位置とボルトの締め付け調整をしながら取付けてください。
※バーエンド部(M8ボルト)を無理に締めこむと破損の原因になります。
※グリップからバーエンドアダプターが飛び出す寸法は車両により異なります。(3mm～6mm)

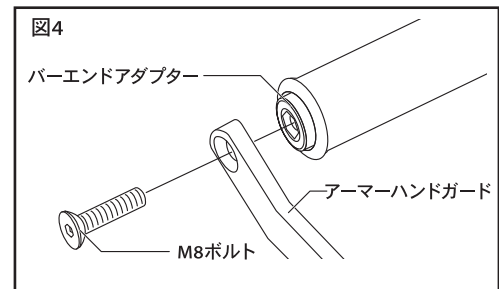

4.使用上の注意点


定期的な以下の点検をしてください。

- ・バーエンドアダプターに緩みがないか
- ・スロットルチューブがスムーズに回転するか

5.リプレースメント

リプレースメントメントパーツを設定してあります。破損又は機能低下した部位があれば交換してください。

リプレースメントバーエンドキット（左右セット） 品番：ZE07-5900

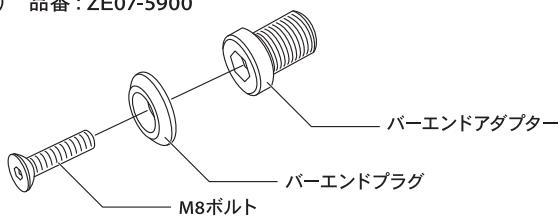

株式会社 **ダートフリース**

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30