

取扱説明書


ZETA スクランブラーハンドルバー CL250/500

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。

2.セット内容

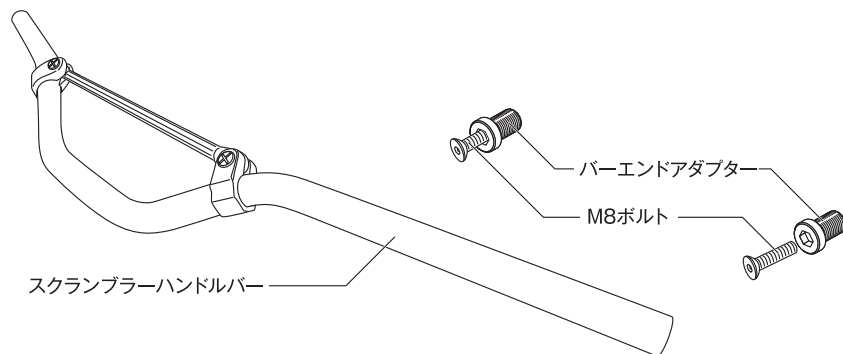

3.取付け方法

- 1) サービスマニュアルを参照し各レバー、スイッチボックス等を取外し、純正ハンドルバーを取外します。
※スロットルは、分解せずにスロットルハウジングのボルトを緩めた状態にして、最後にハンドルと同時に外すと作業がスムーズです。
- 2) スクランブラーハンドルバーのみを装着する場合は①へ。アーマーハンドガードも同時に取付ける場合は②へ進んでください。

① スクランブラーハンドルバーのみの装着の場合

- ①-1 スクランブラーハンドルバーを車両に取付け好みの角度に組付けます。
※はじめにスロットスチューブ/スロットルハウジングをハンドルに挿入してから車両に組付けると作業がスムーズです。


- ①-2 各レバー・スイッチボックス等をハンドルバーに取付けます。

△【ご注意】


クローズドエンドタイプの場合はバーエンドアダプターは使用しません。クローズドエンドタイプにバーエンドアダプターを取付けるとスロットルチューブと干渉し取付けできません。

② スクランブラーハンドルバーにアーマーハンドガードを装着する場合


- ②-1 スロットルチューブとグリップのエンドがクローズドエンドの場合、オープンタイプに交換するか、図1のようにカットし加工します。
- ②-2 スクランブラーハンドルバーを車両に取付け好みの角度に組付けます。
※はじめにスロットスチューブ/スロットルハウジングをハンドルに挿入してから車両に組付けると作業がスムーズです。

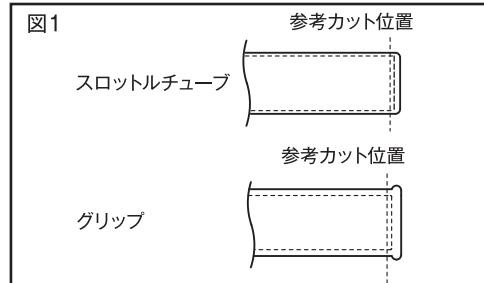

- ②-3 スクランブラーハンドルバーにバーエンドアダプターを取付けます(図2)。各レバー・スイッチボックス等をハンドルバーに取付けます。

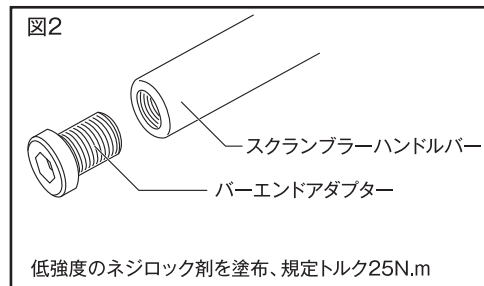

- ②-4 アーマーハンドガードを、付属のM8ボルトを利用して取付けます(図3)。バーエンドアダプターに仮固定し、少し可動する状態で各部をバランスよく締め付け、取付けてください。
※アーマーハンドガードに付属しているアンカー・バーエンドプラグは使用しません。
※バーエンド部(M8ボルト)から強く締めてしまうとその他のマウント部が取付け難くなります。アーマーガードマウント位置とボルトの締め付け調整をしながら取付けてください。
※バーエンド部(M8ボルト)を無理に締めこむと破損の原因になります。
※グリップからバーエンドアダプターが飛び出す寸法は車両により異なります。(10mm~15mm)

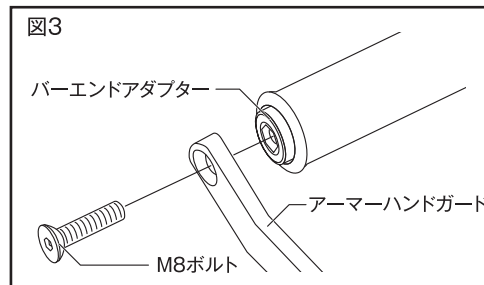

4.使用上の注意点

定期的に以下の点検をしてください。

- ・バーエンドアダプターに緩みがないか
- ・スロットルチューブがスムーズに回転するか