



取扱説明書

ZETA UX3クランプキット

この度はZETA UX3クランプキットをお買い上げいただき、ありがとうございます。取り付けられる前に本書を必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

1. 注意事項

- ・製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・既に車輛へ装着されている純正部品以外の製品、部品等によって使用できない場合があります。
- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や破損の原因となる場合があります。
- ・本製品はスタンダード径バー(22.2mm)を使用する車輛に大径バー(28.6mm)を装着するためのキットです。スタンダード径バー(22.2mm)は使用できません。

2. 作業手順

純正部品の取付・取外しは各車輛のサービスマニュアルに準じた方法で行ってください。

- 1) 車体からハンドルバーを取り外します。
- 2) 純正バーマウントへ(図1)、ローアークランプを取り付けます(図2)。
⚠【ご注意】
必ず、アッパーバークランプ取付穴を内側にして取り付けてください。

図1 上から見た図





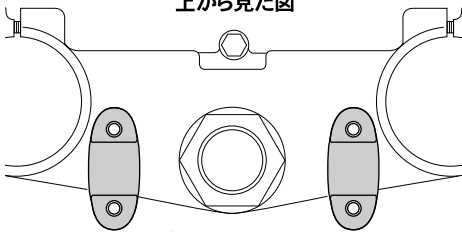


図2

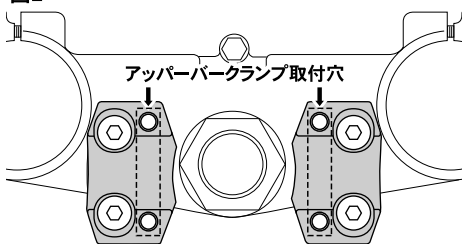

ローアークランプ

ローアークランプの
まちがった取り付け方




- 3) ローアークランプに大径バー(28.6mm)をセットし、アッパーバークランプを取り付けます(図3)。

⚠【ご注意】

必ず、ハンドルバーが左右均等になる位置にセットしてください。

図3

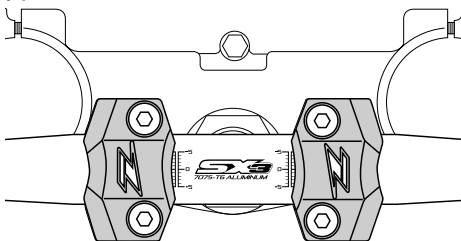

アッパーバークランプ

- 4) ハンドルバーにスロットル、レバー、スイッチ類などを取り付けます。
- 5) ハンドルバーを左・右にいっぱいまで動かし、ブレーキホース・ケーブルの遊びを確認します。
- 6) 定期的に各ボルトの増し締めをおこなってください。