

取付説明書


ZETA RX2クランプKIT CR/CRF,KX/KXF

この度はZETA RX2 クランプKITをお買い上げいただき、ありがとうございます。取り付けされる前に本書を必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

1. 注意事項

- ・ 製品に対し、加工、改造を行わないで下さい。
- ・ 既に車輛に装着されている製品、部品等によっては、本製品と干渉し、使用できない場合があります。
- ・ 取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。

2. 組立図

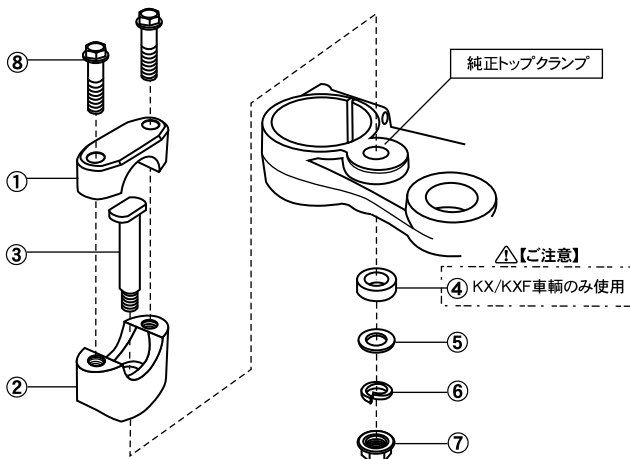

セット内容

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| ① アップークランプ.....2個 | ④ アルミスペーサー.....2個 | ⑦ フランジナット.....2個 |
| ② ロークランプ.....2個 | ⑤ ワッシャー.....2個 | ⑧ M8フランジボルト.....4本 |
| ③ M10特殊ボルト.....2本 | ⑥ スプリングワッシャー...2個 | |

3. 取り付け方法

- ②～⑦を組み付け、仮締めします。
※ロークランプ取り付け位置は3段階あります。好みの位置を使用してください。
※一部の車輛でトップクランプを左右に切った時、ステム周辺のワイヤーブラケットにボルト、ナットが干渉する場合があります。ブラケットを干渉しない位置まで押し広げて使用してください。
- ハンドルバーをセットし①と⑧を組み付けます。
※純正指定トルクで締め付けてください。
- 1)で仮組みした⑦を本締めします。
※純正指定トルクで締め付けてください。
- ハンドルを完全に左右に切り、スムーズに動くかを確認してください。また、各ボルト、ナットの締め忘れがないかも確認してください。
※定期的に各ボルト、ナットのゆるみを確認し、増し締めを行ってください。