

## 取扱説明書


### ハイブリッド バーエンド M6用

この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

#### 1.注意事項

- ・本製品は、M6ボルト取付けのバーエンドに対応した汎用品です。製品の固定具合を確認しながら取付けを行ってください。
- ・作業には専門的な知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと、思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・作業に入る前に、必ず安全を確保したうえで作業を行ってください。
- ・本商品を取り付けることで、ハンドルの最大幅が変更になる場合があります。
- ・本商品は汎用品のため、取付けの際にスイッチボックスやグリップの位置調整が必要になる場合があります。
- ・右側（スロットル側）の取付けは、スロットル操作に問題が出ないことを必ず確認してください。
- ・付属スペーサーを使用した状態でもスロットル操作に問題が出る場合は、市販のM6平ワッシャー等を使用して微調整を行ってください。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品・部品等によって、本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認してください。  
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。
- ・カラーアルマイトされた商品は、紫外線や酸性雨の影響を受けて退色・変色を起こしやすい傾向があります。また、生産ロットにより色の濃淡が若干変わる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
- ・製品に対して加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・グリップとスロットルチューブは、オープンエンドタイプを使用するか、またはオープンエンドに加工して本製品を取付けてください。

#### 2.セット内容

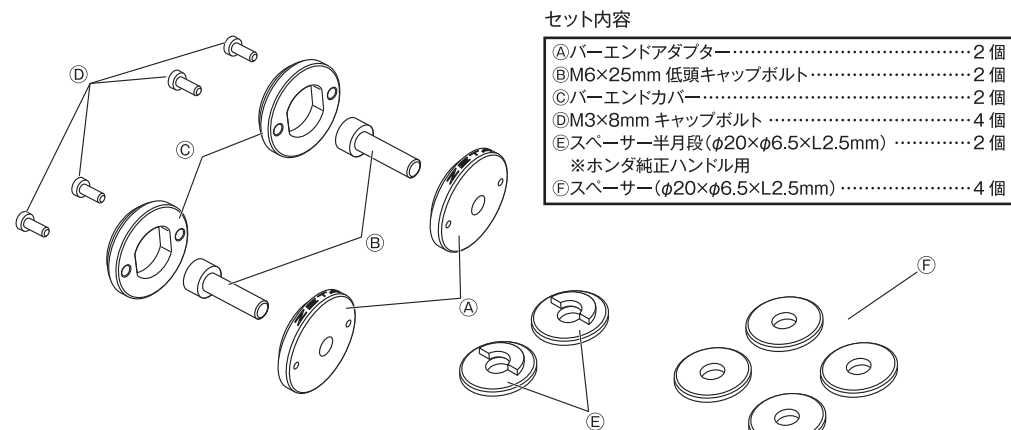

※①～④は出荷時に仮組みしてあります

#### 3.取付け方法

1) 仮組みしてある①M3×8mmキャップボルトを外し、④バーエンドアダプターから⑤バーエンドカバーを外します。(図1)

2) 内部パーツの破損に注意しながら、ショックドライバ等を使用して純正バーエンドを外します。

3) ハンドルバー先端の形状を確認し、形状に合ったスペーサーの種類と数を選択します。

※ハンドルバーの形状によっては、スペーサーを使用しないこともあります。

スペーサーを選び(図2)、②M6×25mm低頭キャップボルトにネジロックを塗布してバーエンドを取付けます。図3の★の部分に14mmのスパンをかけ、バーエンドアダプターが回転しないよう固定しながら、②M6×25mm低頭キャップボルトを位置調整しながら締め込みます。このとき、ZETAロゴが上側に来よう調整してから本締めします。

##### 【スロットル(右)側の注意】

グリップとのクリアランスが確保されるようスペーサーを選びます。取付け前に一旦仮組し、グリップとバーエンドが干渉しないことを確認してください。

##### 【左側】

グリップとのクリアランスは不要です。ハンドルバーの形状に合わせてスペーサーを選択してください。

4) ③バーエンドカバーを取付け、①M3×8mmキャップボルトを締めこんで固定します。

※②にネジロックを塗布してください。

図1

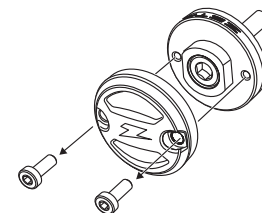


図2

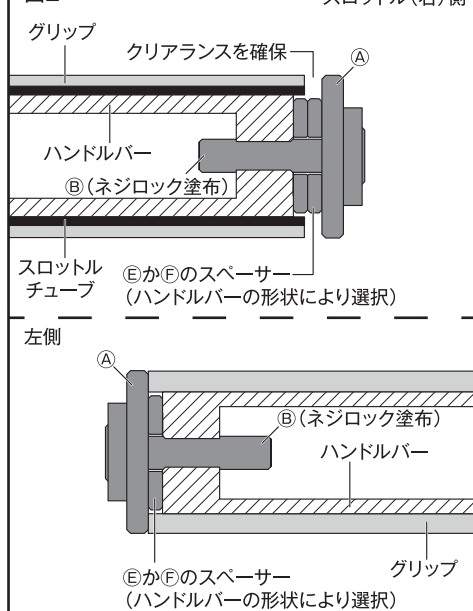


図3

