

取扱説明書


ハイブリッド バーエンド スイベル

この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・ハンドル内径13.5~18.5mmに対応したバーエンドです。純正ハンドルでは取付け出来ない場合があります。
- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- ・本商品を取付けることで、ハンドルの最大幅が変更になる場合があります。
- ・本商品は汎用品のため、取付けの際にスイッチボックスやグリップの位置調整が必要になる場合があります。
- ・右側（スロットル側）の取付けは、スロットル操作に問題がでない事を必ず確認してください。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。
- ・カラーアルマイトされた商品は紫外線や酸性雨を受け退色・変色を起こしやすい傾向があります。また生産ロットにより色の濃淡が若干変わる場合がありますのであらかじめご了承ください
- ・改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

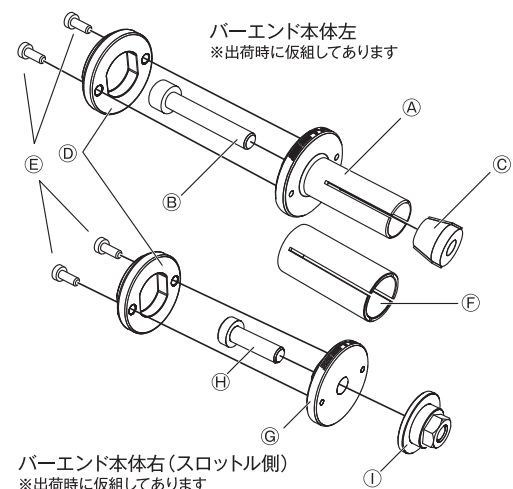


セット内容

①バーエンドアダプター 1	1 個
②M6×35mm キャップボルト	1 個
③SP ナット	1 個
④バーエンドカバー	2 個
⑤M3×8mm キャップボルト	4 個
⑥アダプター カバー	1 個
※ハンドル内径 16.5-18.5mm の場合使用	
⑦バーエンドアダプター 2	1 個
⑧M6×20mm 低頭キャップボルト	1 個
⑨スィベル用ナット	1 個

【取付け準備】

出荷時に仮組してある、バーエンド本体(左右共)から、⑤M3×8mmキャップボルトを外し、④バーエンドカバーを外しておきます。(右図)

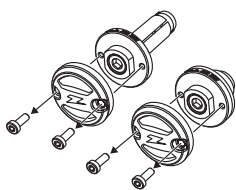


3.取付け方法


左側の取付け

- 1) ハンドルバーの内径を確認します。内径が16.5mm以上の場合は、①バーエンドアダプター 1 に②アダプターカバーを取付けます。(図1)

※アダプターカバーが入れにくい場合は、一度③SPナットを外してからカバーを入れてください。カバーを入れたら、SPナットは再度仮組みしておきます。

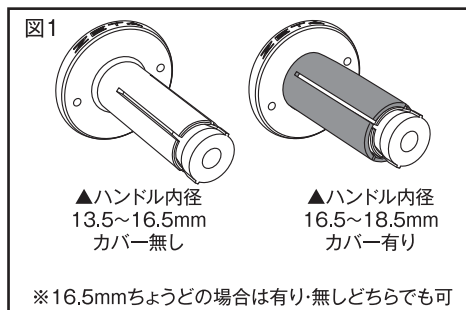


- 2) 1) のバーエンド本体左をハンドルバーに差し込み、図2の★の部分に14mmのスパナをかけてバーエンドアダプターが回転しないように固定し、⑧M6×35mmキャップボルトを位置調整しながら締め込みます。この時、ZETAロゴが上側に来るように調整してから、本締めします。

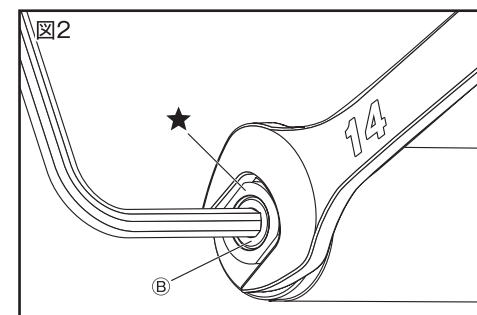


右側(スロットル側)の取付け方法

- 3) ハンドルからスロットルチューブを外します。クローズドタイプのスロットルチューブのエンド部分に直径6mm以上の穴があるか確認します。穴が無い場合は、ドリル等で穴を開けます。(図3)

※ZETAのスロットルチューブシリーズは穴開け不要です。

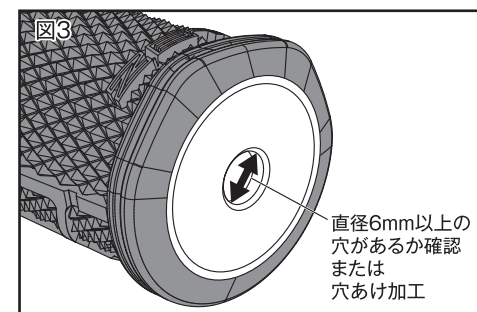

- 4) 図4を参考に、スロットルチューブのエンド部分を⑦バーエンドアダプター 2と⑨スィベル用ナットで挟むように、バーエンド本体右側を組付けします。2)と同様、位置調整をしスパナをかけてロゴが上側に来るように調整して本締めしてください。ハンドルバーに組付け後、スロットルが正常に作動するか必ず確認してください。

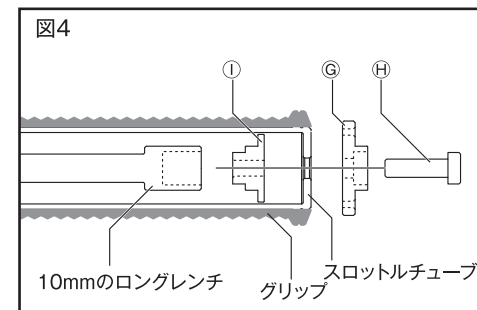

左右共通

- 5) ④バーエンドカバーを取付け、⑤M3×8mmキャップボルトを締めこんで固定します。
※⑤にネジロックを塗布してください。