

取扱説明書


ZETA フレームガード TENERE700 '20-

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・定期的にボルト・ナットの緩みを確認し、増し締めを行って下さい。
※振動や衝撃により、取り付けが緩くなることがあります。
- ・フレームに干渉する場合は、付属のラバーシートを適当な長さにカットし、フレームガードに両面テープで貼り付けてから取り付けしてください。
※両面テープは付属しておりません。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。
事故や破損の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。

2.セット内容

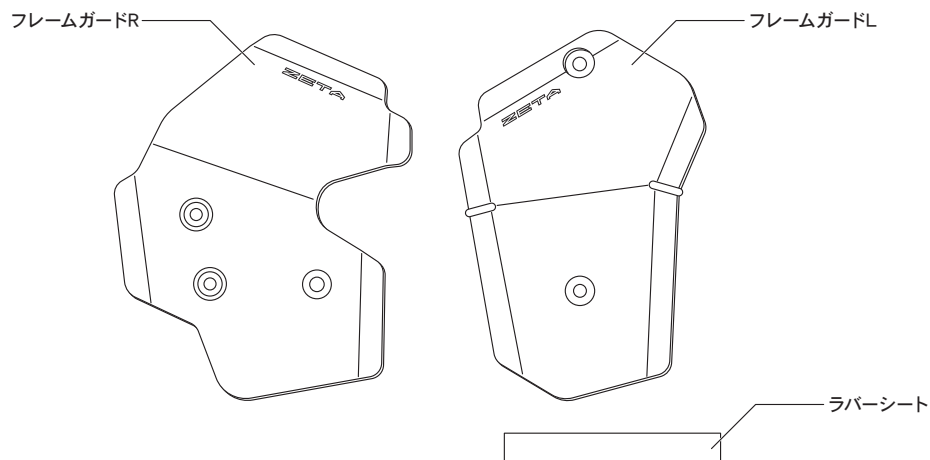


3.取り付け方法


※車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。

右側取り付け

- 1) リアマスターシリンダーの取り付けボルト①とフットペグブラケットの取り付けボルト②を外します(図1)。

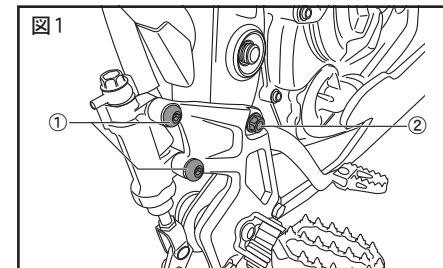

- 2) 取り外したボルト①②を使い、フレームガードRを取り付けます(図2)。
※この時、フレームとガードの干渉が気になる部分は、付属のラバーシートを適当な長さにカットして両面テープで貼り付けてください。

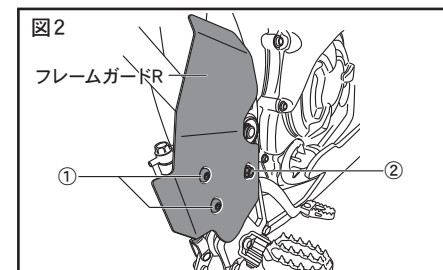

左側取り付け

- 1) チェーンテンショナー③とフットペグブラケットの取り付けボルト④を外します(図3)。
- 2) 取り外したボルト③④を使い、フレームガードLを取り付けます(図4)。
※この時、フレームとガードの干渉が気になる部分は、付属のラバーシートを適当な長さにカットして両面テープで貼り付けてください。
※チェーンテンショナー③の部品構成とフレームの位置関係にご注意ください。

