

取扱説明書

ZETA UNDER FRAME KIT CROSS CUB 50/110 '18-


この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・ 取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・ 既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・ 作業は平坦な場所で、車体を安定させた状態で行って下さい。
- ・ 必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行ってください。ヤケド等の原因になります。
- ・ 異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問い合わせください。
- ・ 製品に加工、改造は行わないでください。事故や破損の原因となります。

2.各部の名称とセット内容

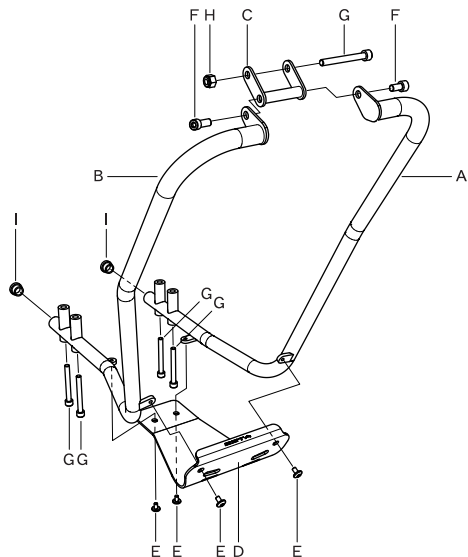


セット内容


- A. メインパイプ1個
- B. メインパイプR1個
- C. ブラケット1個
- D. スキッドプレート1個
- E. M6×10テーパーボルト4個
- F. M8×16キャップボルト2個
- G. M8×75キャップボルト5個
- H. M8ロックナット1個
- I. パイプキャップ2個

3.取り付け方法


- 1) メインパイプセンターカバーを右記の手順で外します。
※①の時に浮かし過ぎると破損の原因になります。

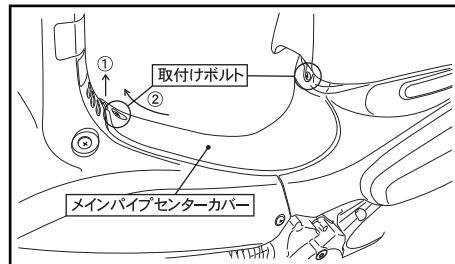


- 2) ハンドルポストカバーを取付けボルトを支点に回すように外します。
- 3) フロントカバーは上部に持ち上げるように爪から外し、その場にとどめておきます。
※無理に引き抜くと割れる可能性があります。

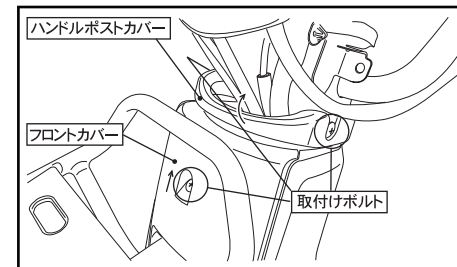


- 4) 点線の部分にウエス等を被せます。
両側の取付けボルトを外し、①の部分を少し開き、ウエスの上に被せるようにメインパイプカバーを後方へずらします。
- 5) フロントカバーを抜き取ります。

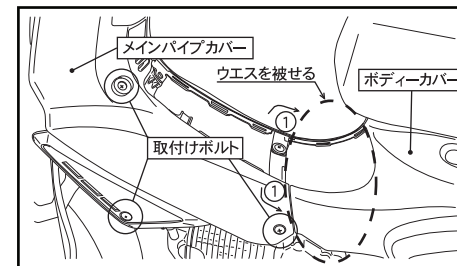


- 6) ヘッドライトステーの下側の取付けボルトを外し、付属のボルト・ナット⑥⑨を使用してブラケット③を仮締めします。

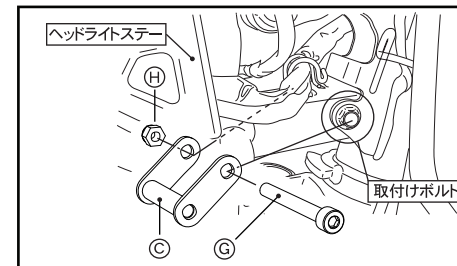



- 7) メインパイプ④⑩のタップ部は塗装被膜のつっており、取付け前に付属ボルトを各タップ部に挿入する事で、作業性が向上します。
ネジ山の破損に注意して作業を行ってください。

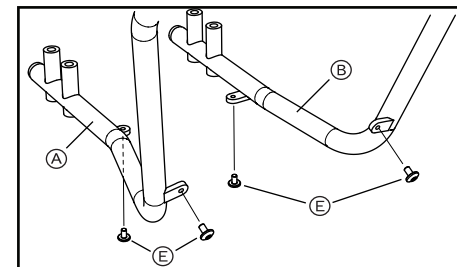


- 8) 先ほど取付けたブラケット③にメインパイプ④と⑩を付属ボルト⑦を使って仮締めします。

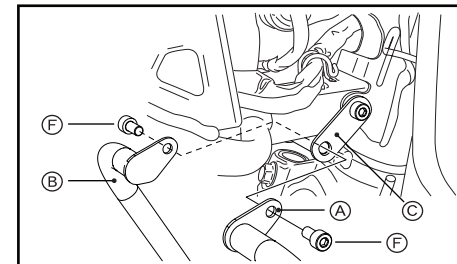


- 9) ステップバーの取付ボルトを片側ずつ外し、メインパイプ①と②を順番に仮締めしていきます。
この時、ステップバーの取付けボルトを全て外してしまうとステップバーが外れて取付けが困難になりますので、必ず片側ずつおこなってください。

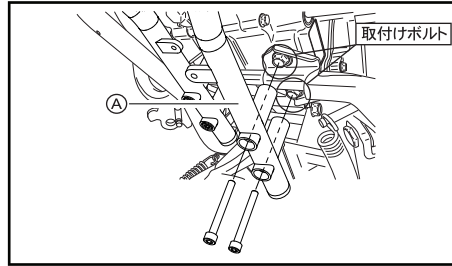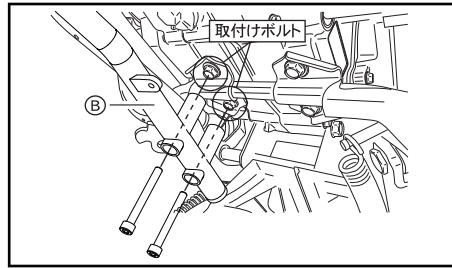


- 10) 付属ボルト⑤を使いスキッドプレート④を仮締めます。

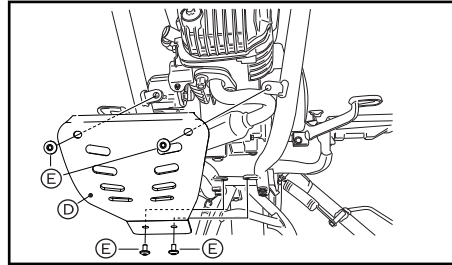


- 11) 右記の順番で本締めしていきます。

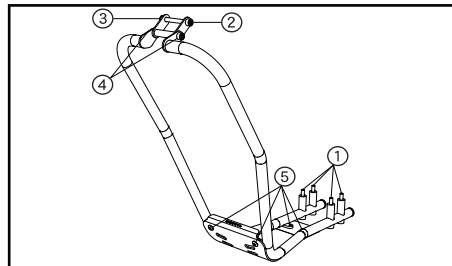

- 12) 外したカバーを取付けていきます。
フロントカバーをメインパイプカバーとヘッドライトステーの間に戻します。
この時、メインパイプカバーを取付けてからフロントカバーは取付けできません。

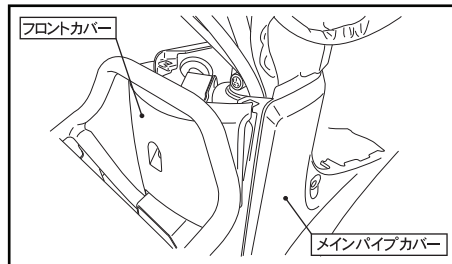


- 13) メインパイプカバーを元の位置に取付けます。

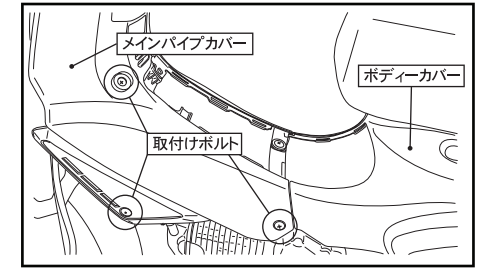

- 14) フロントカバーを取付けます。

- 15) ハンドルポストカバーを取付けます。

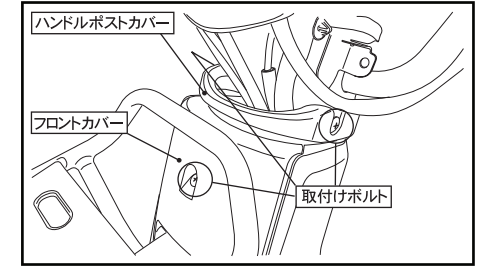

- 16) メインパイプセンターカバーを取付けます。

