

取扱説明書

ZETA アンダーガード MONKEY125' 19-


この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・ 取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・ 既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・ 作業は平坦な場所で、車体を安定させた状態で行って下さい。
- ・ 必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行って下さい。ヤケド等の原因になります。
- ・ 異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問い合わせください。
- ・ 製品に加工、改造は行わないでください。事故や破損の原因となります。

2.各部の名称とセット内容

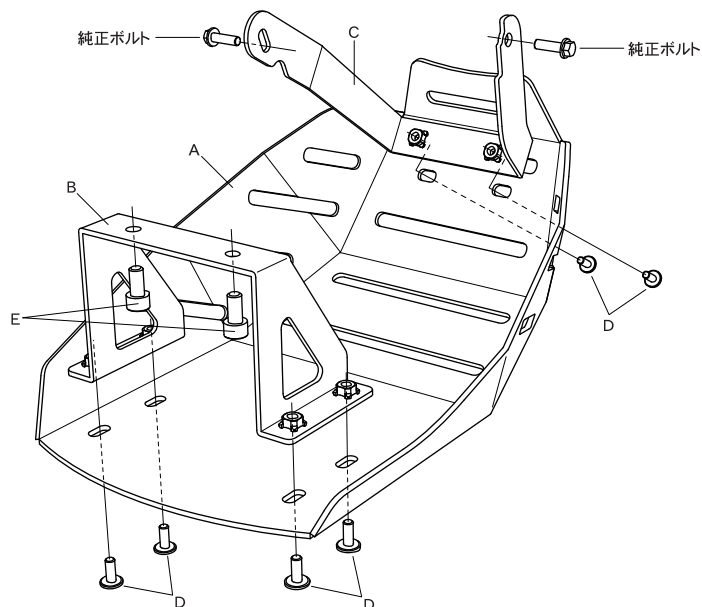


セット内容


- | | | |
|-----------------|-------|----|
| A. スキッドプレート | | 1個 |
| B. 固定ブラケット1 | | 1個 |
| C. 固定ブラケット2 | | 1個 |
| D. M6×15テーパーボルト | ... | 6個 |
| E. M8×16キャップボルト | ... | 2個 |

3.取り付け方法


- 1) エキゾーストパイプを取り外します。

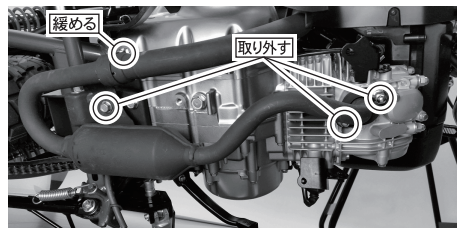


- 2) 部品Bを取り付けます。
※エキゾーストパイプを取り付け後は増し締めが出来ませんので、必ず本締めをしてください。

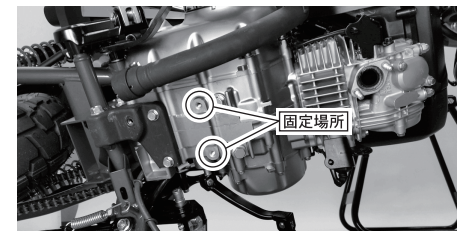


- 3) エキゾーストパイプを取り付けます。

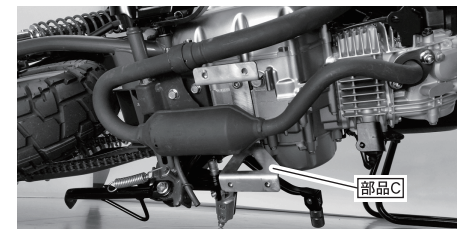

- 4) O2センサーガードとフロントアンダーカウルステーのボルトのみを取り外します。
※O2センサーガードとフロントアンダーカウルステーは取り外す必要はありません。

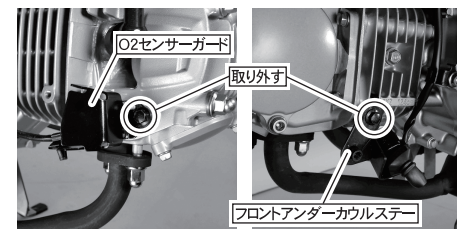

- 5) 部品CをO2センサーガード・フロントアンダーカウルステーの上から取り付けし、仮締めします。

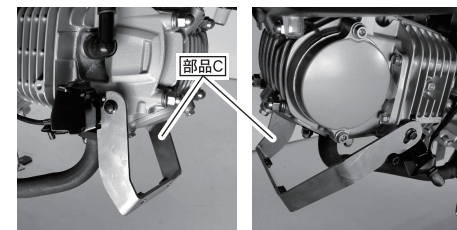

- 6) 部品Aを仮締めします。

- 7) 右の写真の番号順に本締めします。
①—部品C、O2センサーガード
②—部品C、フロントアンダーカウルステー
③—部品A・B連結部
④—部品A・C連結部

