

取扱説明書

ZETA アンダーフレームキット CT125 '20、TRAIL125 '21-


この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行ってください。火傷等の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。


2.セット内容

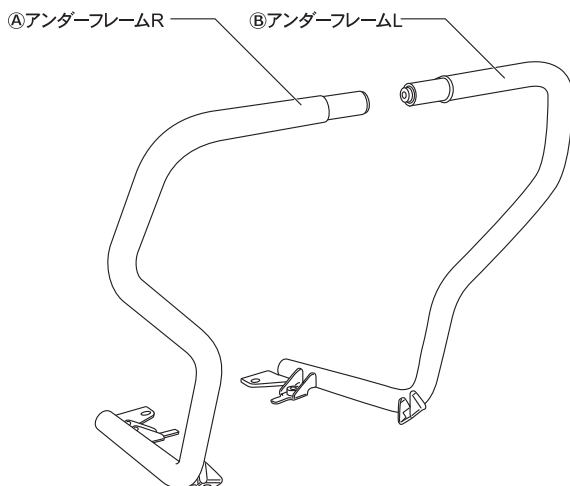


3.取付け方法

※車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。


- 1) ①メインパイプのロアカバーと②純正アンダーガードを外します(図1)。

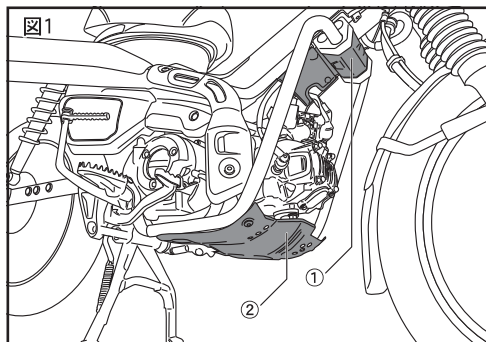


- 2) 取付けボルトをA→B→Cの順番で外していき、③純正アンダーフレームRと④純正アンダーフレームLを外します(図2)。

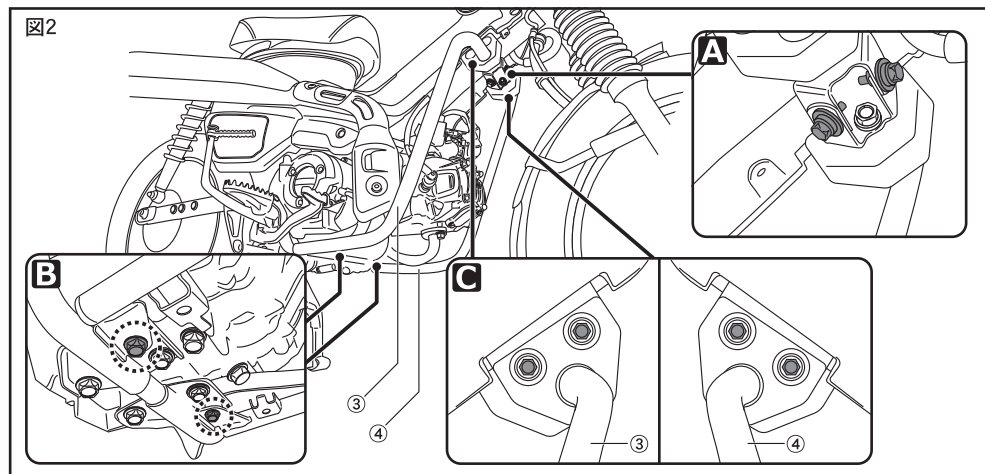


- 3) 純正アンダーフレーム(③・④)からブラケットとカバー(⑤・⑥)を取外し、AアンダーフレームRとBアンダーフレームLに付替えます。この時、取付けボルト(⑦)はガタが出ないくらいで仮締めしてください(図3)。

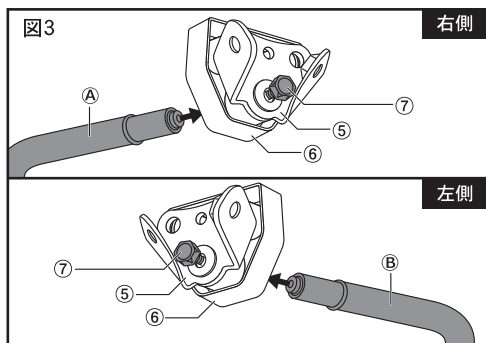


- 4) AアンダーフレームR・BアンダーフレームL・②純正アンダーガードを仮組します(図4)。

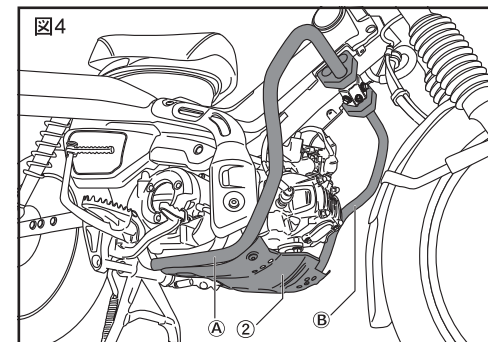


- 5) 仮組が出来たらフレームを揺すって全体のがたつきを慣らし、AアンダーフレームRとBアンダーフレームLを本締めします。この時、純正アンダーフレーム(③・④)を外した時の逆の順番(C→B→A)で本締めしてください(図5)。

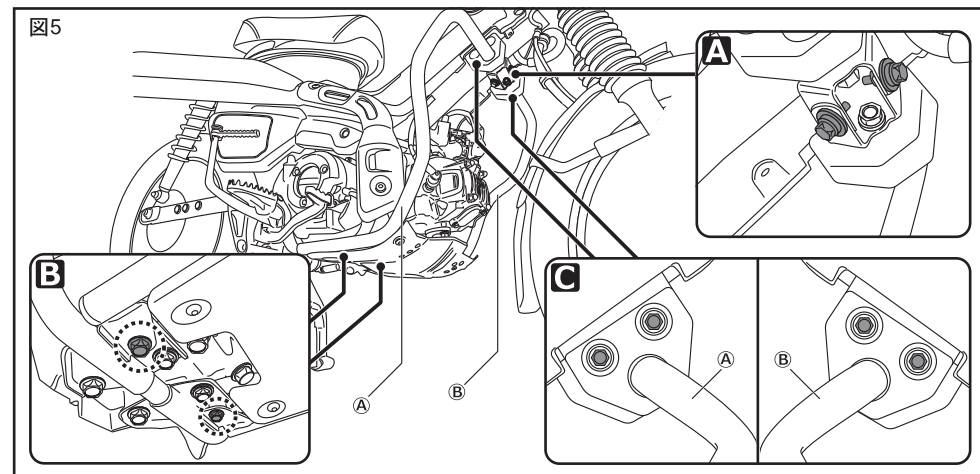

- 6) 仮締めしていた左右のアンダーフレームとブラケットとカバーの取付ボルト(⑦、図3参照)と、純正アンダーガード②を本締めします(図6)。

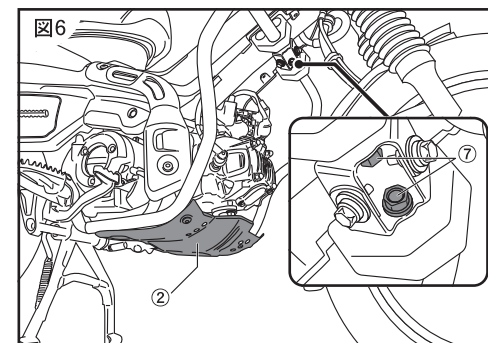

7) ①メインパイプのロアカバーを取付けます(図7)。

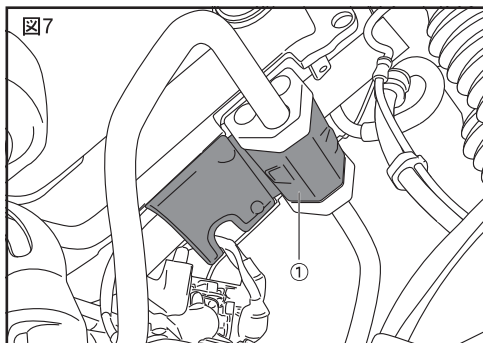

株式会社 ダートフリース

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30