

取扱説明書


ZETA EDスキッドプレート TENERE700 '20-

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行ってください。火傷等の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

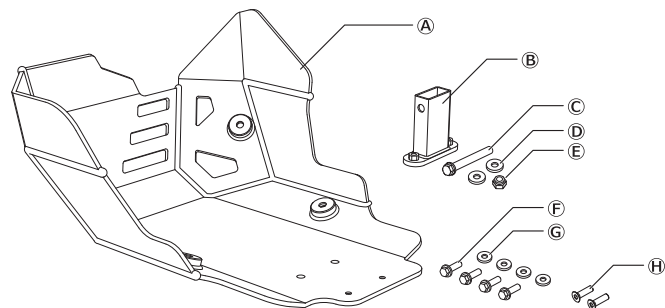


セット内容

①スキッドプレート	1 個
②ブラケット	1 個
③M8×65 フランジボルト	1 個
④M8 ワッシャー	2 個
⑤M8 ナット	1 個
⑥M6×20 フランジボルト	4 個
⑦M6 ワッシャー	4 個
⑧M6×20 皿ボルト	2 個


3.取り付け方法 ※車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。

1) 純正エンジンプロテクタを外します。


2) リンク取り付け部の前方の取り付け穴に②ブラケットを取り付けます。(図1)

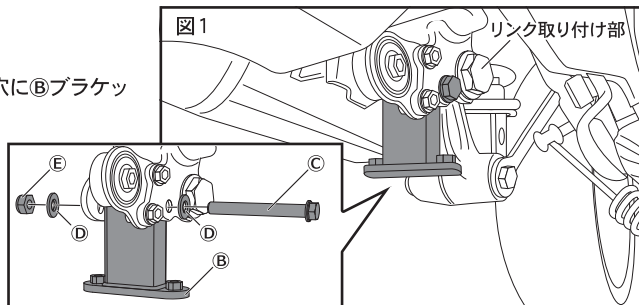

3) 純正エンジンプロテクタと同一の取り付け部に、①スキッドプレートを⑥M6 ワッシャーと⑦M6×20 フランジボルトで仮組みします。(図2)

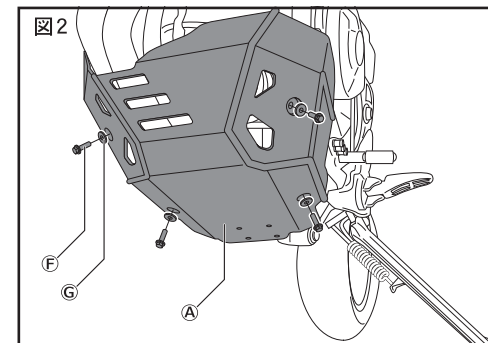

4) ②ブラケットに①スキッドプレートを⑧M6×20 皿ボルトで固定します。(図3)

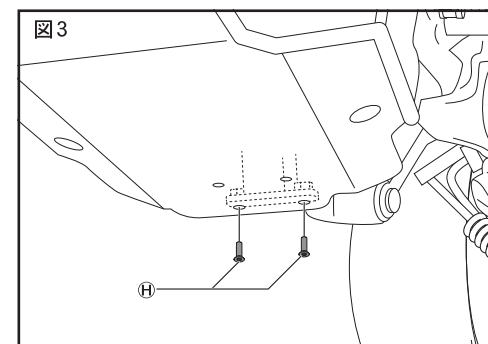

5) 仮組みしてあった、純正エンジンプロテクタ取り付け部の⑦M6 ワッシャーと⑦M6×20 フランジボルトを本締めします。(図4)

