

取扱説明書


ZETA エンジンプロテクションアンダーガードGB350/S '21-

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行ってください。火傷等の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

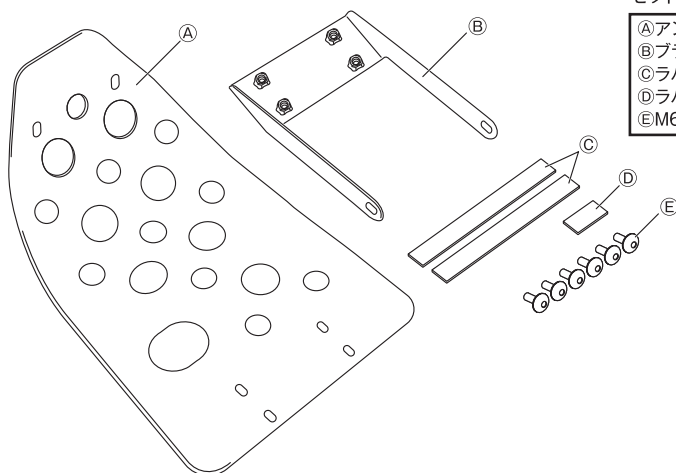


セット内容

(A) アンダーガード	1 個
(B) ブラケット	1 個
(C) ラバーシート 150mm	2 個
(D) ラバーシート 30mm	1 個
(E) M6 テーバーキャップボルト	6 個


3.取付け方法

※車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。


- 1) チェンジベダルを外します。この時、スプラインのはめあい部を元の位置に戻すための印を付けてください。(図1)

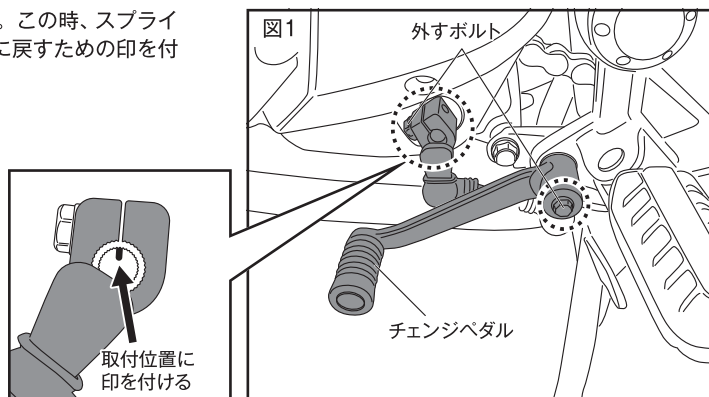


- 2) プラグキャップとエンジンマウントボルトを外します。(図2)

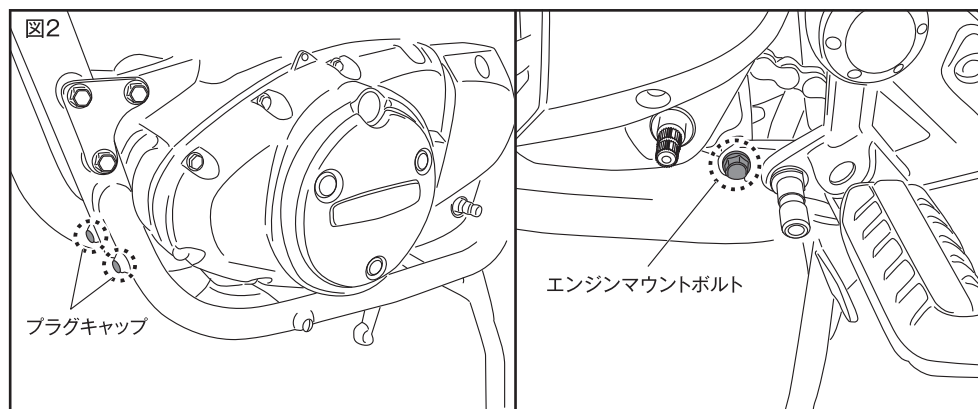


- 3) ⑥ブラケットをエンジンマウントボルトを使って仮組みします。取付け位置は図を参照してください。(図3)

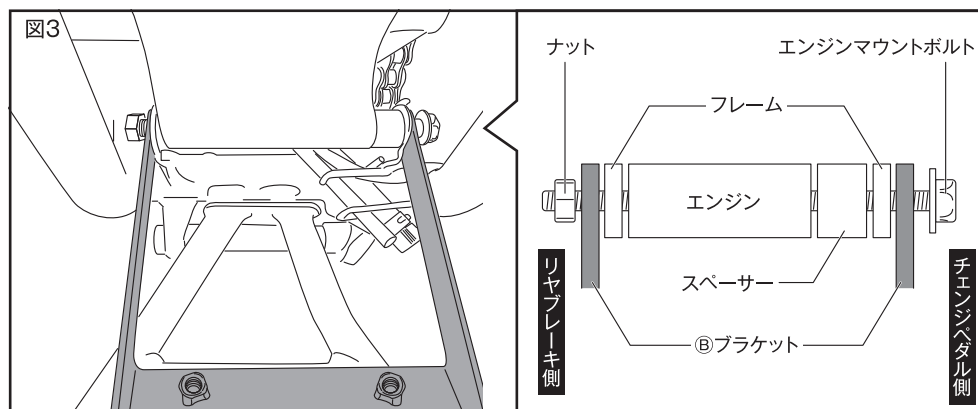


- 4) ④アンダーガードにラバーシート (C・D) を貼り付けます。(図4)

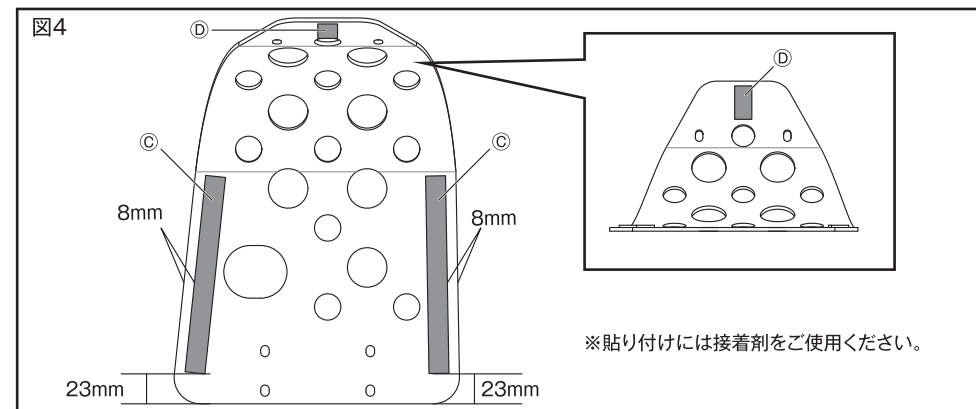


- 5) ④アンダーガードを⑤テーパキャップボルトを使用して取付けます。(図5)

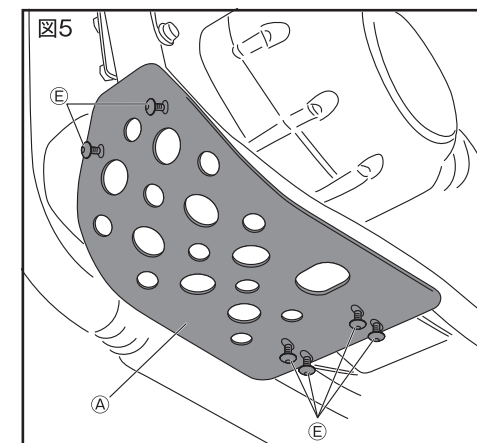

- 6) エンジンマウントボルトを本締めします。(図6)

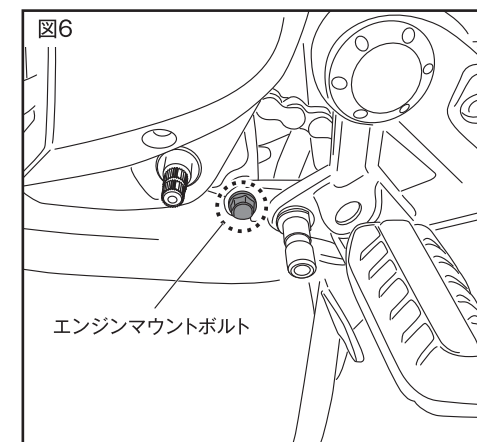

7) チェンジペダルを取付けます。(図7)

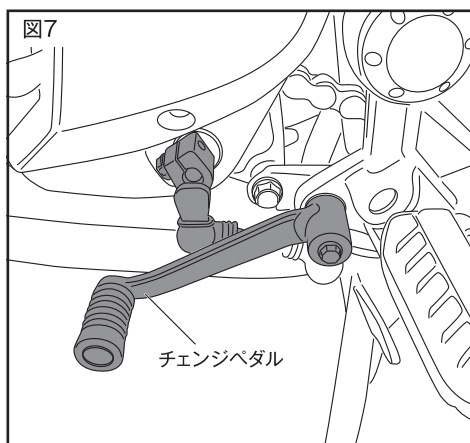

株式会社 **ダートフリーク**

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30