

取扱説明書

ZETA UNDER FRAME KIT CROSS CUB 110 '22-


この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・作業は平坦な場所で車体を安定させた状態で行ってください。
- ・必ずエンジンを停止し、マフラーなどが完全に冷えている状態で作業を行ってください。火傷等の原因になります。
- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.セット内容

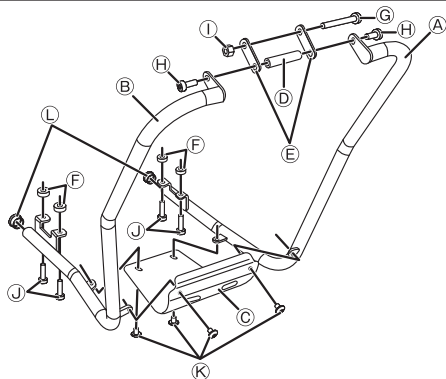

セット内容


① フレーム L	1 個
② フレーム R	1 個
③ ガード	1 個
④ ジョイント	1 個
⑤ ブラケット	2 個
⑥ スペース	4 個
⑦ M8×75mm キャップボルト	1 個
⑧ M8×16mm キャップボルト	2 個
⑨ M8 ナット	1 個
⑩ M8×30mm キャップボルト	4 個
⑪ M6×10mm テーパーキャップボルト	4 個
⑫ バイブキャップ	2 個

3.取付け方法


※車両メーカーが発行するサービスマニュアルの手順に従ってください。

- 1) メインパイプセンターカバーを図1の手順で外します。


※①の時に浮かし過ぎると破損の原因になります。

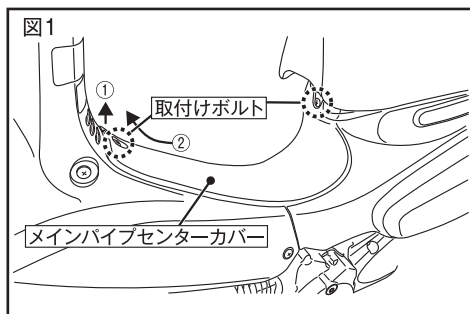

2) ハンドルポストカバーを取付けボルトを支点に回すように外します。(図2)

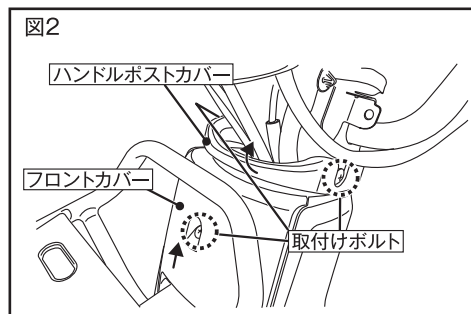


3) フロントカバーは上部に持ち上げるように爪から外し、その場にとどめておきます。
※無理に引き抜くと割れる可能性があります。

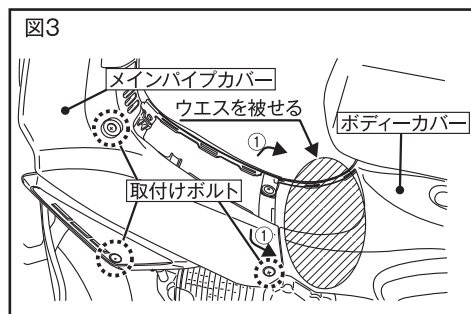


4) 斜線の部分にウエス等を被せます。両側の取付けボルトを外し、①の部分を開き、ウエスの上に被せるようにメインパイプカバーを後方へずらします。(図3)

5) フロントカバーを抜き取ります。



6) ヘッドライトステー下側の取付けボルトを外し、㊄M8×75mmキャップボルトと①M8ナットを使用して㊂ブラケットを仮締めします。(図4)

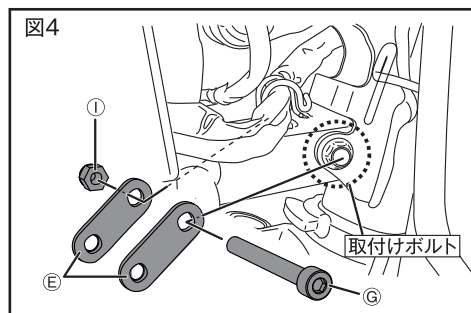


7) ㊂㊂フレームのタップ部は塗装被膜がのっており、取付け前に付属ボルトを各タップ部に挿入する事で、作業性が向上します。(図5)
※ネジ山の破損に注意して作業を行って下さい。

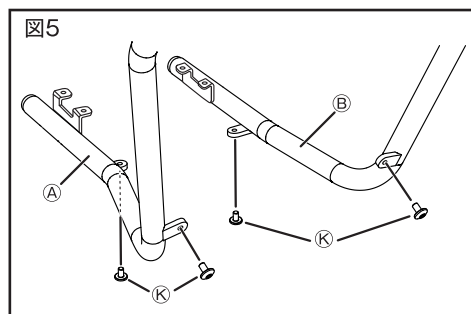


8) 6) で取付けた㊂ブラケットに㊄ジョイントと㊂M8×16mmキャップボルトを使って㊂フレームと㊂フレームを仮締めします。(図6)

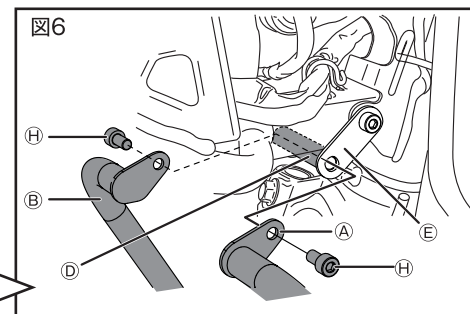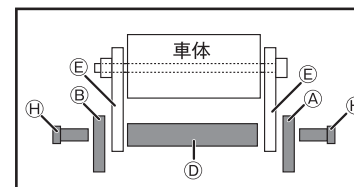


9) ステップバーの取付ボルトを片側ずつ外し、㊂スペーサーと㊄M8×30mmキャップボルトを使い、㊂フレームと㊂フレームを順に仮締めしていきます。この時、ステップバーの取付ボルトを全て外してしまうとステップバーが外れて取付けが困難になりますので、必ず片側ずつ行ってください。(図7)

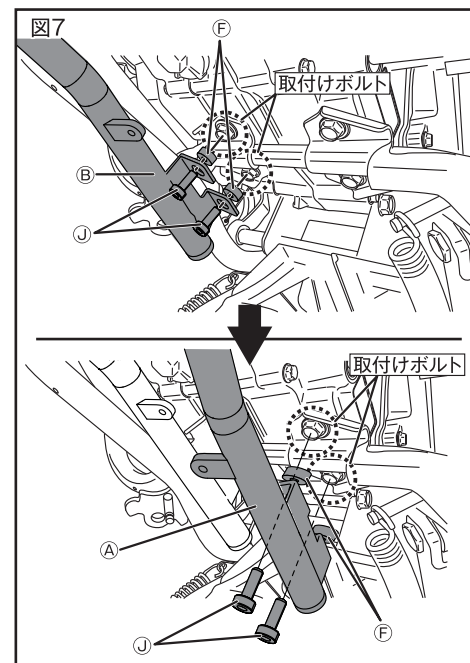


10) ㊂M6×10mmテーパキャップボルトを使い、㊂ガードを取付けます。(図8)

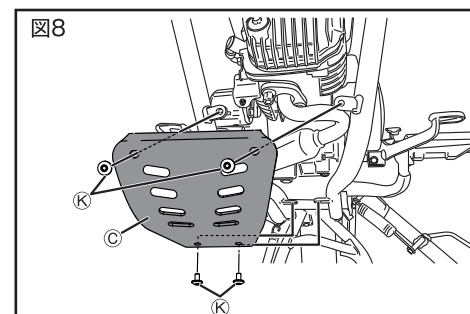


11) 図9の①～⑤の順番で本締めしていきます。

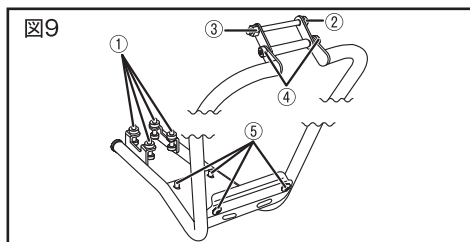


12) 後方にずらしてあるメインパイプカバーと、ヘッドライトステーの間に、フロントカバーを戻します。次にメインパイプカバーを元の位置に戻します。(図10)

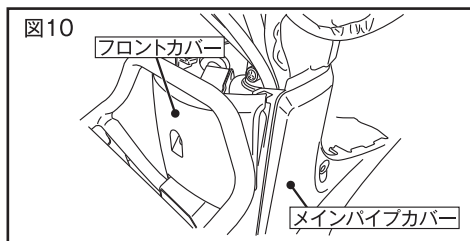

13) メインパイプカバーの取付ボルトを締めます。(図11)

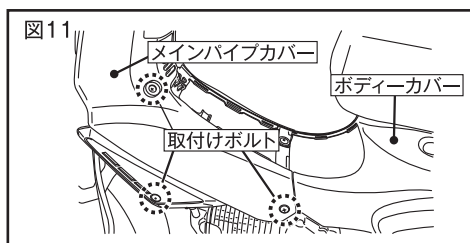

14) フロントカバーの取付けボルトを締めます。ハンドルポストカバーを元の位置に戻し、取付ボルトを締めます。(図12)

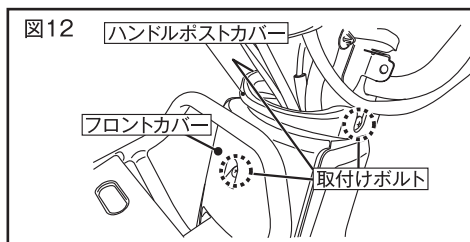

15) メインパイプセンターカバーを取付けます。(図13)

