

取扱説明書


ZETA アドベンチャーウインドシールド オプション クランプライズ スペース

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。


1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉使用できない場合があります。

- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・ブレース付きのハンドルにご利用の際は、ハンドルとブレースの間に下の図の寸法以上のスペースがあることを確認してください。

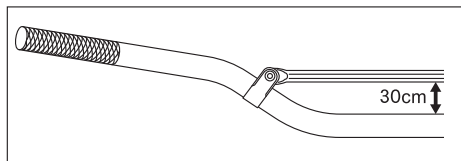


2.セット内容

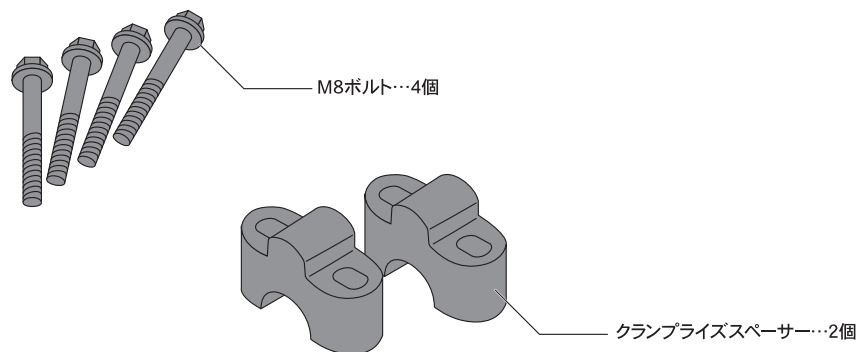


2.取付け方法

- 1) 既に取り付いているマウントバー、マウントバークランプを順に取り外し、クランプライズスペースの向きに注意し、付属のM8ボルトで仮組みします(図1)。

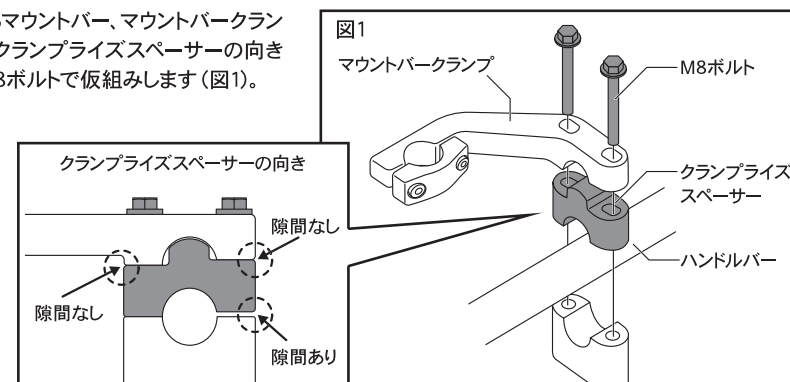

- 2) マウントバークランプにマウントバーを仮組みし、ハンドルバーの位置を確定後、M8ボルトを①→②の順に本締めしてください(図2)。最後にマウントバーをしっかりと固定してください。

※ブレース付きのハンドルの場合、ハンドル高さ、角度により工具がスパナしか利用できない場合があります。

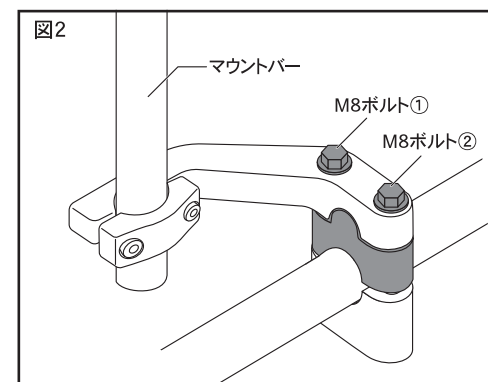

- 3) ハンドルを左右に切り操作に問題がないか確認してください。各部のガタツキやボルトの締め忘れがないか確認してください。