

取扱説明書

ZETA アーマーハンドガード アドベンチャー Monkey125

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

・製品に対し、加工、改造を行わないでください。

・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。


2.取り付け方法

1) ハンドルから純正バーエンドプラグを取り外します。

2) マウンティングクランプとL型ステーをハンドルバーに仮固定します。(図1参照)

※後に位置を微調整します。ハンドルに傷が付かない程度に締め付けます。

※L型ステーが上下に動かせる状態にしてください。

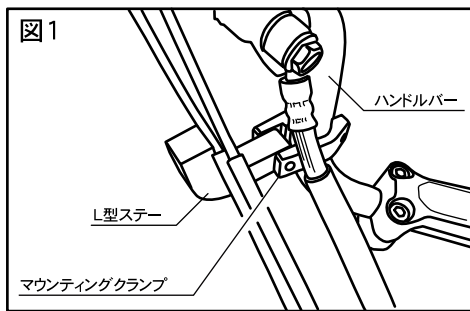


3) ハンドガード本体をハンドルバーに仮固定します。(図2参照)

※必ずバーエンドスペーサー、カラーをご使用ください。

⚠【ご注意】


ガード本体が不意に回転しタンク等に干渉しないようにしてください。

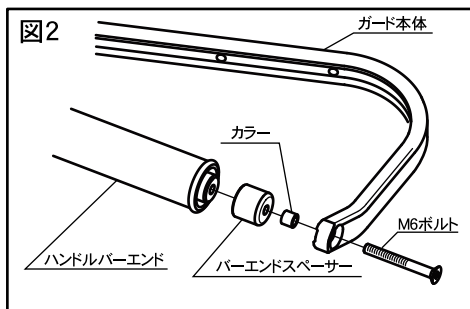

4) M8テーバーボルト利用し、ハンドガード本体をL型ステーに仮固定します。(図3参照)

※アーマーガード本体の取り付け穴は外側を利用してください。

5) ガード本体とL型ステー、バーエンドスペーサーの接合面が密着する位置を探り、ガード本体を好みの角度に調整します。

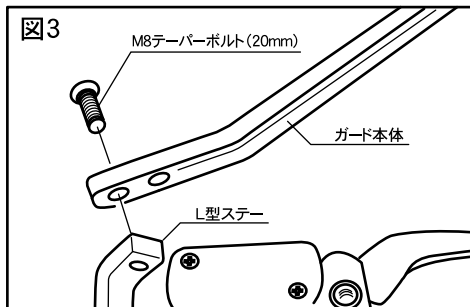

6) 各ボルトを本締めします。A,B,Cの順に締め付け、最後にDを締め付けてください。(図4参照)

⚠【ご注意】

Cの締め付けでL型ステーがしっかりと固定されているか確認してください。

7) ハンドルをゆっくりと左右に切り、スロットルがスムーズに回転するか確認し、各ワイヤー、ホース類に負荷を与えていないか確認します。


8) レバーを握りこみ、ガード本体に干渉しないか確認してください。

・左側(L)も同様の手順で取り付けてください。

・定期的に各ボルト等に緩みがないかを点検してください。

・ZETA スペシャライズドハンドルバーに取り付け可能。

・ZETA アーマーガード専用プロテクター各種取り付け可能。

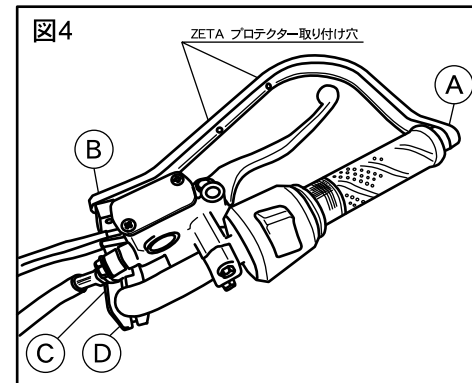

株式会社 ダートフリーク

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30