

取扱説明書

ZETA アーマーハンドガード アドベンチャー AFRICA TWIN（純正ハンドルバー専用）

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。


1.注意事項

・製品に対し、加工、改造を行わないでください。


・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。

2.取り付け方法


- 1) サービスマニュアルを参照し、純正ハンドガードを取り外します。インナーウエイトをハンドルバーエンドから少し出した状態で純正バーエンドプラグを取り外します。(図1参照)
※純正バーエンドプラグとインナーウエイトが連結されています。垂直かつ慎重に引き抜いてください。斜め方向、ねじりながら取るうとした場合、インナーウエイトだけがハンドルバー内部に残ってしまう場合があります。

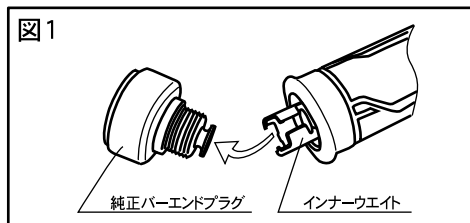

- 2) レバーに純正ボルト、ナットを取付けます。(図2参照)

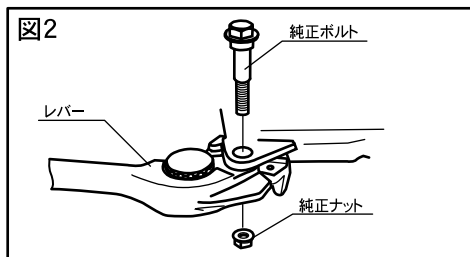


- 3) 付属のバーエンドプラグをインナーウエイトに取り付け、A,Bの動作順にハンドルバーに取り付けます。(図3参照)
※バーエンドプラグを垂直に押し込みながら、ネジのかかりを確認した後、回転させ取付けてください。

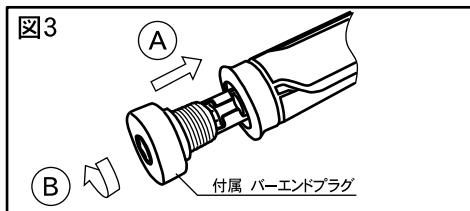


- 4) Uクランプを図の位置に仮固定します。(図4参照)
※取り付けの際はUクランプが車輛に干渉しないように慎重に作業してください。

⚠【ご注意】

- ・UクランプにはL,Rがあります。ブレーキレバー側がR、クラッチレバー又はパーキングレバー側がLです。
- ・必ずUクランプに刻印されている位置を合わせ取付けてください。
- ・R側は配線端子を過度に圧迫しない位置に調整し、取り付けてください。
※車輛により配線端子がないタイプがあります。
※レバー位置を微調整する場合があります。
※過度に配線を圧迫してなければUクランプに接触していても問題ありません。
- ・ハンドルを切った時に車輛に干渉しない位置を確認し、動かない程度に仮固定してください。

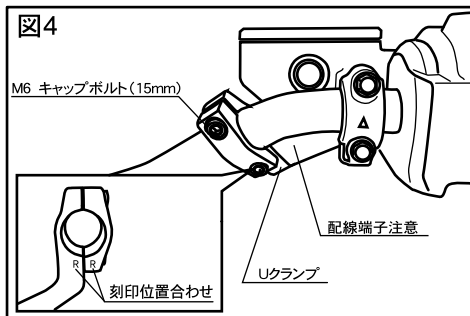

- 5) 付属のボルトを利用し各部にアーマーガード本体を仮組します。(図5参照)
※Uクランプの仮組み位置をアーマー本体に合わせ微調整してください。
※アーマーガードが回転しない程度に仮組みしてください。
- 6) ハンドルをゆっくりと左右に切り、アーマーガード本体、Uクランプがスクリーン、カウル、タンクに干渉しない角度に調整します。
※ZETAプロテクターシリーズを合わせて使用する場合、装着して角度調整してください。
※車輛年式、タイプによりアーマーガード本体の角度調整、及びハンドルバーの角度調整が必要な場合があります。

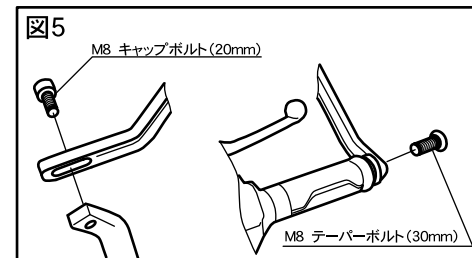

- 7) A,B,Cの順に本締めします。再度ハンドルを左右に切り、車輛へ干渉の有無、各ワイヤー、ホース類に負荷を与えていないか確認します。(図6参照)
・左側(L)も同様の手順で取り付けてください。
・定期的に各ボルト等に緩みがないかを点検してください。

