

取扱説明書

ZETA アーマーハンドガード アドベンチャー TENERE700（純正ハンドルバー専用）

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・ 製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・ 既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。

2.取り付け方法


- サービスマニュアルを参照し、純正ハンドガード、バーエンドプラグを取り外し、付属のバーエンドプラグを取り付けます。（図1参照）
※バーエンドプラグのネジ部にスレッドコンパウンド又はグリスを少量塗布してください。

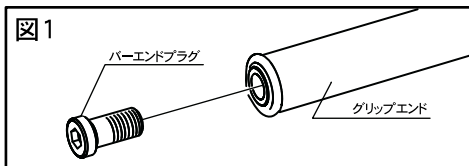

- ハンドルにマウントキットを仮固定します。（図2参照）

△【ご注意】

- ・ マウントキットにはL、Rがあります。ブレーキレバー側がR、クラッチレバー側がLです。
- ・ 必ずマウントキットに刻印されている位置を確認し取付けてください。
- ・ マウントキットとブレーキホースの干渉に注意し、15mm～25mmのクリアランスを取ってください。

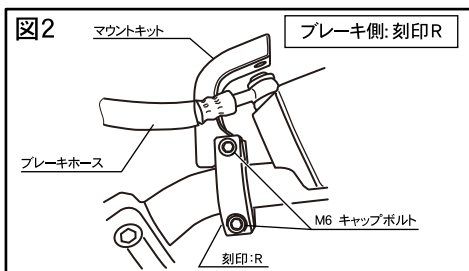


- 付属のボルトを利用し各部にアーマーガード本体を仮組します。（図3参照）

※マウントキットの仮固定位置をアーマー本体に合わせ微調整してください。
※アーマーガードが回転しない程度に仮組みしてください。

△【ご注意】


- ・ アーマーガード本体をマウントキットに取り付ける際は穴位置に注意してください。

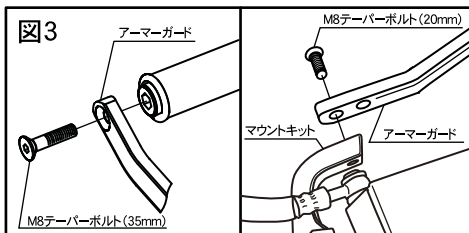

- 各部のボルトを本締めします。必ず以下の順にボルトを締め付けてください。（図4参照）

※締め付け順が異なると、アーマー本体のガタつきや強固に固定されない恐れがあります。

- ・ AとBを均等に締め付けます。
- ・ Cを締め付けL型のステーを強固に固定します。
- ・ 最後にDを締め付けハンドルと強固に固定します。

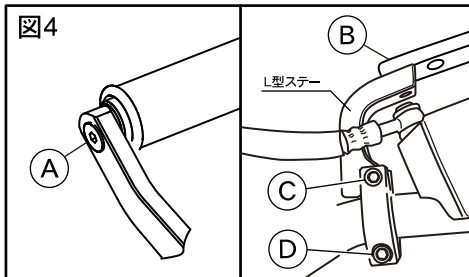

- 左側（L）も同様の手順で取り付けてください。

・ ハンドルを左右に切り、車輛への干渉の有無、各ワイヤー、ホースに負荷を与えていないか確認します。

・ 定期的に各ボルト等に緩みがないかを点検してください。