

取扱説明書

ZETA アドベンチャーアーマーハンドガード

CRF250L/300L
CRF250RALLY/300RALLY

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項


- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.取り付け方法


取り付け前の準備

【CRF250L/300L】

- 1) 左右のグリップゴムをハンドルが貫通する様にカットします(図1)。又はオープンエンドタイプのグリップに交換します。

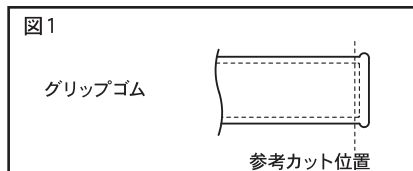

- 2) スロットルチューブのエンド部を加工します(図2)。又はオープンエンドタイプのスロットルチューブに交換します。

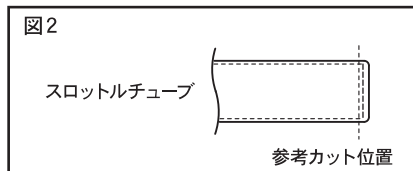

【CRF250RALLY/300RALLY】

- 1) 純正バーエンドプラグ、インナーウエイトを取り外します。

※純正バーエンドプラグ、インナーウエイトの取り外しはサービスマニュアル、サービス情報を参照してください。

- 2) 純正ハンドガード、ハンドガードステーを取り外します。

※純正ハンドガードの取り外しはサービスマニュアル、サービス情報を参照してください。

※純正バーエンドプラグは強固に取り付いています。バーエンドプラグの供回りを防止し、ショックドライバー等を利用してください。ボルトがナメてしまわないように慎重に作業を進めてください。



Uクランプの仮固定

1) UクランプのL/Rを確認してください。Uクランプ本体の外側に凹みがある形状のものがR（ブレーキ側）です（図3）。

※アルミハンドルを使用している場合、配線の圧迫を軽減する目的で凹み形状にしています。純正ハンドルの場合、配線の圧迫はありません。

2) Uクランプをハンドルバーに仮固定します。R側はブレーキマスター付近に取り付けます。図4のように、ホース類の下側を通してください。

※ハンドガード本体の取り付けの際、角度調整、位置調整が必要になります。ハンドルに傷等が付かない程度の仮止めにてしてください。

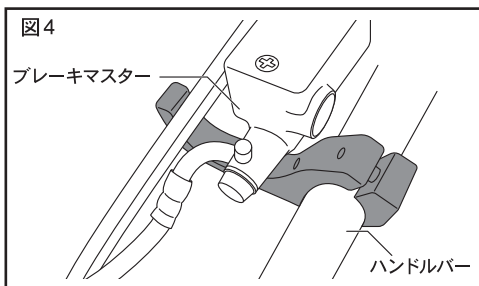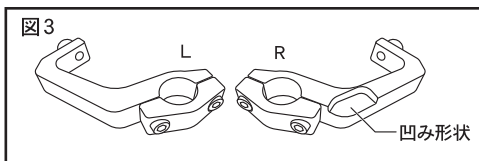


バーエンドプラグ取り付け方法の選択と、バーエンドプラグ・ハンドガード本体の仮組み

車両・ハンドルバーの種類により、バーエンドプラグの取り付け方は下の3種類あります。ご自身のバイクに合わせ、取り付け方法を選択してください。


A CRF250L/300L 純正ハンドルバーに取り付け

バーエンドプラグ、M6 スペーサー、M6×40mm 皿ボルトを利用しハンドガード本体に仮組みします（図5）。

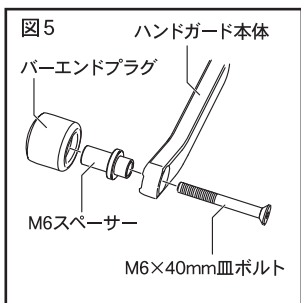


B CRF250RALLY/300RALLY 純正ハンドルバーに取り付け

バーエンドプラグ、スチールハンドルアダプター、SPナット、M8×65mm 皿ボルトを利用しハンドガード本体に仮組みします（図6）。

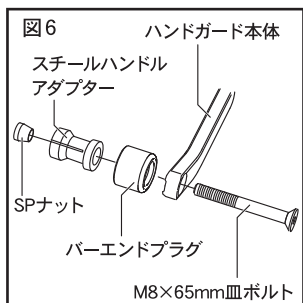

C アルミハンドルバーに取り付け (CRF250L/300L, CRF250RALLY/300RALLY) 共通

ハンドル内径 13.5mm以上であることを確認してください。バーエンドプラグ、アルミハンドルアダプター、SPナット、M8×65mm 皿ボルトを利用しハンドガード本体に仮組みします（図7）。

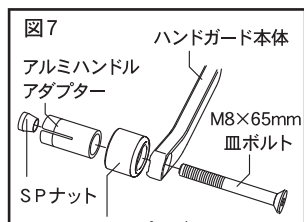

△【ご注意】

- ・バーエンドプラグ、スペーサー、アダプター、SP ナットの向きにご注意ください。
- ・アダプターの形状をよくご確認ください。

※ハンドルの長さによっては、バーエンドプラグを使用しない場合があります。


ハンドガードの取り付け

1) A CRF250L/300Lの純正ハンドルの場合、M6×40mm 皿ボルトでハンドルに直接仮固定してください。

2) アダプターを利用する取り付け（BとC）の場合、アダプターをハンドル内径まで広げ調整しハンドルバーへ差し込み仮固定してください（図8）。

※Uクランプへの取り付け調整が必要な為、本締めはしないでください。


※アダプターがハンドル内で空回りしている場合は、再度アダプターを広げ調整してください。

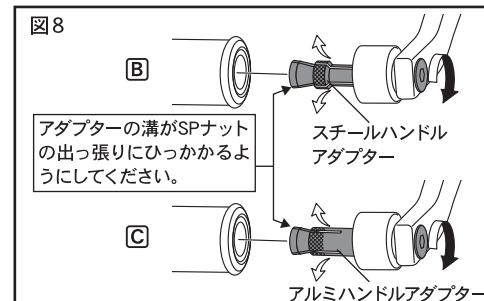

3) 付属の M8×20mm 皿ボルトを利用し、ハンドガード本体をUクランプに仮固定します。ハンドガード本体にある穴の位置に注意し仮固定してください（図9）。


純正ハンドル…a
アルミハンドル…a または b

4) ハンドルを慎重に切り、ハンドガード、Uクランプがメーター、タンク等に干渉しない位置に角度調整します。

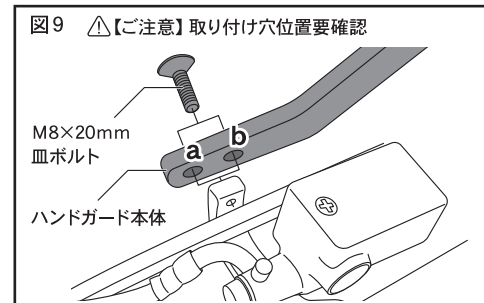

5) ハンドガード本体の角度を決定後、各ボルトを本締めします。締め付ける順序は①を締め付けしっかりと固定し、その後②・③を数回に分け均等に締め付けます。最後にスロットルチューブがスムーズに回転するか確認してください（図10）。

6) 左側（L）も同様の手順で取り付けてください。定期的に各ボルト等に緩みがないかを点検してください。

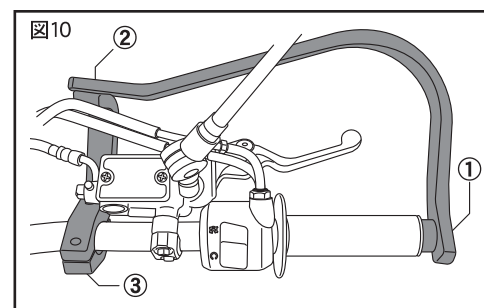

3.オプションパーツ（別売り）

次のオプションパーツを取り付けることができます。
※都合により予告なく品番変更、又は廃盤となる場合がございます。

ZE72-6881


アドベンチャーアーマーハンドガード オプションバンパー

アーマーガード本体を保護します。汚れにくいシリコン製。

ZE72-6882


アドベンチャーアーマーハンドガード オプションスライダー

転倒からアーマーガードと車両を保護します。

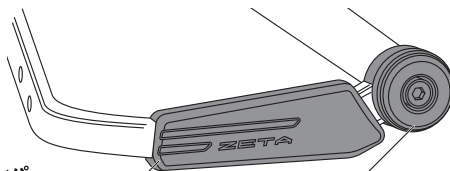

4.プロテクター（別売り）の装着

ハンドガード本体に ZETA XC プロテクターシリーズ / スクードプロテクターを取り付けることができます。

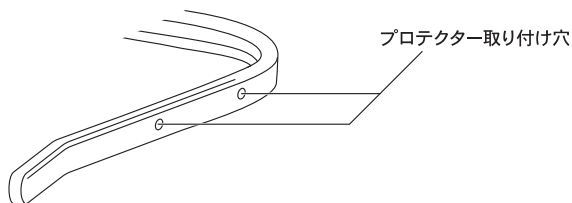

株式会社 ダートフリーク

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30