

取扱説明書

ZETA アドベンチャーアーマーハンドガード CROSS CUB110

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。

・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。


・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。

2.取付け方法

Uクランプの仮固定

Uクランプをハンドルバーに仮固定します。R側はブレーキマスター付近に取付けます。図1のようにホースの上側を通してください。

※ハンドガード取付けの際、角度調整、位置調整が必要になります。ハンドルに傷が付かない程度に仮止めしてください。

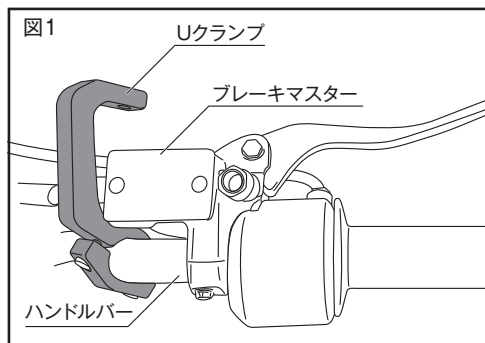

バーエンド取付け方法の選択と、バーエンド部の仮組み


バーエンド部の取付けには3種類の方法があります。用途に合わせ取付け方法を選択してください。各図を参照し必要なアダプター、スペーサーを利用し、ハンドガード本体に仮組みしてください。

A 【推奨】純正ハンドルバーへの取付け（バーエンドプラグ、インナーウェイトの両方を外す）

（図2参照）
強固に固定することができアーモアガードの機能を十分に発揮します。

※純正バーエンドプラグ、インナーウェイトの取外しはサービスマニュアル、サービス情報を参照してください。

※純正バーエンドプラグは強固に取付いています。バーエンドプラグの供回りを防止し、ショックドライバー等を利用してください。ボルトがナメてしまわないよう慎重に作業を進めてください。

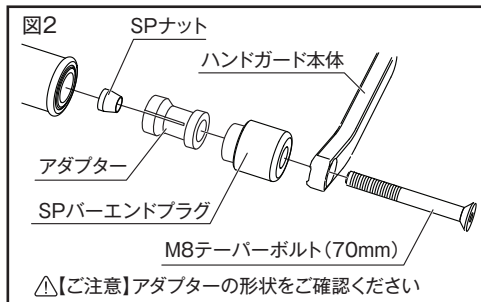


B 純正ハンドルバーへの取付け（バーエンドプラグのみ外す）

（図3参照）
純正バーエンドを外すだけで簡単に取付け可能。インナーウェイトをそのまま利用した取付けです。バーエンド部の固定は強固に固定できません。

※純正バーエンドプラグの取外しはサービスマニュアル、サービス情報を参照してください。

※純正バーエンドプラグは強固に取付いています。バーエンドプラグの供回りを防止し、ショックドライバー等を利用してください。ボルトがナメてしまわないよう慎重に作業を進めてください。

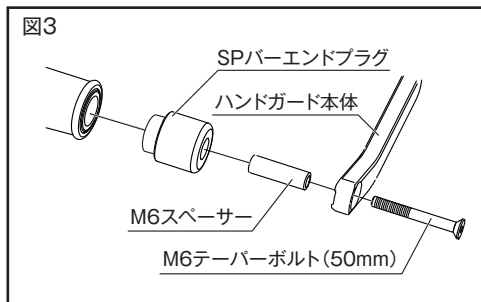


C 【推奨】ZETA スペシャライズドハンドルバーへの取付け

（図4参照）
強固に固定することができアーモアガードの機能を十分に発揮します。

スペシャライズドハンドルバー

CROSS CUB110: (品番) ZE07-9940

※都合により予告なく品番変更、または廃版となる場合がございます。

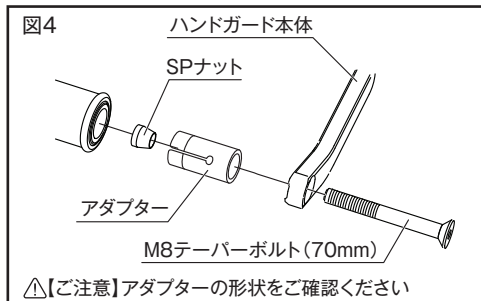

ハンドガードの取付け

1) アダプターを利用する取付け（A、C）の場合、アダプターをハンドル内径まで広げ調整しハンドルバーへ差し込み仮固定してください（図5）。※Uクランプへの取付けが必要な為、本締めはしないでください。

※アダプターがハンドル内で空回りしている場合は、再度アダプターを広げ調整してください。

2) Bの取付け方法の場合M6×50mmのボルトでハンドルに直接仮固定してください。

3) 付属のM8×20mm皿ボルトを利用しハンドガード本体をUクランプに仮固定します。ハンドガード本体には穴が複数開いています。端側の穴を使用して仮固定してください（図6）。

図5


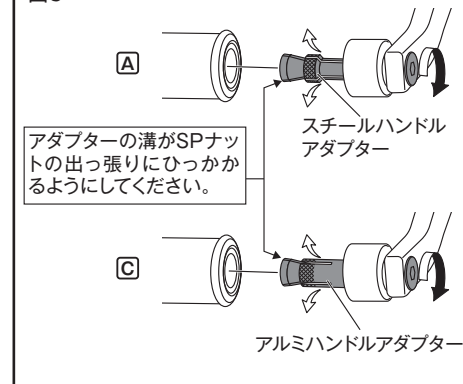


図6

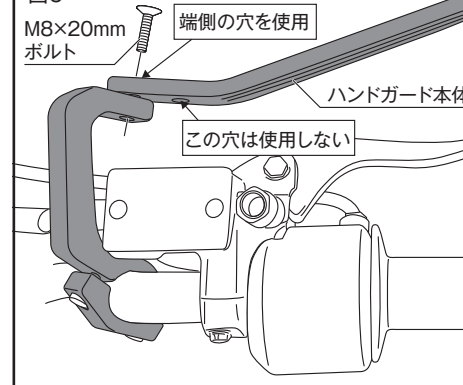


4) ハンドガード本体の角度を決定後、各ボルトを本締めします。締め付ける順序は①を締め付けしっかりと固定し、その後②・③を数回に分け均等に締め付けます。最後にスロットルチューブがスムーズに回転するか確認してください（図7）。

※スペシャライズドハンドルバーに取付けた場合レバーを握りレバーエンドがハンドガードに干渉しないように調整してください。

5) 左側(L)も同様の手順で取付けてください。定期的に各ボルト等に緩みがないかを点検してください。

図7

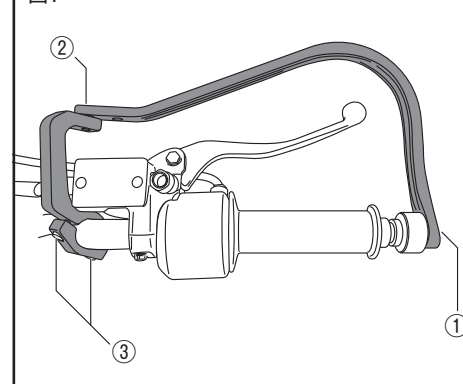

3.オプションパーツ（別売り）

次のオプションパーツを取付けることができます。

※都合により予告なく品番変更、又は廃盤となる場合がございます。

ZE72-6881


アドベンチャーアーマーハンドガード オプションバンパー

アーマーガード本体を保護します。汚れにくいシリコン製。

ZE72-6882


アドベンチャーアーマーハンドガード オプションスライダー

転倒からアーマーガードと車両を保護します。

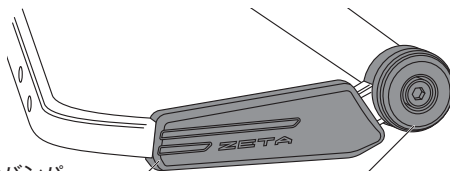

4.プロテクター（別売り）の装着

ハンドガード本体にZETA XCプロテクターシリーズ／スクードプロテククターを取付けることができます。

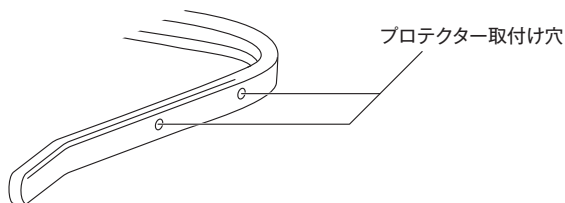

株式会社 **ダートフリーク**

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30