

取扱説明書

ZETA RACING アドベンチャーアーモアハンドガード (純正ハンドルバー専用)


この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなることがあります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。
事故や破損の原因になります。

2.取付け方法


- 1) サービスマニュアルを参照し、純正ハンドガード、バーエンドプラグを外します。付属のバーエンドプラグアウターとバーエンドプラグインナーを取付けます。(図1)
※バーエンドプラグのネジ部にスレッドコンパウンド又はグリスを少量塗布してください。

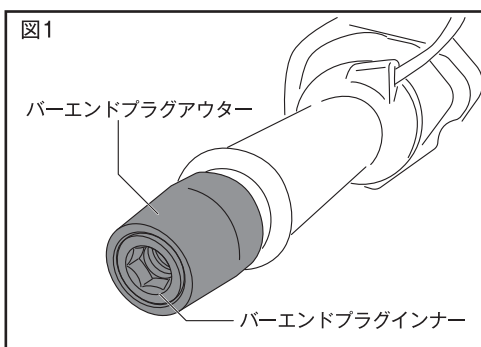


- 2) ハンドルにマウントキットを仮固定します。(図2)

△【ご注意】


- ・マウントキットにはL・Rがあります。ブレーキレバー側がR、クラッチレバー側がLです。
- ・必ずマウントキットに刻印されている位置を確認し取付けてください。
- ・純正ケーブルバンドを外し、ブレーキホースと配線の間にクランプを通してください。

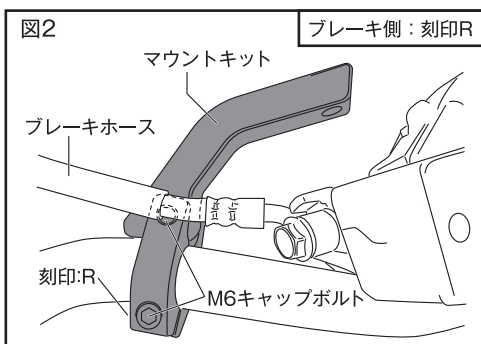

- 3) 付属のボルトを利用し各部にアーモアガード本体を仮組します。(図3)
※マウントキットの仮固定位置をアーモア本体に合わせ微調整してください。
※アーモアガードが回転しない程度に仮組みしてください。
※M8×30mm皿ボルトにスレッドコンパウンド又はグリスを少量塗布してください。

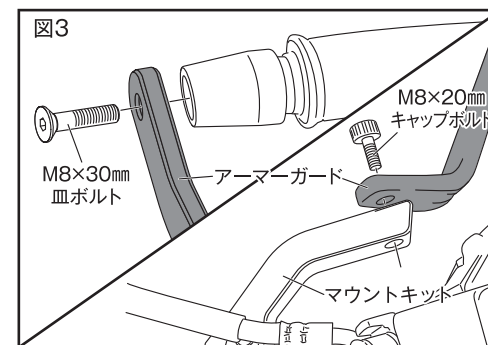

- 4) 各部のボルトを本締めします。必ず以下の順にボルトを締め付けてください。(図4)
※締め付け順が異なると、アーモア本体のガタツキや強固に固定されない恐れがあります。
- ・AとBを均等に締め付けます。
 - ・Cを締め付けクランプステーを強固に固定します。
 - ・最後にDを締め付けハンドルと強固に固定します。

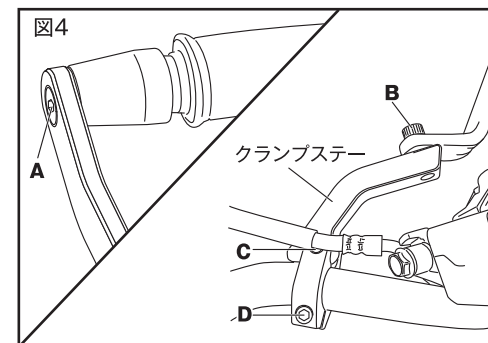


- 5) 左側(L)も同様の手順で取付けてください。
- ・ハンドルを左右に切り、車両への干渉の有無、各ワイヤー、ホースに負荷を与えていない確認します。
 - ・干渉具合によってはレバー類の取付け角度を変更してください。

3.オプションパーツ (別売り)

次のオプションパーツを取付けることができます。
※都合により予告なく品番変更、又は廃盤となる場合がございます。

F5370 (ZE72-6881)
アドベンチャーアーモアハンドガード オプションバンパー
アーモアガード本体を保護します。汚れにくいシリコン製。

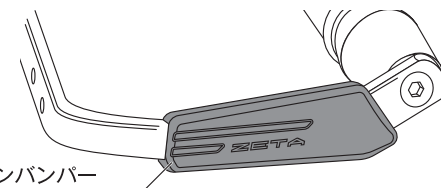

4.プロテクター (別売り) の装着

ハンドガード本体にZETA XCプロテクターシリーズ/スクードプロテクターを取付けることができます。

