

取扱説明書

ZETA RACING アドベンチャーアーモアハンドガード KLX230シェルパ

この度はZETA RACING商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

- ・作業には専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行うと思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。
- ・定期的にボルトの緩みを確認して下さい。
※振動や衝撃により、取付けが緩くなる場合があります。
- ・既に車両に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。
事故や破損の原因になります。


2.取付け方法

1) サービスマニュアルを参照し、純正ハンドガードを取外してください。

2) ハンドルにマウントキットを仮固定します(図1)。

△【ご注意】


- マウントキットにはL、Rがあります。ブレーキレバー側がR、クラッチレバー側がLです。
- 必ずマウントキットに刻印されている位置を確認し取付けてください。
- マウントキットとブレーキホースの干渉に注意し、十分なクリアランスを確保してください。

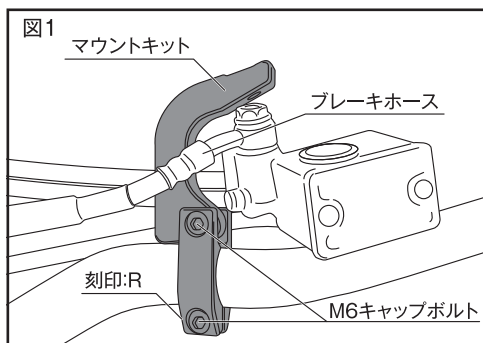

3) 付属のボルトを使用し純正バーエンドの上からアーモアガード本体を仮組します(図2)。マウントキットの仮固定位置をアーモアガード本体に合わせ調整してください。アーモアガードが回らない程度に仮組してください。

△【ご注意】

M8テーパボルト(35mm)のネジ部にスレッドコンパウンド又はグリスを少量塗布してください。

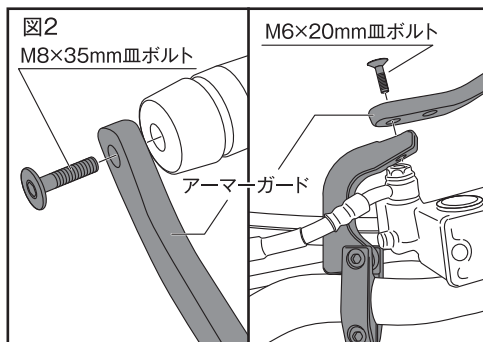


4) 各部のボルトを本締めします。必ず以下の順にボルトを締め付けてください(図3)。

1. ①と②を均等に締め付けます。
2. ③を締め付けL型のステーを強固に固定します。
3. 最後に④を締め付けハンドルと強固に固定します。

△【ご注意】

締め付け順が異なると、アーモア本体のガタツキや強固に固定されない恐れがあります。

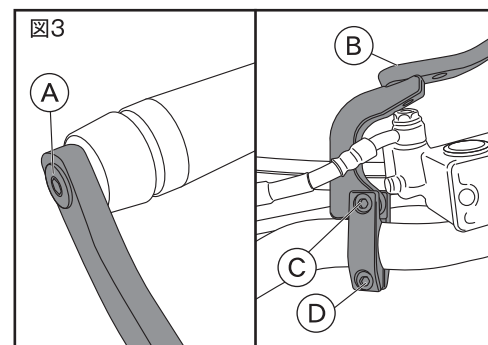

5) 左側(L)も同様の手順で取付けてください。ハンドルを左右に切り、車輛への干渉の有無、各ワイヤー、ホースに負荷を与えていないか確認します。

3.オプションパーツ(別売り)


次のオプションパーツを取付けることができます。
※都合により予告なく品番変更、又は廃盤となる場合がございます。

ZE72-6881 (F5370)

アドベンチャーアーモアハンドガード オプションバンパー
アーモアガード本体を保護します。汚れにくいシリコン製。

ZE72-6882 (F5371)

アドベンチャーアーモアハンドガード オプションスライダー
転倒からアーモアガードと車両を保護します。

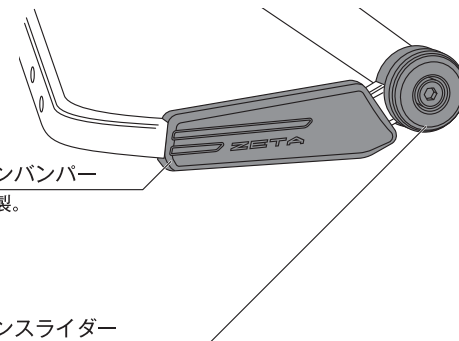

4.プロテクター(別売り)の装着

ハンドガード本体にZETA XCプロテクターシリーズ/スクードプロテクターを取付けることができます。

