

取付説明書

ZETA ハンドガードマウンティングキット

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

1.注意事項

・製品に対し、加工、改造を行わないでください。

・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行と
思わぬ事故や故障の原因となる場合があります。

・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本
製品と干渉し使用できない場合があります。

2.取り付け方法

・ブレーキ側取り付け範囲

1) 以下の図を参照し取り付け位置を決めてください。


A：ハンドル曲げカーブへ差し掛かるクランプ。
B：ハンドルストレート部のクランプ。

※車両により取付けができない箇所があります。

2) クランプは上下均等に締め込み、固定強度を確認してください。ク
ランプをA位置にする場合、適応径以内であればテーパーハンドルに
取付け可能。

適応径：22.2mm～23.5mm

△【ご注意】
窓の中心から避けてクランプしてください。

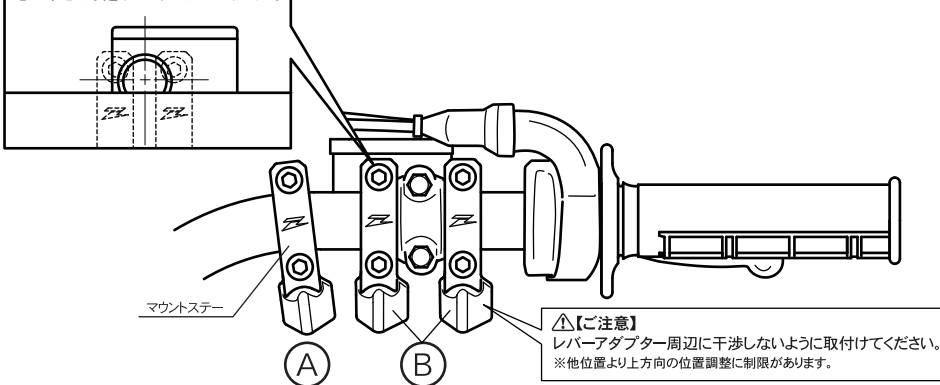


・ブレーキ側アダプター(R) 取り付け

1) マウントステーのクランプ位置に合わせてアダプターの角度を選択し
ます。

※必ずRマークのアダプターを使用してください。

2) マウントステー、プロテクターの位置に合わせ、アダプターの位置を選
択してください。（プロテクター取付け項目参照）

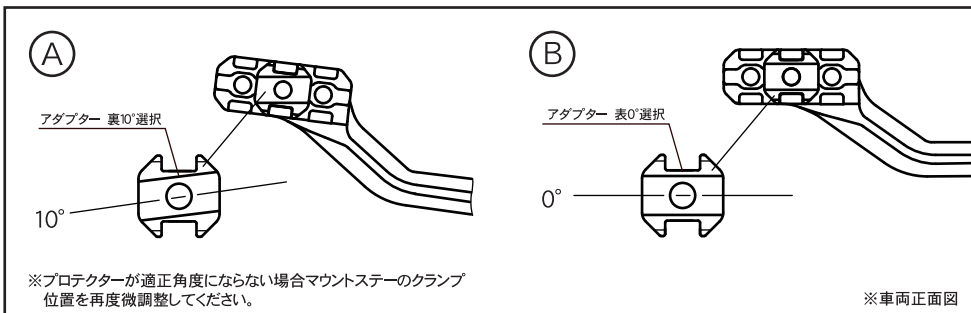


・クラッチ側取り付け範囲

1) 以下の図を参照し取り付け位置を決めてください。

A：ハンドルストレート部のクランプ。
B：ハンドル曲げカーブへ差し掛かるクランプ。

2) クランプは上下均等に締め込み、固定強度を確認してください。ク
ランプをB位置にする場合、適応径以内であればテーパーハンドルに
取付け可能。

適応径：22.2mm～23.5mm

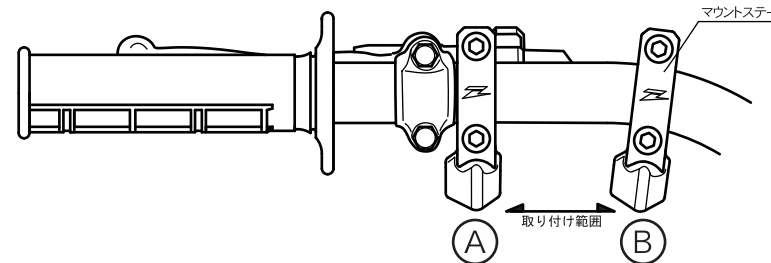


・クラッチ側アダプター(L) 取り付け

1) マウントステーのクランプ位置に合わせてアダプターの角度を選択し
ます。

※必ずLマークのアダプターを使用してください。

2) マウントステー、プロテクターの位置に合わせ、アダプターの位置を選
択してください。（プロテクター取付け項目参照）

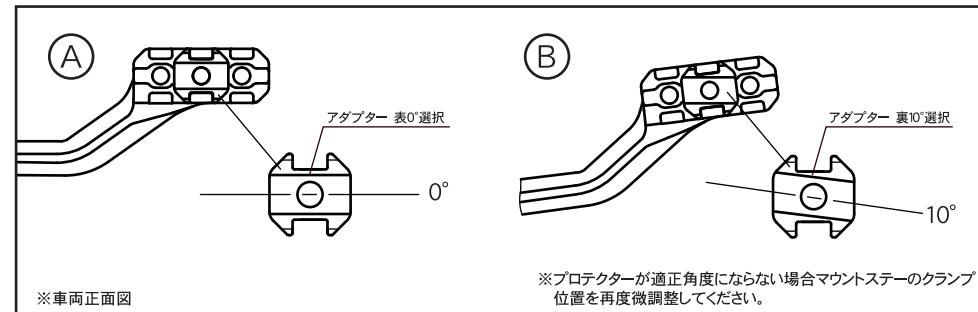

・プロテクター取り付け

