

取付説明書

ZETA ケースセイバー キット 125/150SX、250/350SX-F/XC-F' 16-, 250SX' 17-, 125-350EXC/EXC-F/XC/XC-W' 17-

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。


1.注意事項

- ・製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・既に車輞に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行えば、万一事故や故障の原因となる場合があります。

2.取り付け方法


・ ケースセイバー、ドライブカバーの取り付け

- 1) エアボックスカバー、純正ドライブカバーの順に取り外します。
- 2) クラッチスレーブシリンダーにA、Bを取付けます。(図参照)
※締め付けトルクはサービスマニュアル参照。

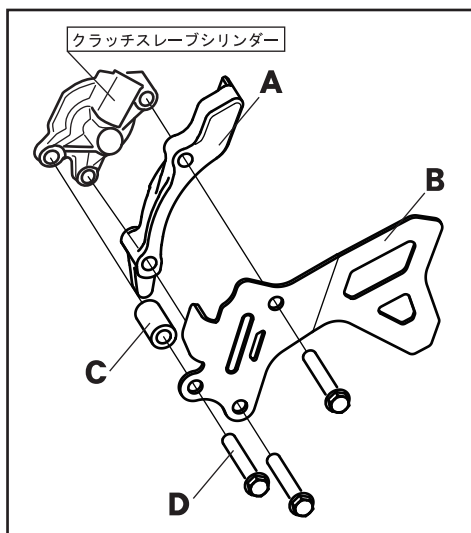

・ チェーンローラーの取り付け

- 1) サブフレーム取り付けボルトを外し、EとFを取付けます。(図参照)
※締め付けトルクはサービスマニュアル参照。
- 2) フレーム裏側に突き出したEにHを取付けます。(図参照)
※チェーンローラー(H)の向きに注意してください。
※取り付けの際M8ボルト(E)が緩まないよう注意してください。

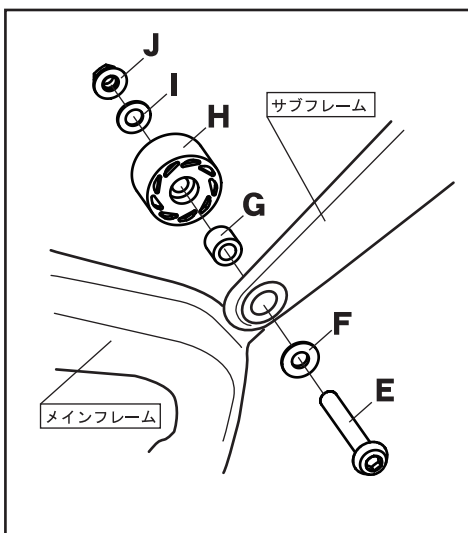

セット内容

A. ケースセイバー 1個	E. ボタンヘッドボルトM8x60 1本	I. M8ワッシャー..... 1個
B. ドライブカバー 1個	F. 段付きスペーサー 1個	J. M8フランジナット 1個
C. スペーサー(L=23.5mm) 1個	G. スペーサー(L=13mm) 1個	
D. フランジ六角ボルトM6x40 3本	H. チェーンローラー 1個	

3.点検

- ・各ボルト等に緩みがないかを点検してください。
- ・チェーンローラー(H)の摩耗を点検してください。
リプレイメントパーツ DRCチェーンローラー(Msize)・・・D47-41-641
- ・ケースセイバー(A)の損傷、摩耗程度を点検してください。
※使用状況により摩耗を早める場合があります。