

取付説明書

ZETA ケースセイバー キット TC125' 16-, TX125' 17-, TC/TE/TX250/300' 17-, FC250/350' 16-, FE/FX250/350' 17-

この度は ZETA 商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

組み付けされる前に、下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。


1.注意事項

- ・製品に対し、加工、改造を行わないでください。
- ・既に車輛に装着されている純正部品以外の製品、部品等によって本製品と干渉し使用できない場合があります。
- ・取り付けには専門の知識と技術が必要です。不用意に作業を行と
わぬ事故や故障の原因となる場合があります。

2.取り付け方法


・ ケースセイバー、ドライブカバーの取り付け

- 1) エアボックスカバー、純正ドライブカバーの順に取り外します。
- 2) クラッチスレーブシリンダーにA、Bを取付けます。(図参照)
※締め付けトルクはサービスマニュアル参照。

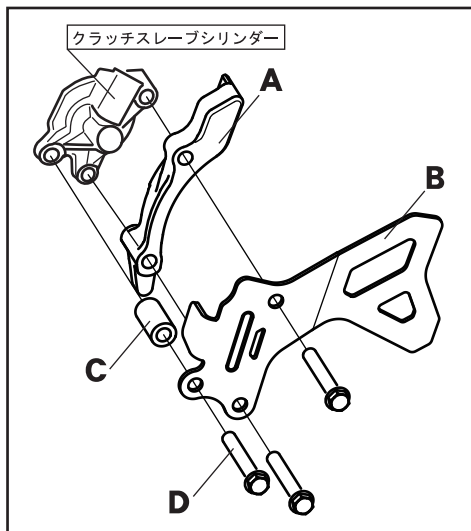

・ チェーンローラーの取り付け

- 1) サブフレーム取り付けボルトを外し、Eを取付けます。(図参照)
※締め付けトルクはサービスマニュアル参照。
- 2) フレーム裏側に突き出したEにGを取付けます。(図参照)
※チェーンローラー(G)の向きに注意してください。
※取り付けの際M8ボルト(E)が緩まないよう注意してください。

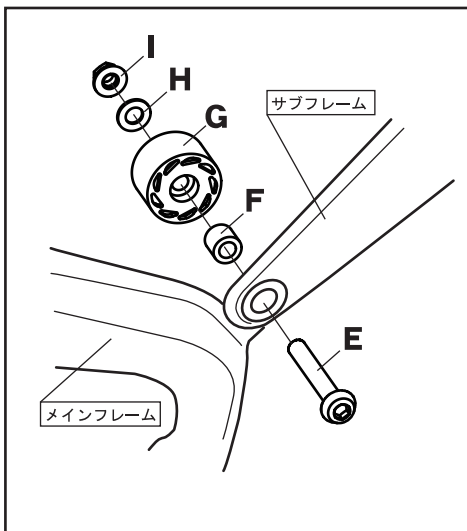

セット内容

A. ケースセイバー	1個	E. ボタンヘッドボルトM8x60	1本	I. M8フランジナット.....	1個
B. ドライブカバー	1個	F. スパースー(L=13mm).....	1個		
C. スパースー(L=23.5mm)	1個	G. チェーンローラー.....	1個		
D. フランジ六角ボルトM6x40	3本	H. M8ワッシャー.....	1個		

3.点検

- ・各ボルト等に緩みがないかを点検してください。
- ・チェーンローラー(G)の摩耗を点検してください。
リプレイスメントパーツ DRCチェーンローラー(Msize)・・・D47-41-641
- ・ケースセイバー(A)の損傷、摩耗程度を点検してください。
※使用状況により摩耗を早める場合があります。